




INSTRUCCIONES de instalación

Cuña de fijación del motor





Presentación del kit de cuña de fijación del motor:

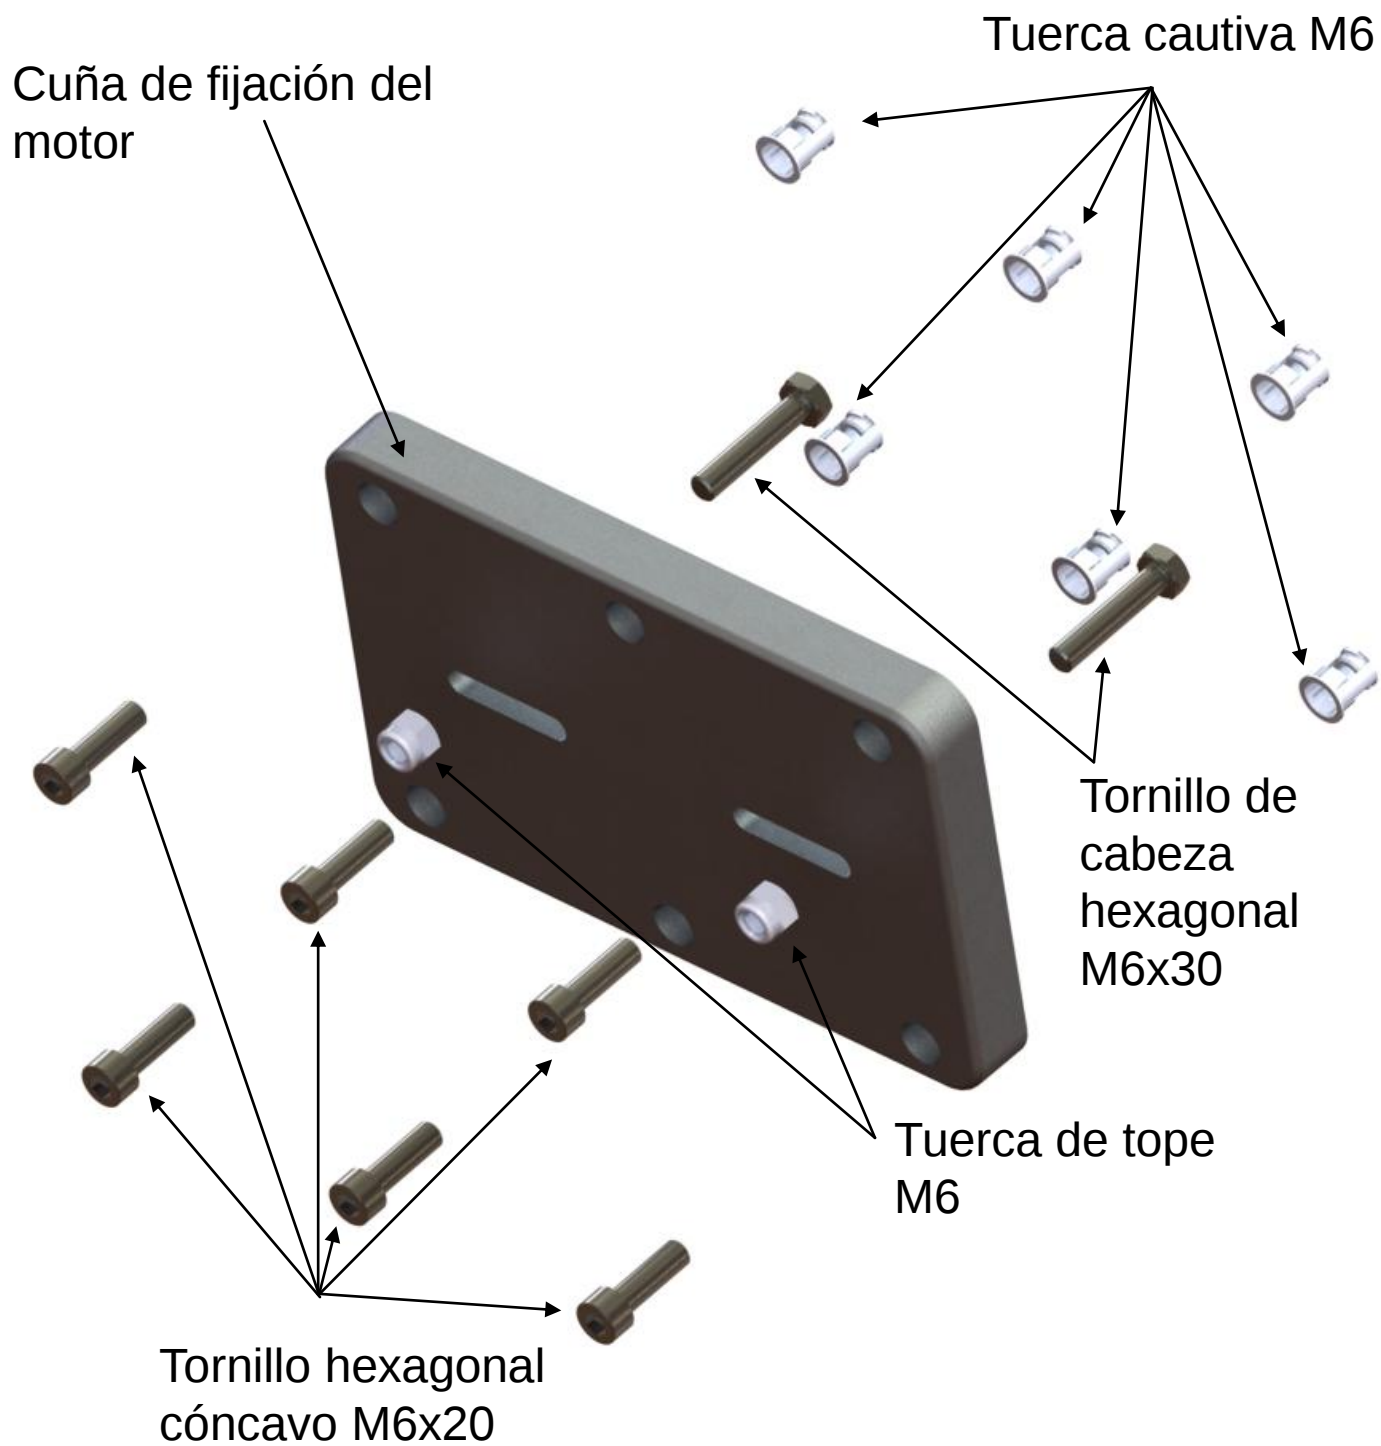



Instalación del kit de cuña de fijación del motor

Elementos necesarios



Tornillo de cabeza hexagonal M6x30
(2 uds.)



Tuerca de tope M6
(2 uds.)



Cuña de fijación del motor
(1 ud.)



Patilla de fijación del motor
(se suministra con el motor)

Herramientas necesarias




Llave de 10

Montaje de la cuña de fijación del motor sobre el brazo motor

1. Monta la patilla de fijación del motor en la cuña de fijación del motor.




Existen modelos diferentes de patilla de fijación del motor. Nuestra cuña se ha concebido para adaptarse a la fijación de los motores contemporáneos.

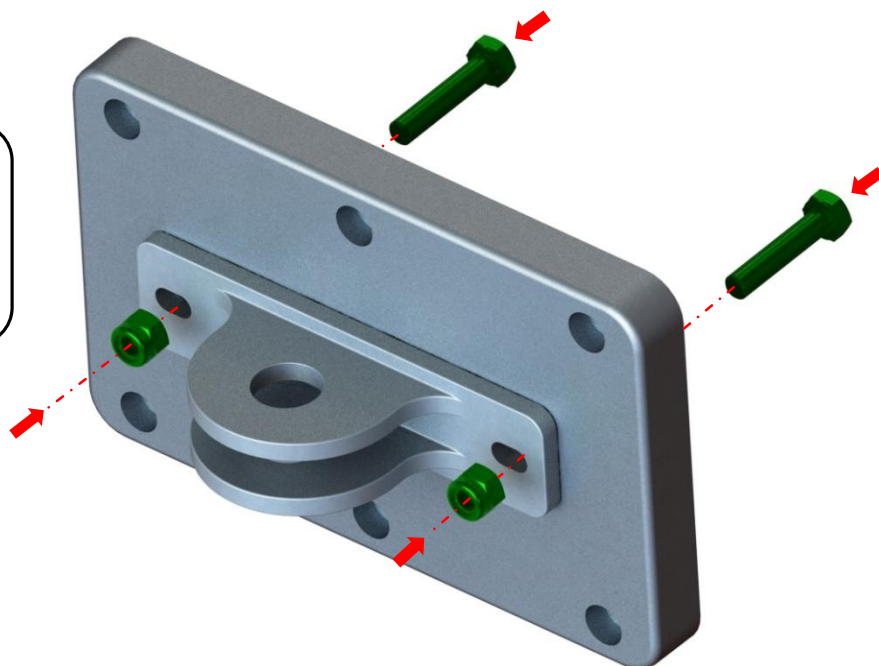

2. Monta la patilla de fijación del motor en el brazo motor.



Consulta el manual del motor para realizar este paso.

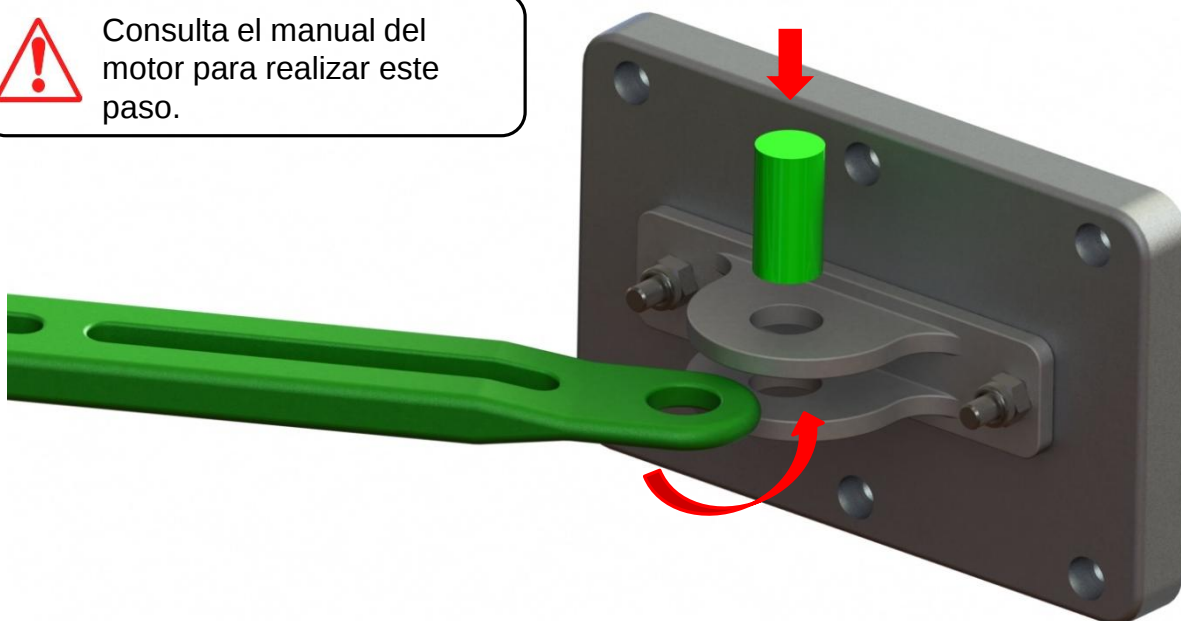



Instalación del kit de cuña de fijación del motor

Elementos necesarios

Herramientas necesarias



Lápiz




Taladro



Broca de metal 10 mm


Marcado de los orificios de fijación de la cuña sobre la lama

1. Presenta el conjunto «cuña de fijación del motor y brazo motor» sobre la lama.
Marca la ubicación de los orificios de fijación.

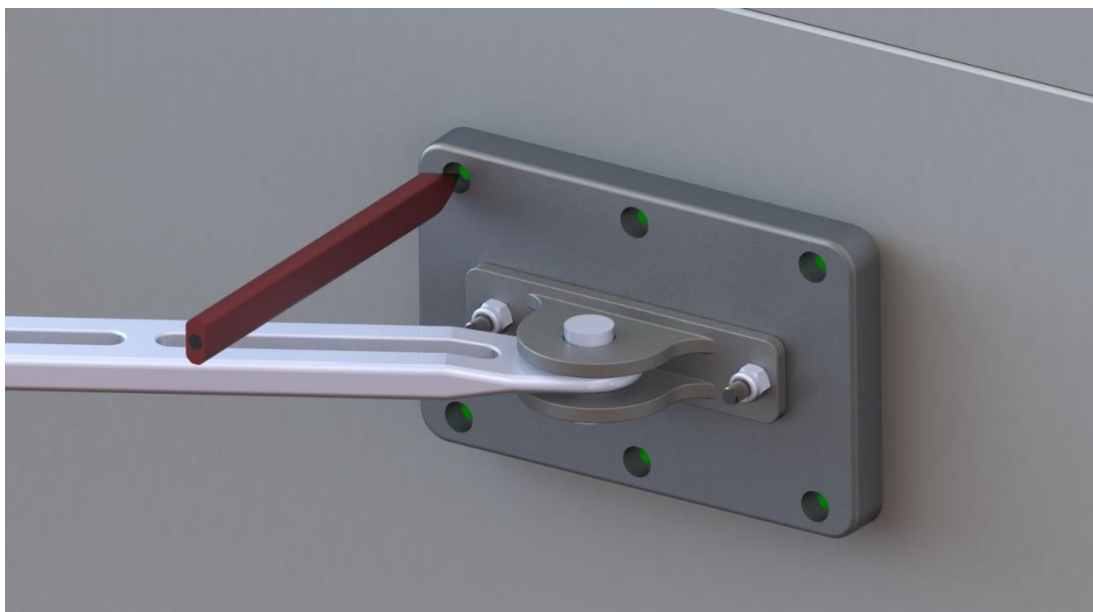

Perforación de la lama

1. Perfora con cuidado (para no marcar la superficie opuesta de la lama) en los 6 puntos marcados, con una broca de metal de 10 mm.

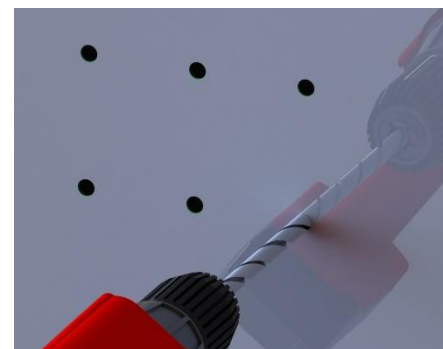



Instalación del kit de cuña de fijación del motor

Elementos necesarios




Tuerca cautiva M6
(6 uds.)

Herramientas necesarias


Colocación de las tuercas cautivas M6

1. Coloca las tuercas cautivas M6 en cada orificio.

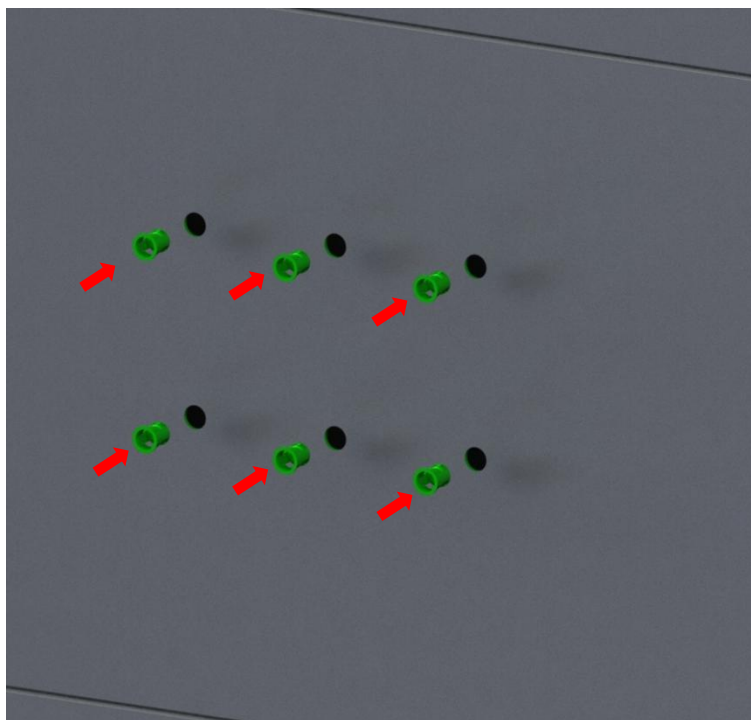


Separa la patilla de fijación del brazo motor.

1. Separa la patilla de fijación del motor y el brazo motor.

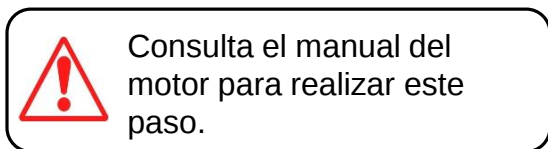


Consulta el manual del motor para realizar este paso.

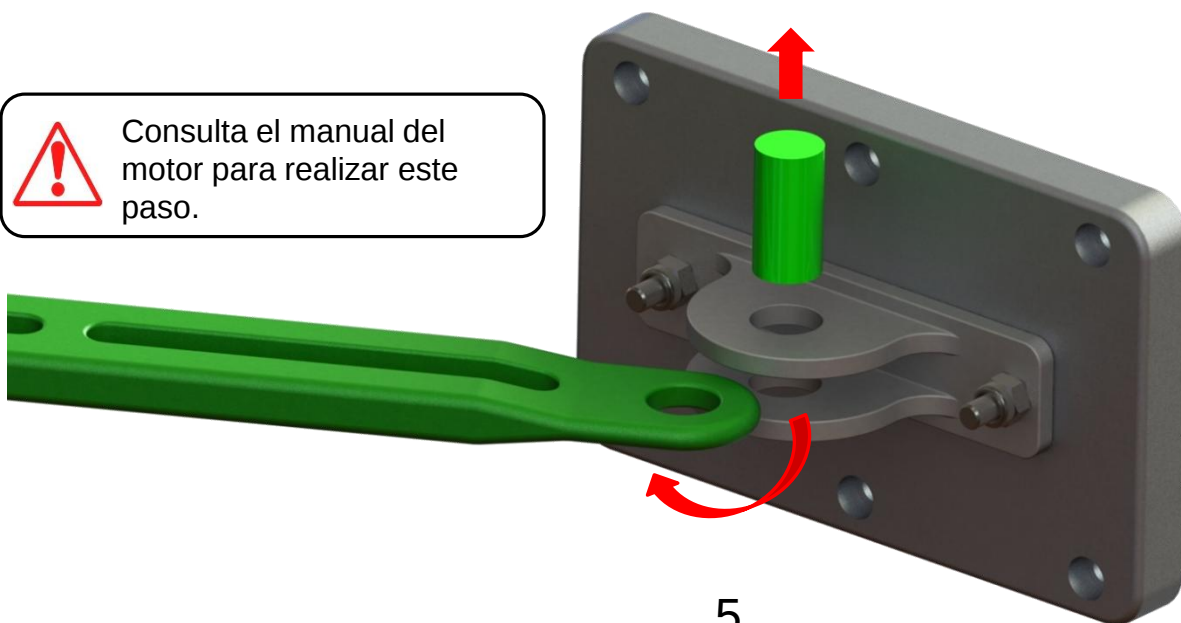



Instalación del kit de cuña de fijación del motor

Elementos necesarios

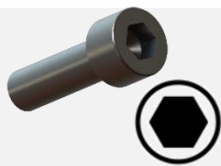

Tornillo hexagonal
cóncavo M6x20 (6 uds.)


Herramientas necesarias



Llave allen
de 5 mm

Atornillado de la cuña de fijación sobre la lama

1. Atornilla la cuña de fijación del motor sobre la lama.

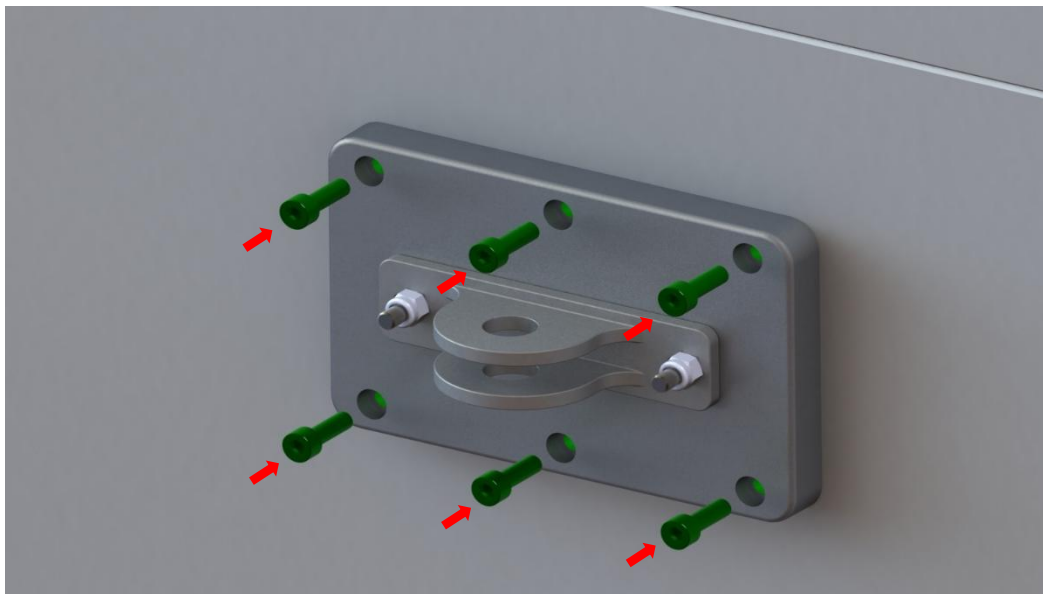

Une la patilla de fijación al brazo motor.

1. Une la patilla de fijación del motor y el brazo motor.



Consulta el manual del
motor para realizar este
paso.

