



INSTRUCCIONES de ayuda a la instalación

Portón abatible a medida

Aluminio



Código de artículo: 203721-ESP



Antes de la instalación

- ✓ Se recomienda encarecidamente solicitar una comunicación previa de obra al ayuntamiento antes de iniciar la instalación del producto.
- ✓ Comprueba antes de la instalación la solidez del muro y los pilares (en caso necesario, proceder a reforzar su base). Comprueba también la nivelación del soporte, para determinar la altura de las cuñas a emplear.
- ✓ Para una colocación sobre el suelo (cimentación), es obligatorio respetar las profundidades de empotramiento indicadas en el presente documento.
- ✓ Desde la entrega, y antes de su instalación, te recomendamos guardar los elementos que componen el producto fuera de su embalaje y en un lugar no expuesto a las inclemencias meteorológicas.
- ✓ Comprueba que dispones de todos los herrajes, así como los elementos del conjunto.
- ✓ Lee atentamente el manual de instrucciones/instalación y comprueba que el tipo de producto se adapta al lugar de montaje. No instales ni utilices el producto en caso de que falten elementos o estos estén dañados.



Condiciones de almacenamiento

El almacenamiento transitorio o prolongado debe realizarse con dispositivos adecuados:

- ✓ Debe realizarse en plano para evitar deformaciones.
- ✓ No debe realizarse en exteriores.
- ✓ Debe evitarse el contacto directo con el suelo.
- ✓ Es obligatorio utilizar una protección contra los elementos (lluvia, sol y luna).
- ✓ Cuidado con las salpicaduras de cementos, yesos, pinturas, etc.
- ✓ Las modificaciones y los cambios de lugar de almacenamiento en el punto de la obra pueden provocar daños y han de evitarse; si fuera obligatorio cambiar de lugar de almacenamiento, es indispensable garantizar el transporte de los elementos respetando el embalaje original y tomar las precauciones de uso correspondientes.



Instrucciones de seguridad

Estas consignas tienen por objetivo garantizar tu seguridad. Léelas íntegramente antes de utilizar el artículo y guárdalas para futuras consultas.



- ✓ No colocar el producto cuando la velocidad del viento supere los 40 km/h. No utilizar material eléctrico bajo la lluvia.
- ✓ Utiliza gafas de protección durante los trabajos con taladros, buriles y durante la manipulación del hormigón.
- ✓ Presta una atención especial a los niños de corta edad. Un producto pesado puede provocar lesiones graves. No abandones la obra sin asegurarte de que el producto haya quedado fijado correctamente.
- ✓ No te subas al producto ni te sientes sobre él. No trepes por él. No lo intentes reparar tú mismo (cualquier modificación que realices deja sin validez la garantía de fabricación).
- ✓ Realiza controles estructurales periódicos del producto y los pilares. No utilices productos de limpieza si tienes dudas en relación con su uso.
- ✓ En caso de que el producto sufra daños, llévalo a reparar a un profesional.
- ✓ Toma precauciones cuando utilices productos de limpieza doméstica; consulta las instrucciones de uso de estos productos para no dañar el portón al limpiarlo.



Elección de las fijaciones



Anclaje químico



Anclaje químico +
tacos de polipropileno



Taco de
expansión



Bloque hueco



Bloque macizo



Hormigón sin adyuvante
(prohibido utilizar hormigón
listo para el uso)



Piedra natural



Piedra artificial





Hormigón compatible

El único hormigón compatible con nuestros productos es el hormigón fabricado a base de cemento, arena y grava mezclados sin adyuvantes.

Elaborar hormigón




Gravilla

Arena

Cemento

Mezclar los elementos secos

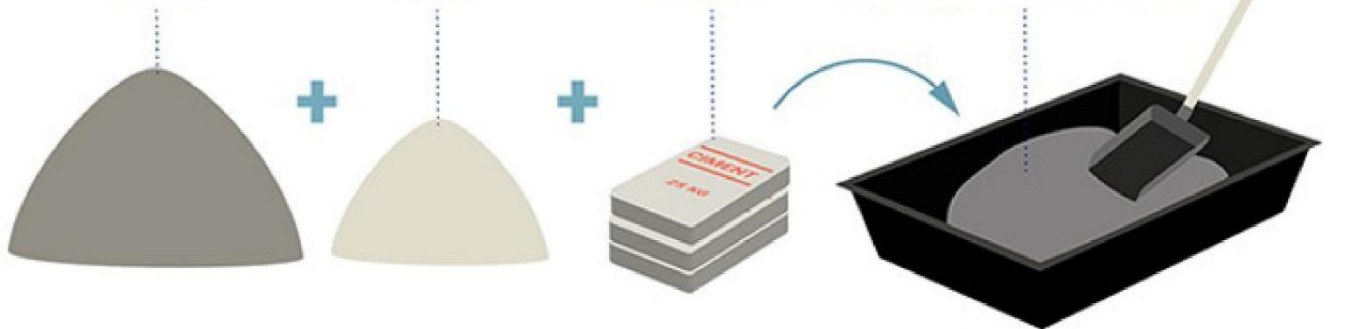

Excavar un volcán

Añadir de forma progresiva el agua y mezclar con una pala

Hasta obtener la consistencia deseada



«Se pueden añadir productos químicos a los demás tipos de hormigón. No controlamos las interacciones entre estos productos y el aluminio».



Preparación para la colocación de las bisagras

Elementos necesarios

Herramientas necesarias




Cordón




Metro


Traza una línea de nivel entre las dos pilares.

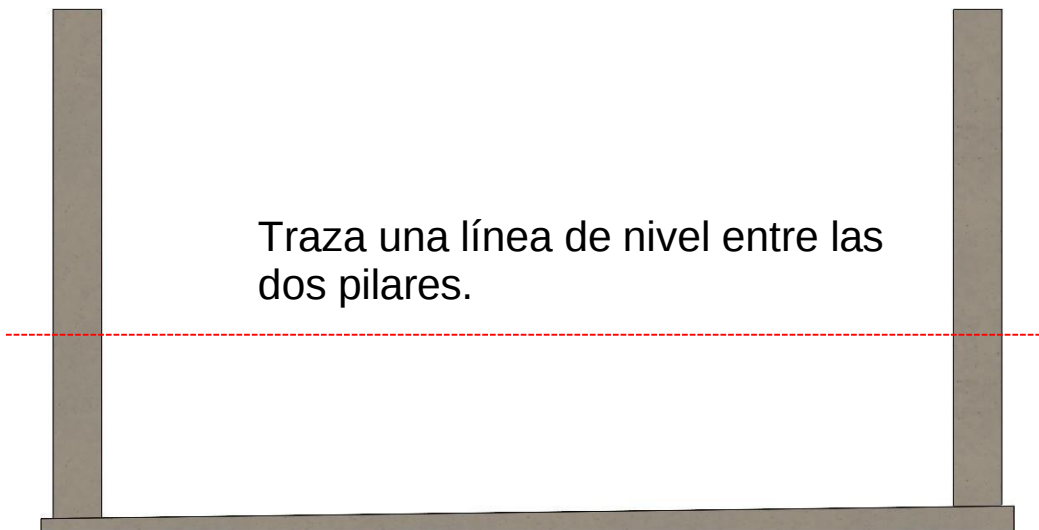

Mide las cotas entre la línea de nivel y el suelo. En este caso, la Cota D es inferior a la Cota G.

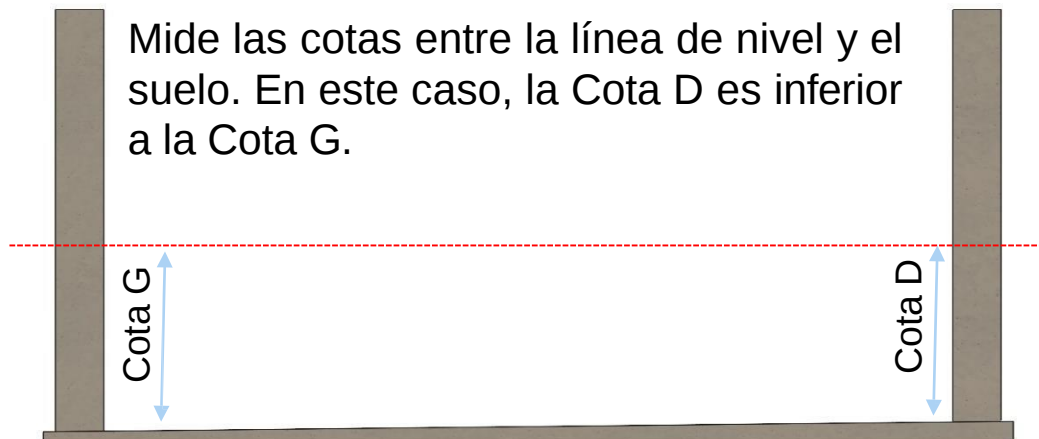

Comienza la instalación en el lado con la cota más pequeña (nivel más alto)


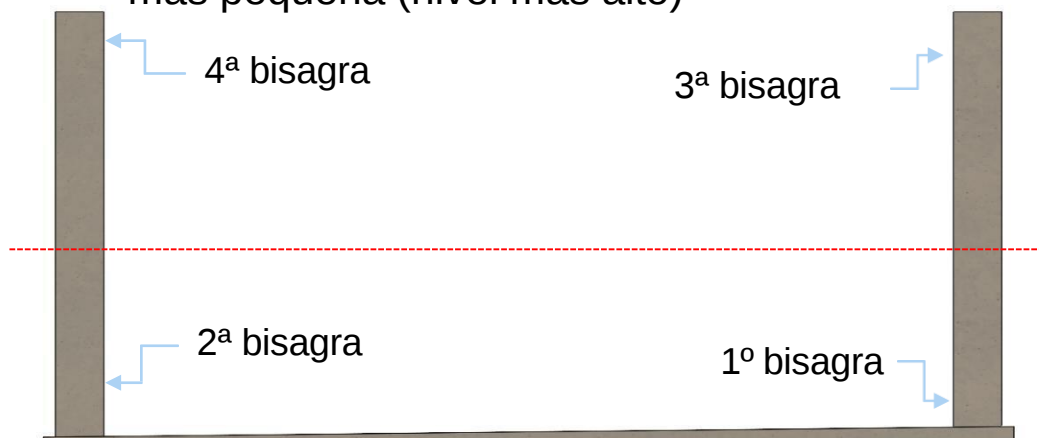





Instalación de puerta batiente (bisagras en forma de escuadra)

Tipo de instalación

Instalación de la puerta:

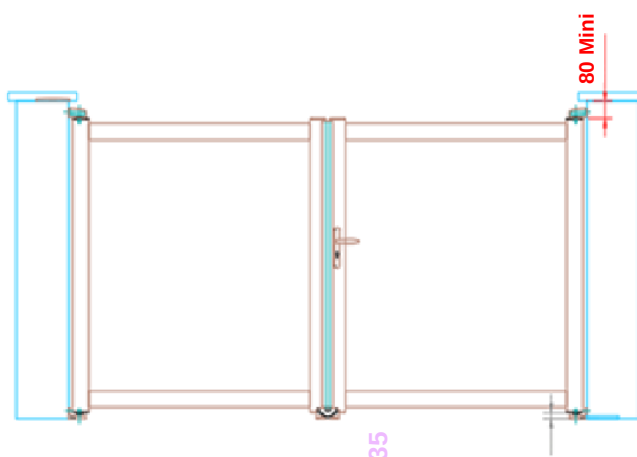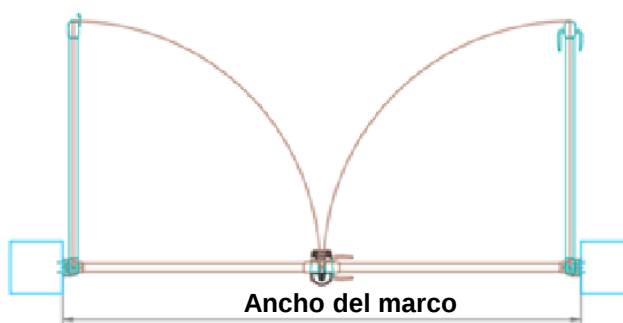

Instalación detrás de los postes:

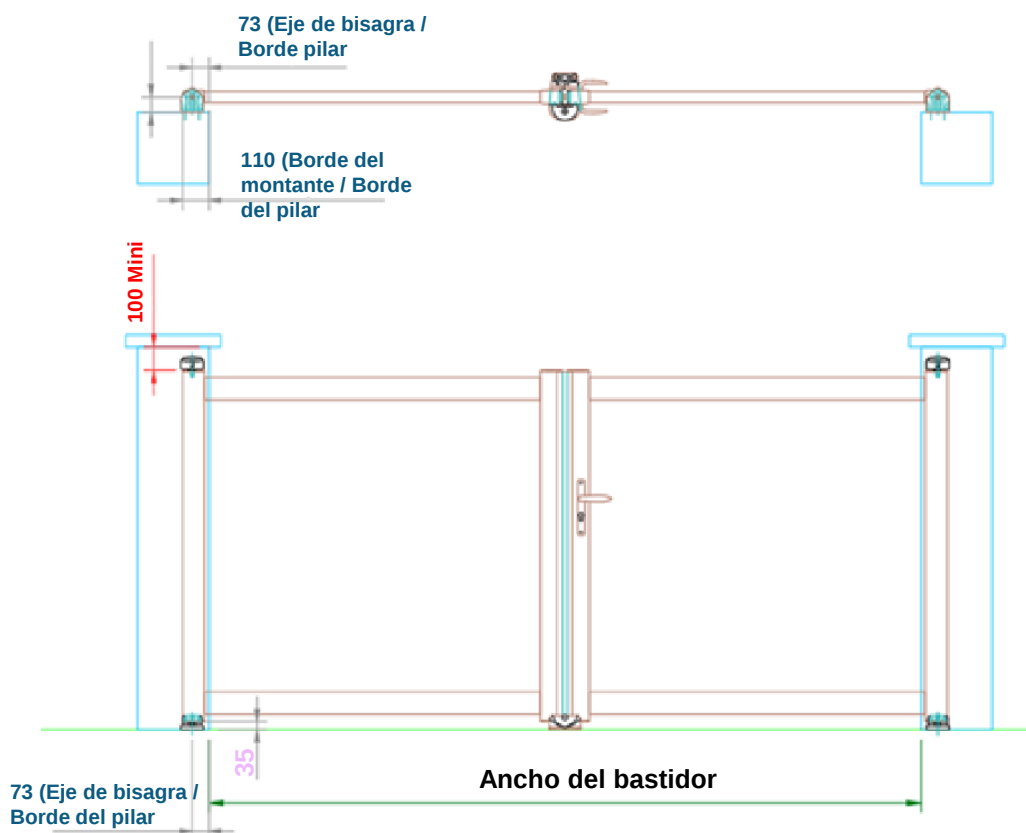

Consulte el plano de cliente facilitado por nuestra oficina de proyectos para adaptarlo a sus pilares



Instalación del portón abatible (bisagras carenadas)

Elementos necesarios



Escuadra inferior



Tacos adaptados al soporte (2 uds.)

Herramientas necesarias



Lápiz



Taladro
+ broca adaptada





Llave de tubo n.º 13

Montaje de la bisagra en escuadra inferior


(Para un cierre abatible doble, comienza por la bisagra inferior en el nivel más alto)

Paso 1: Marca la posición de los orificios.

Paso 2: Perfora en los lugares marcados.

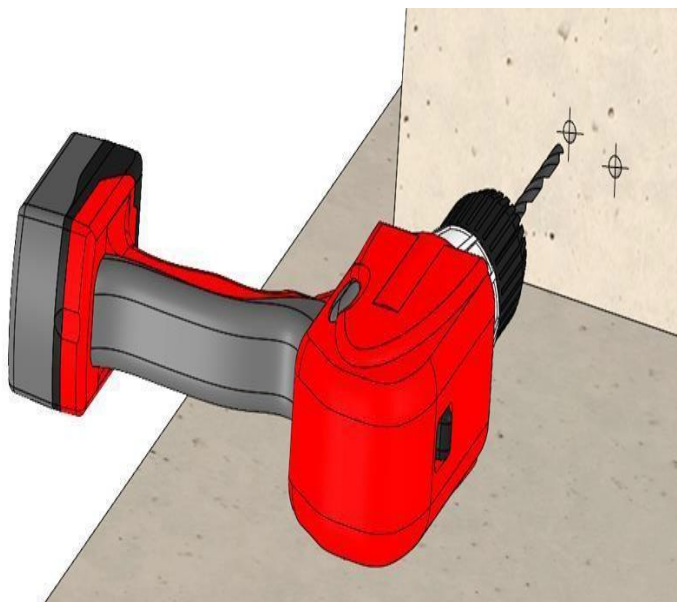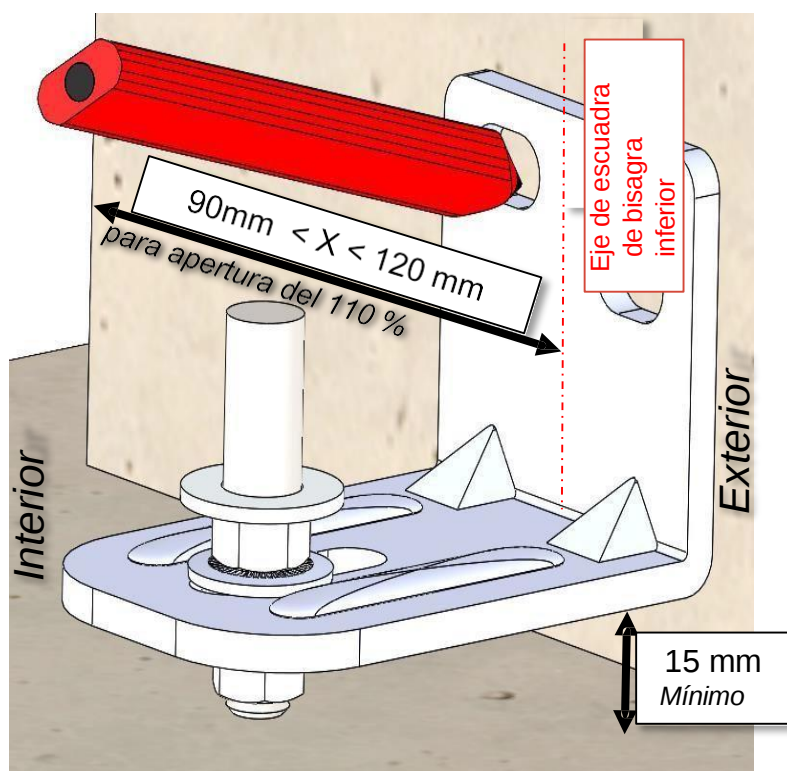

Paso 3: Inserta los tacos adaptados al soporte y fija la escuadra.

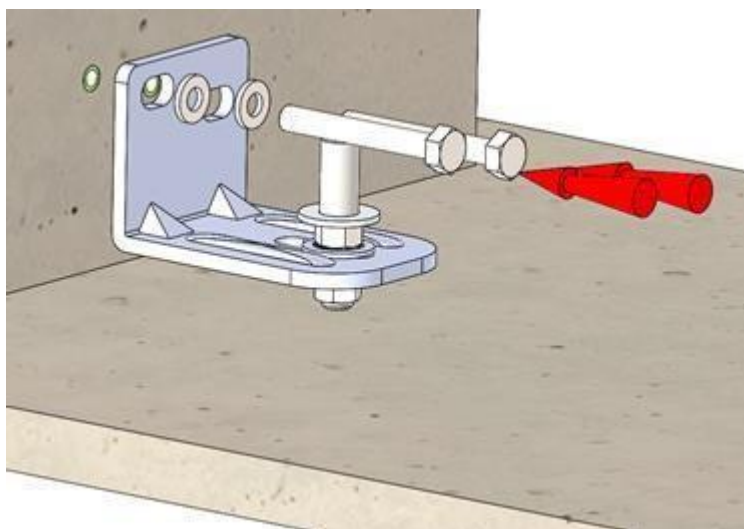



Instalación del portón abatible (bisagras carenadas)

Elementos necesarios



Escuadra inferior



Tacos adaptados al soporte (2 uds.)

Herramientas necesarias



Lápiz



Taladro
+ broca adaptada





Llave de tubo n.º 13

Montaje de la segunda bisagra en escuadra inferior


(ajusta la altura respecto a la bisagra inferior con el nivel más alto)

Paso 1: Marca la posición de los orificios.

Paso 2: Perfora en los lugares marcados.

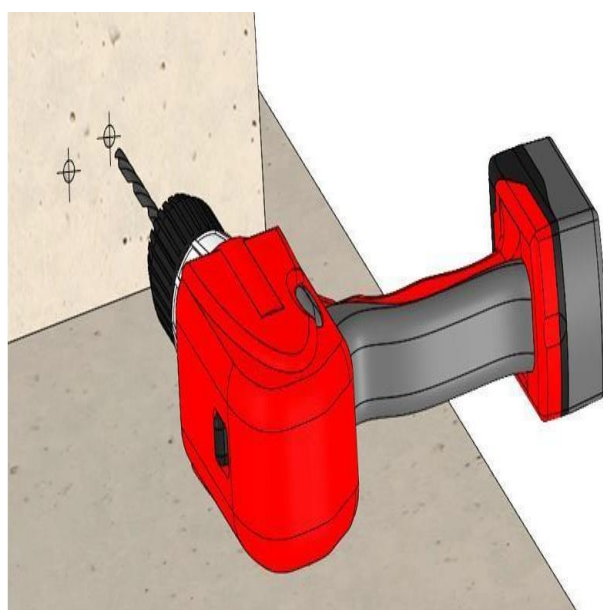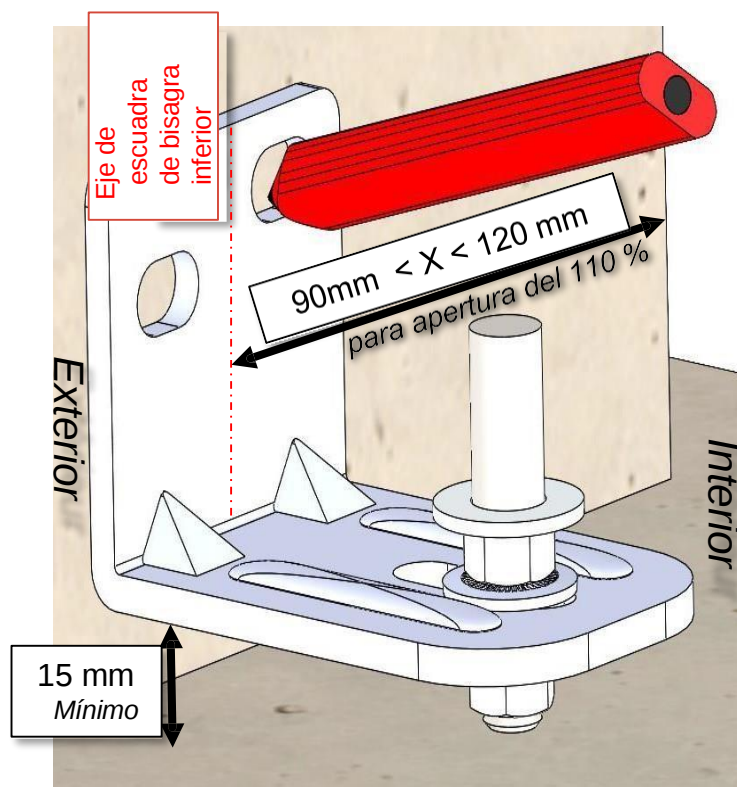

Paso 3: Inserta los tacos adaptados al soporte y fija la escuadra.

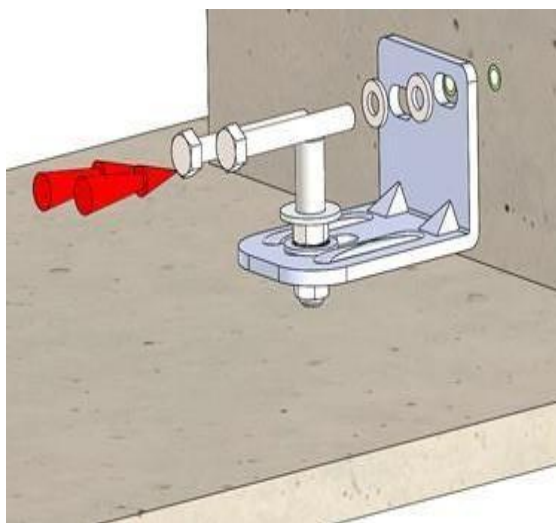



Instalación del portón abatible (bisagras carenadas)


Elementos necesarios



Bisagra en escuadra de acero



Tacos adaptados al soporte
(2 uds./bisagra)

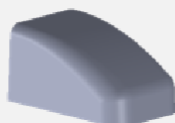

Embellecedor para bisagra en escuadra

Herramientas necesarias



Lápiz



Taladro
+ broca adaptada




Llave de tubo n.º 13

Montaje de la bisagra en escuadra superior

Preparación: Coloca la hoja en la bisagra inferior y un calzo de 65 mm de grosor.



Calzo de
65 mm

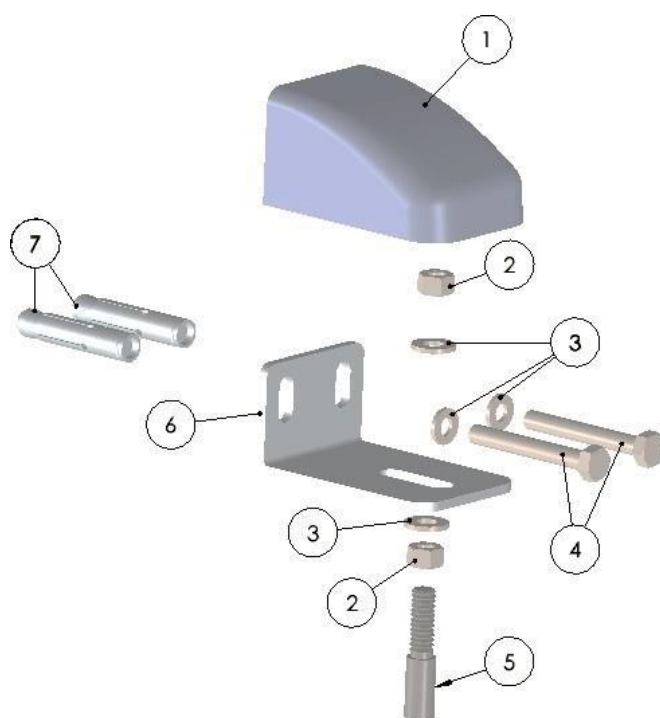

N.º DE ARTÍCULO	NÚMERO DE PIEZA	Uds./Batiente
1	Cubierta	1
2	Tuerca M8	2
3	Arandela M8	4
4	Tornillo de cabeza hexagonal - M8 - Largo 60 mm	2
5	Eje	1
6	Escuadra	1
7	Taco (Adaptado al soporte)	2




Instalación del portón abatible (bisagras carenadas)

Elementos necesarios




Herramientas necesarias

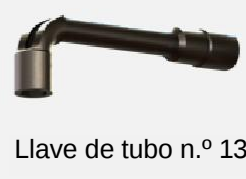

Paso 1: Monta la bisagra sin el embellecedor teniendo cuidado de montar las arandelas en el sentido correcto.

Paso 2: Coloca el conjunto en la hoja.

Paso 3: Comprueba que la hoja esté nivelada y aplomada antes de marcar la ubicación de los orificios para taladrar.

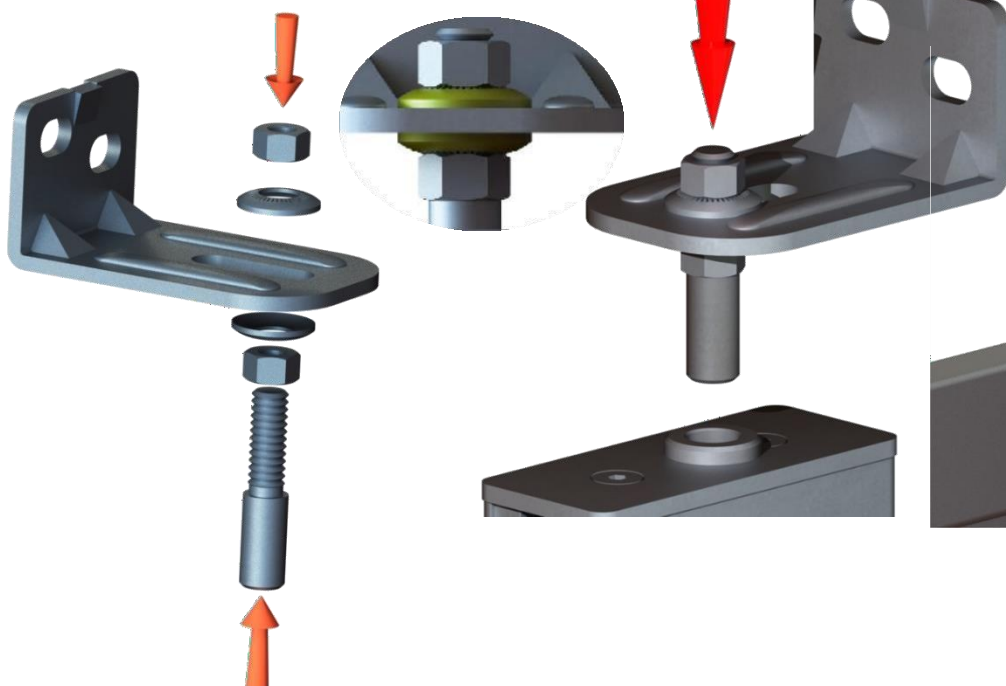

Paso 4: Perfora en los lugares marcados.


Paso 5: Inserta los tacos adaptados al soporte en el pilar.





Instalación del portón abatible (bisagras carenadas)




Elementos necesarios

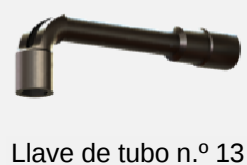

Atención: la operación se realiza con la hoja en posición abierta.



Paso 6: Coloca la hoja en la bisagra inferior y bascula hasta el pilar.

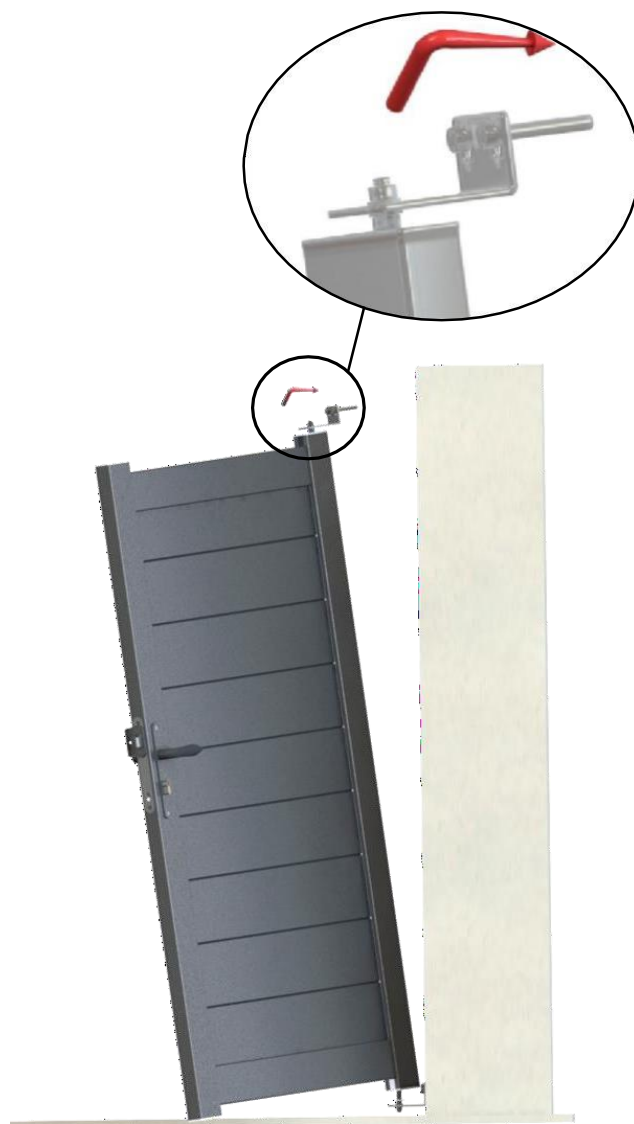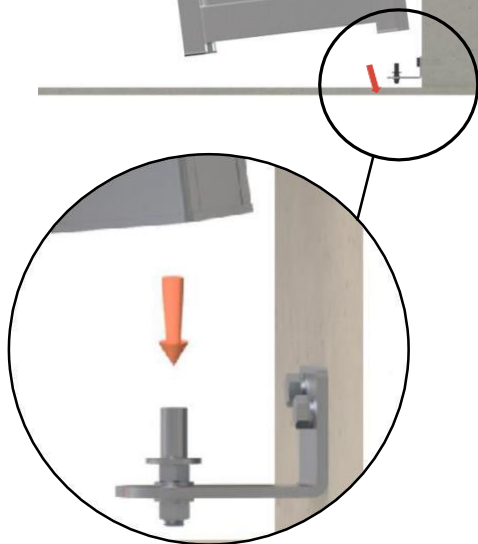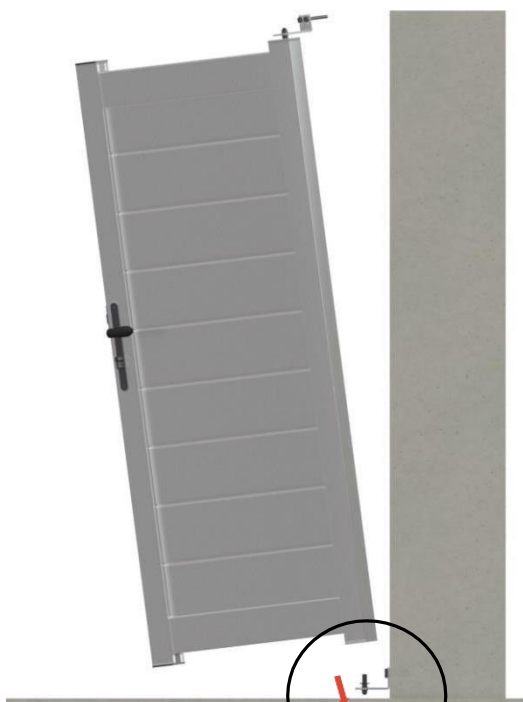



Instalación del portón abatible (bisagras carenadas)

Elementos necesarios



Bisagra en escuadra de acero



Tacos adaptados al soporte
(2 uds./bisagra)



Embellecedor para bisagra en escuadra

Herramientas necesarias



Lápiz



Taladro + broca adaptada




Llave de tubo n.º 13

Paso 7: Atornilla la bisagra al pilar utilizando los tacos adaptados al soporte e insertados previamente.




Paso 8: Para ajustar correctamente el juego, es posible que sea necesario actuar sobre el tornillo vertical de la bisagra carenada. Haz lo propio con la bisagra inferior.

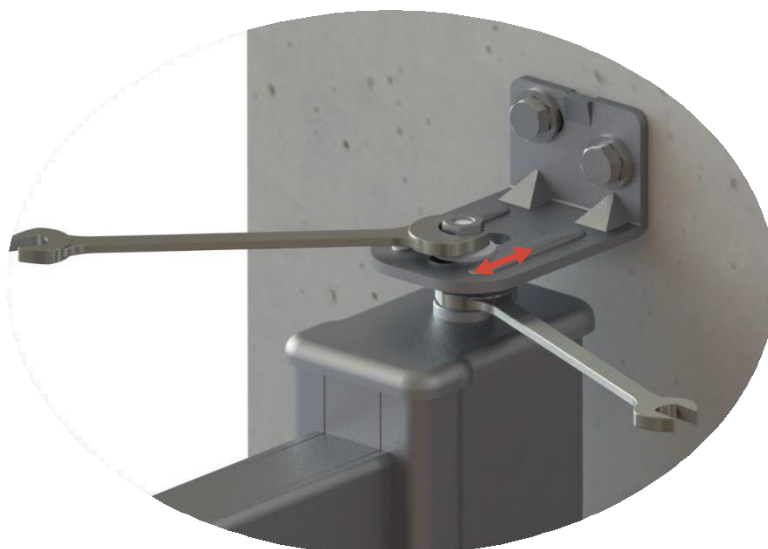


Paso 9: Inserta el embellecedor de la bisagra superior.



Paso 10: Repite las operaciones 4 a 12 para la segunda hoja.

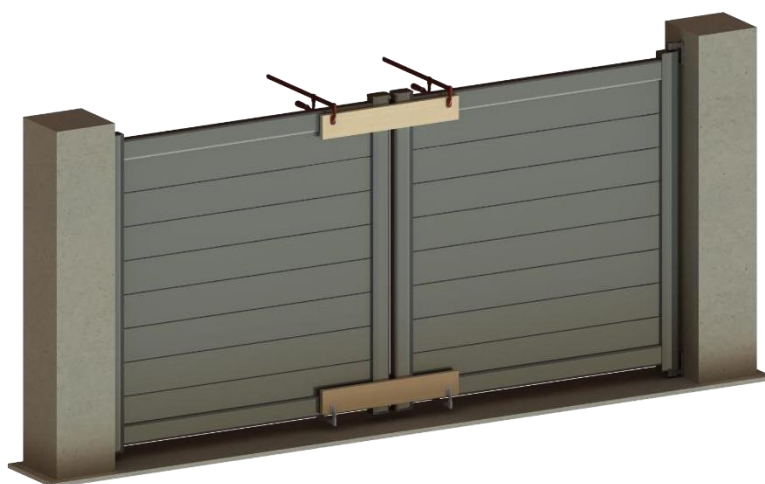

Se pueden apuntalar con sargentos para la fijación de la 4ª bisagra.

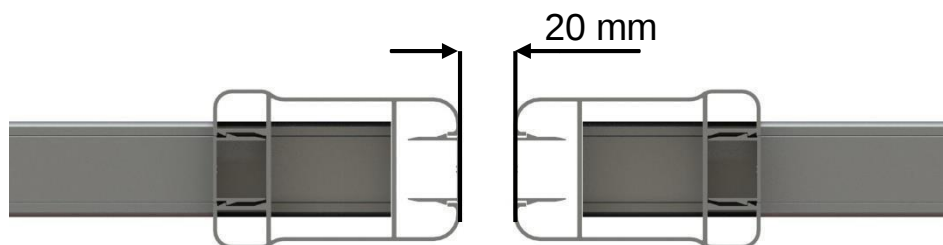





Instalación de puerta batiente «bisagras A» (opcional)

Tipo de instalación

Instalación del cuadro:

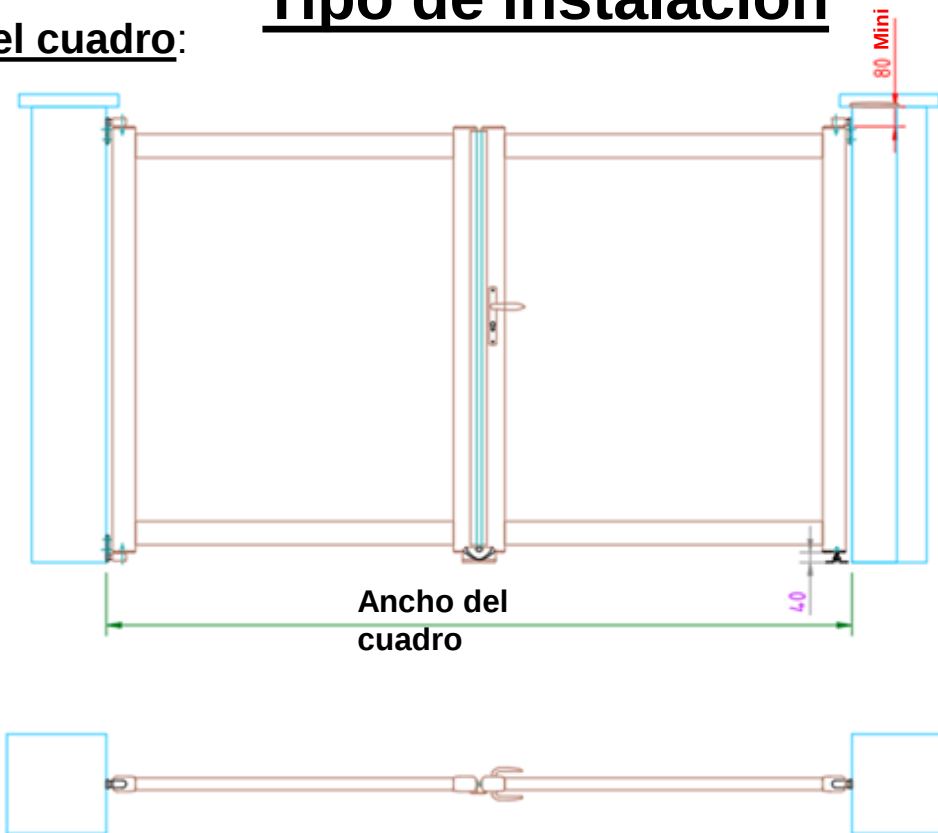

Instalación detrás de los postes:

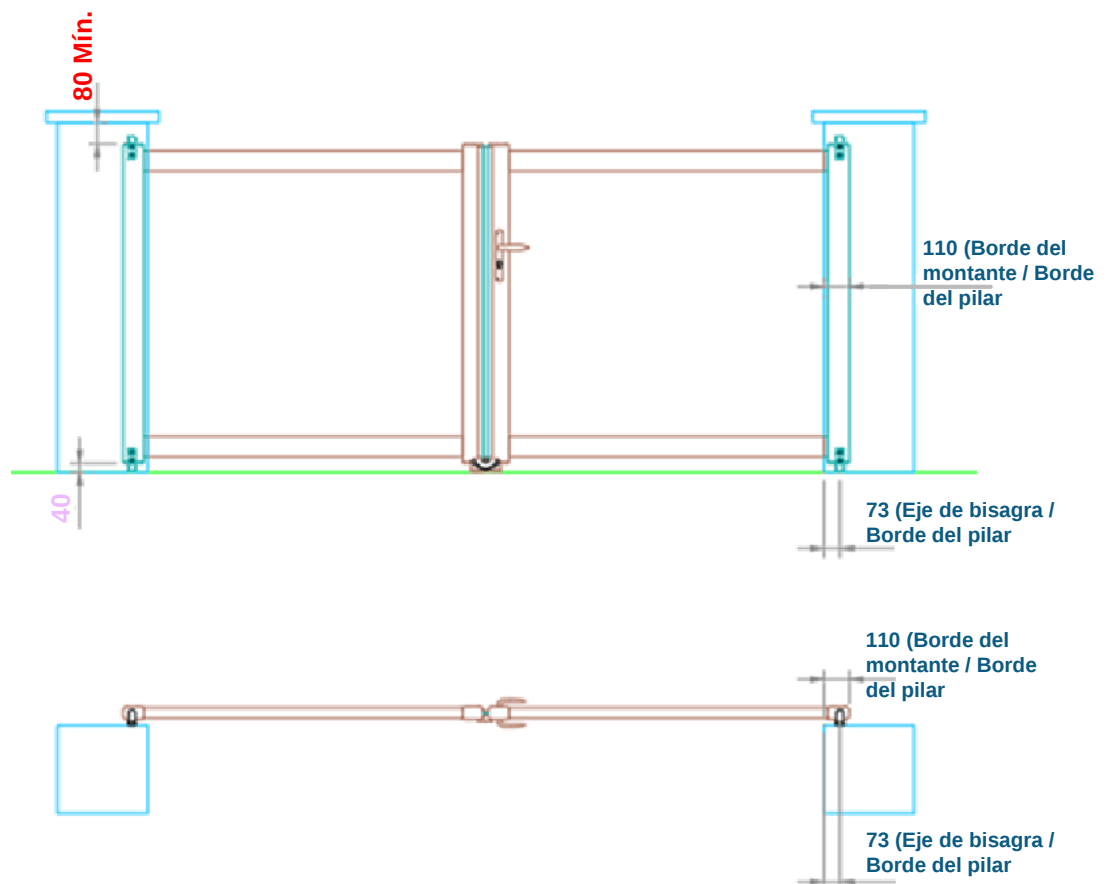

Consulte el plano de cliente facilitado por nuestra oficina de proyectos para adaptarlo a sus pilares



Instalación del portón abatible (bisagras A)

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos



Bisagra A



Lápiz



Martillo



Llave



Taladro
+ broca adaptada


Paso 1: Coloca la bisagra inferior en el eje del pilar y marca los puntos de perforación (comienza por la bisagra inferior en el nivel más alto)




Paso 2: Taladra el elemento constructivo.



Paso 3: Inserta los tacos (incluidos u otros: adaptados al soporte) y fija la bisagra con una llave.

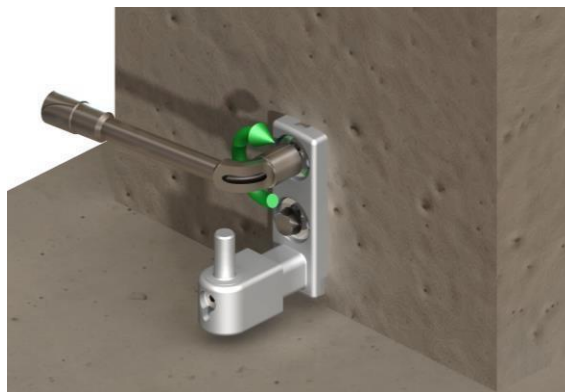


Paso 4: Ajusta el pernio de la bisagra a 65 mm con una llave allen.

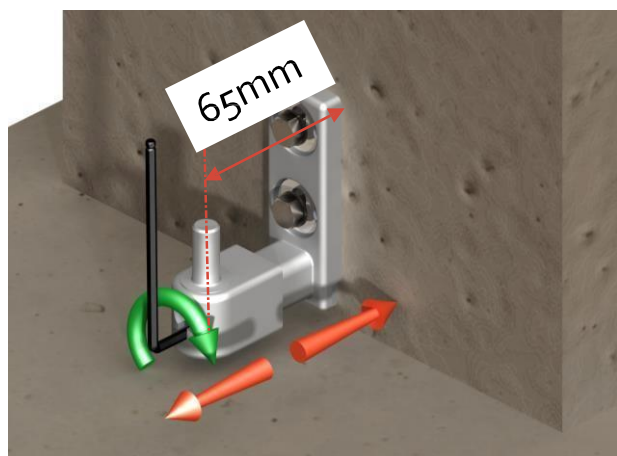

Tornillo de apriete

Tornillo de ajuste

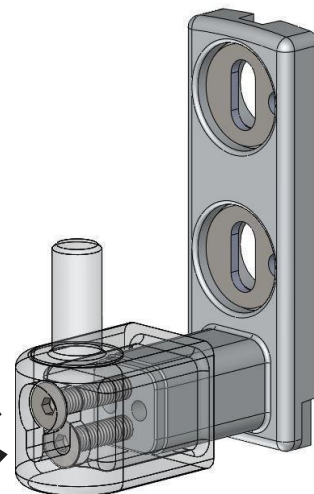

Cuando se trate de un portón motorizado, comprueba las restricciones de colocación del portón en función de la motorización.



Instalación del portón abatible (bisagras A)

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos



Bisagra A



Lápiz



Martillo



Llave



Taladro
+ broca adaptada

Paso 5: Coloca la segunda bisagra inferior en el eje del pilar y marca los puntos de perforación (ajusta la altura respecto a la bisagra inferior en el nivel más bajo).





Paso 6: Taladra el elemento constructivo.



Paso 7: Inserta los tacos (incluidos u otros: adaptados al soporte) y fija la bisagra con una llave.



Paso 8: Ajusta el pernio de la bisagra a 65 mm con una llave allen.

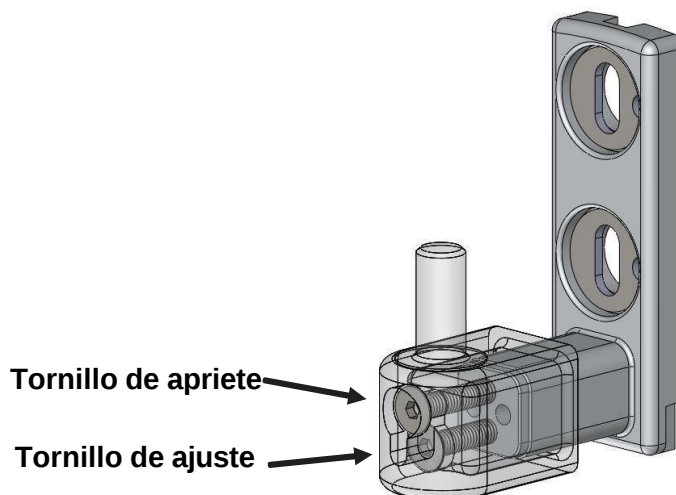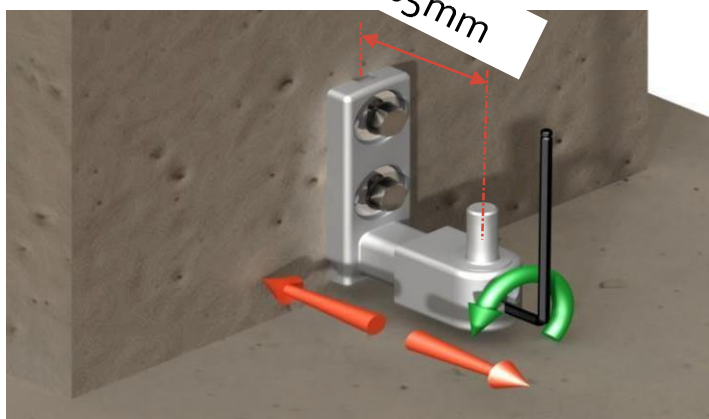

Cuando se trate de un portón motorizado, comprueba las restricciones de colocación del portón en función de la motorización.



Instalación del portón abatible (bisagras A)

Elementos necesarios



Bisagra A

Herramientas necesarias



Nivel




Calzos de 25 y 70 mm





Llave allen

Paso 9: Coloca la bisagra superior en la hoja.

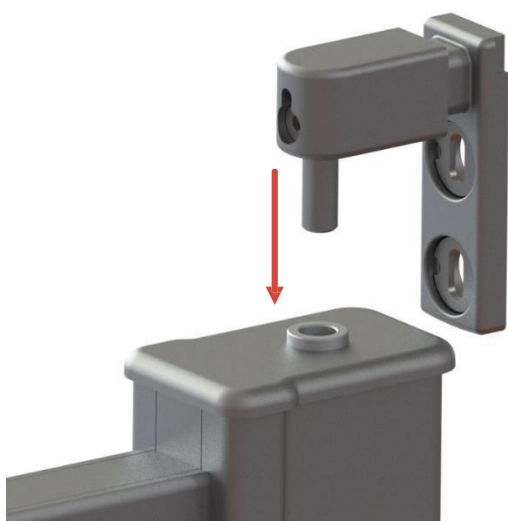

Paso 10: Coloca la hoja; utiliza unos calzos para aplomar y nivelar la hoja.

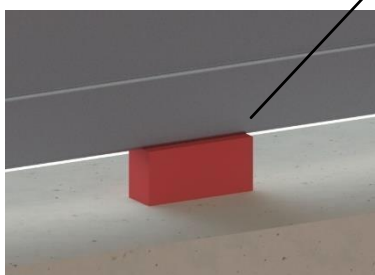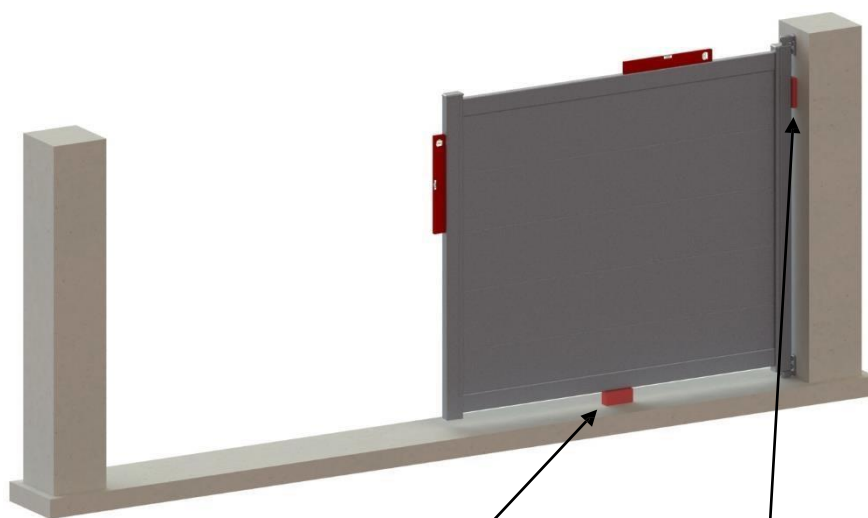

Calzo: 70 mm (horizontal)



Calzo: 25 mm (vertical)


Paso 11: Marca los orificios de la bisagra superior.



Paso 12: Retira la hoja y perfora el elemento constructivo.



Paso 13: Inserta los tacos.

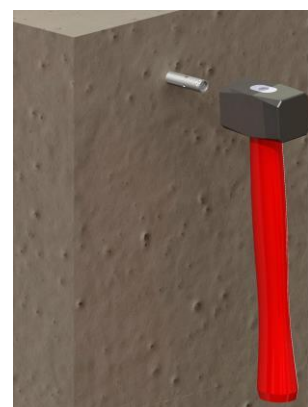



Instalación del portón abatible (bisagras A)

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos



Bisagra A

Herramientas necesarias



Martillo



Lápiz



Llave




Taladro
+ broca adaptada




Llave allen



Paso 14: Desenrosca la cabeza de la bisagra.

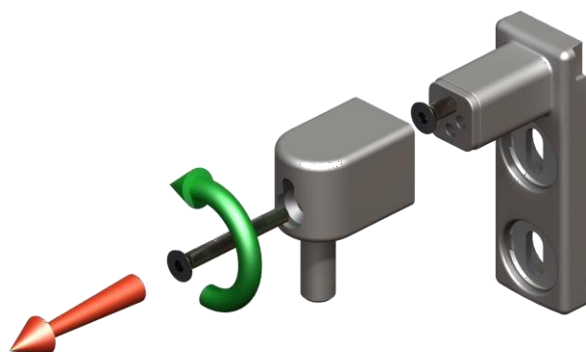

Paso 15: Fija la base de la bisagra al pilar.

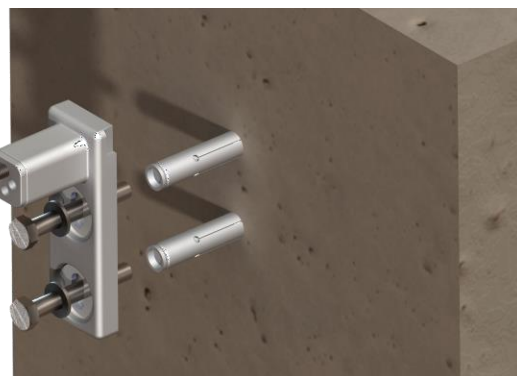

Paso 16: Vuelve a colocar la hoja con la cabeza de la bisagra sobre el montante lateral.

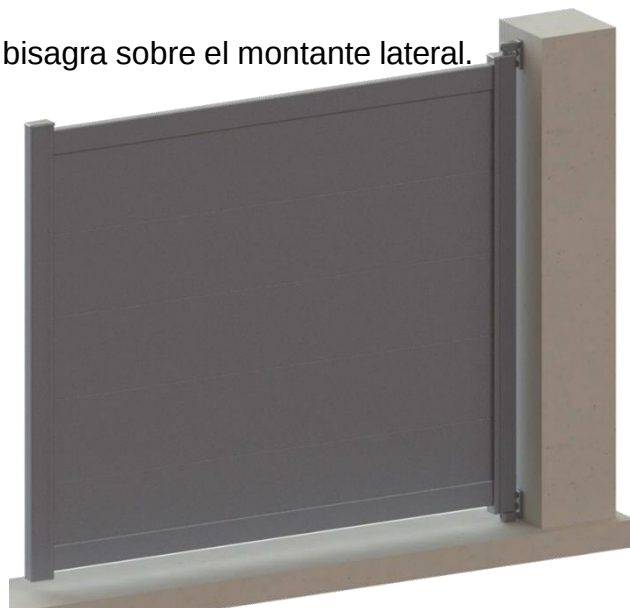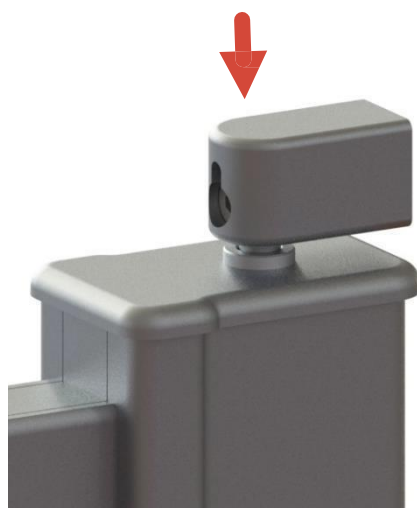

Paso 17: Atornilla la cabeza de la bisagra a la base.





Instalación del portón abatible (bisagras A)

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos



Bisagra A

Herramientas necesarias



Lápiz



Nivel



Sargento



Llave



Taladro
+ broca adaptada




Llave allen





Martillo

Paso 18: Repite las operaciones 9 a 17 para la segunda hoja.

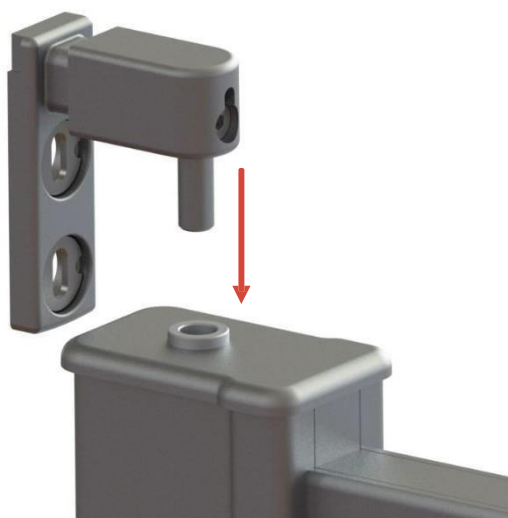

Se puede apuntalar con
sargentos para la fijación de
la 4ª bisagra.

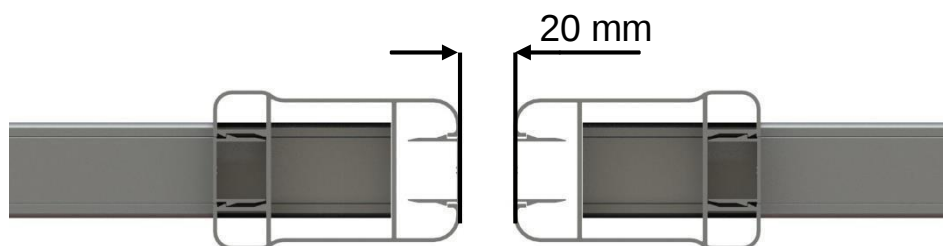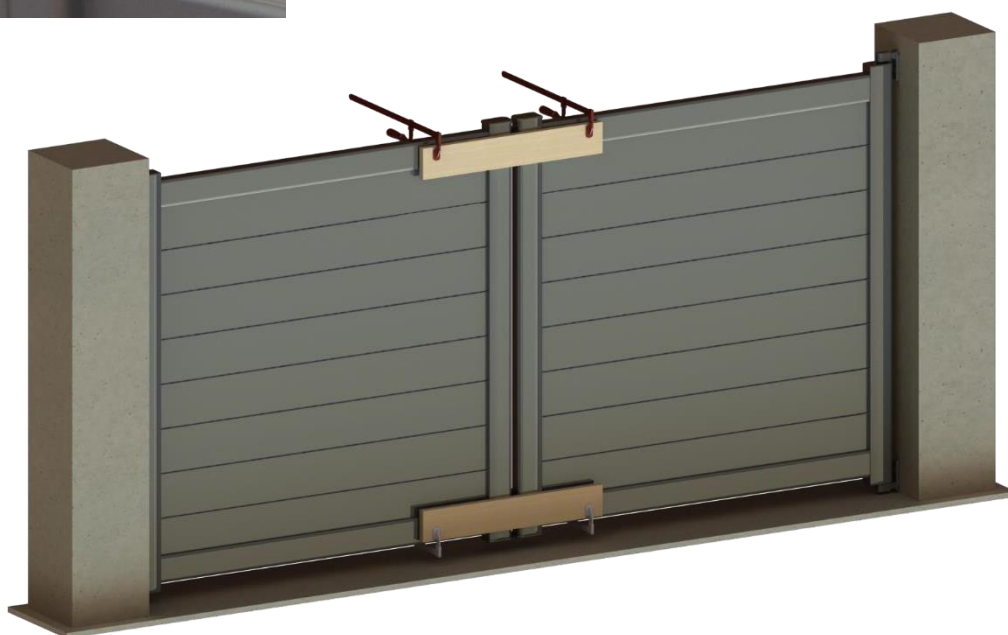



Instalación de las bisagras de pivote inox

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos



Bisagra de pivote inox



Lápiz



Martillo



Llave




Taladro
+ broca adaptada

Paso 1: Coloca la bisagra de pivote sobre el suelo a 65 mm del eje del pilar.



Paso 3: Taladra el suelo.

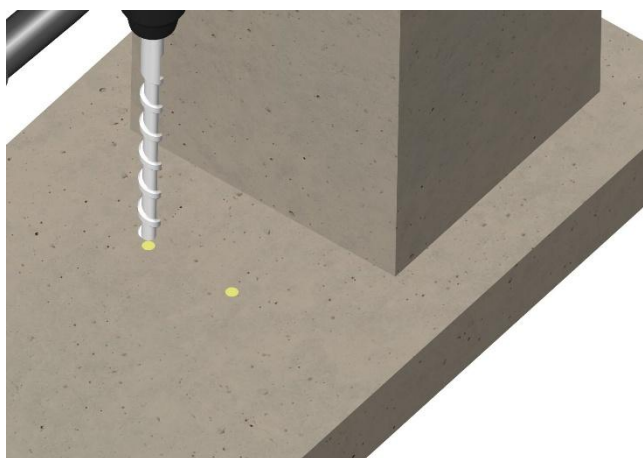


Paso 5: Fija la bisagra, con una llave.




Herramientas necesarias

Paso 2: Marca la posición de la bisagra de pivote E sobre el suelo.

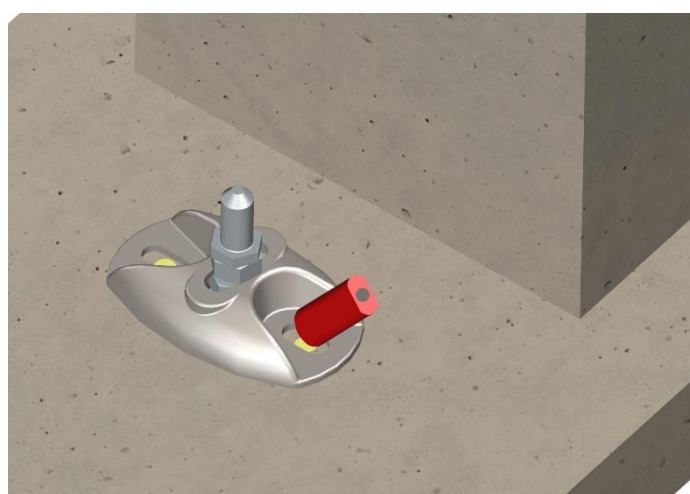

Paso 4: Inserta los tacos (incluidos u otros: adaptados al soporte).

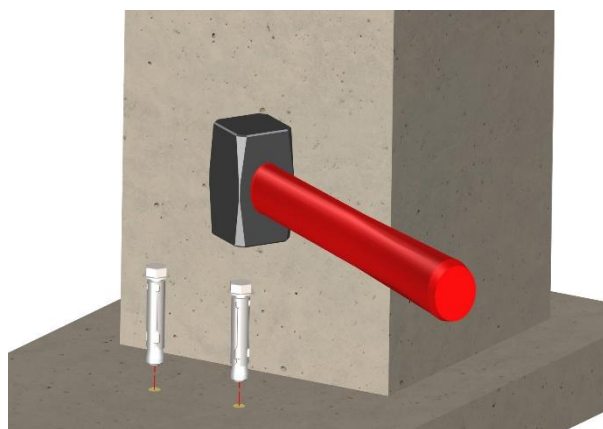



Instalación del portón abatible (bisagras C)

Elementos necesarios



Bisagras lacadas C

Herramientas necesarias



Nivel



Calzo de 70 mm y calzo de 25 mm.



Lápiz






Taladro + broca adaptada



Llave allen

Paso 1: Coloca la bisagra superior en la hoja.

Paso 2: Coloca la hoja en la bisagra inferior; utiliza unos calzos para aplomar y nivelar la hoja.

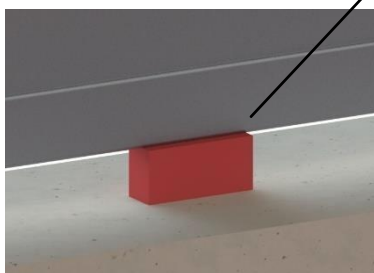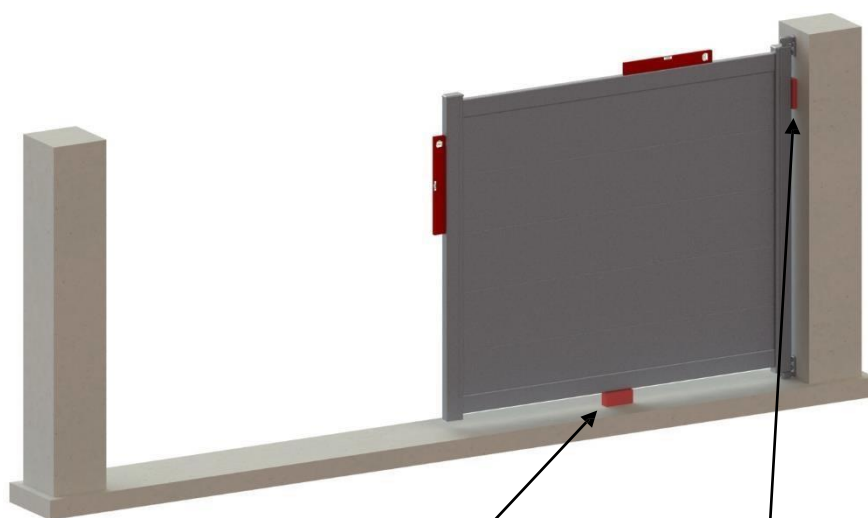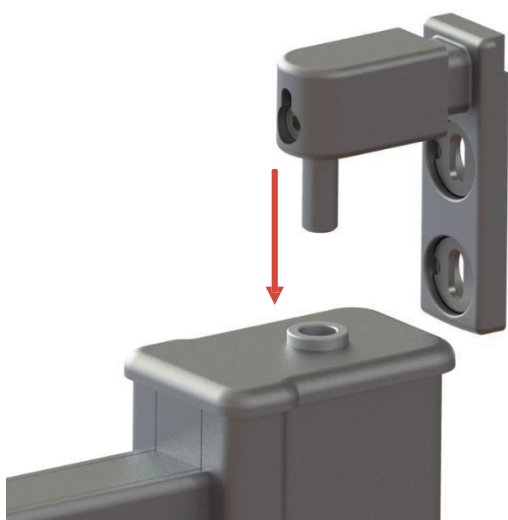


Calzo: 70 mm (horizontal)



Calzo: 25 mm (vertical)

Paso 3: Marca los orificios de la bisagra superior.

Paso 4: Retira la hoja y perfora el elemento constructivo (limpia bien después de taladrar).

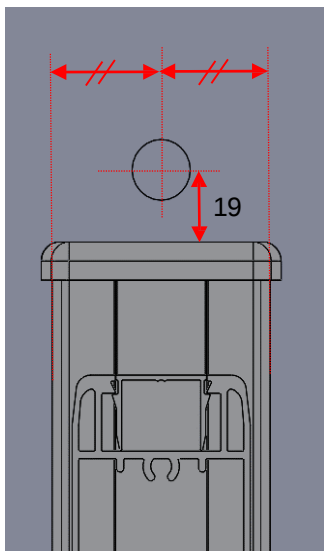



Instalación del portón abatible (bisagras C)

Elementos necesarios



Bisagras lacadas C

Herramientas necesarias



Nivel



Calzo de 70 mm y calzo de 25 mm.




Pistola de sellado químico




Llave allen

Paso 5: Desenrosca la cabeza de la bisagra.

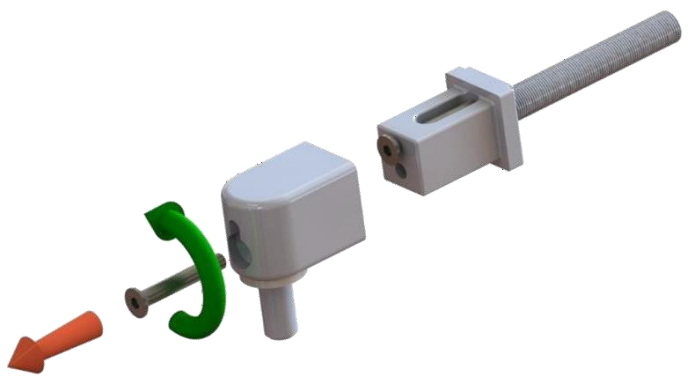

Paso 6: Inyecta el sellado químico.

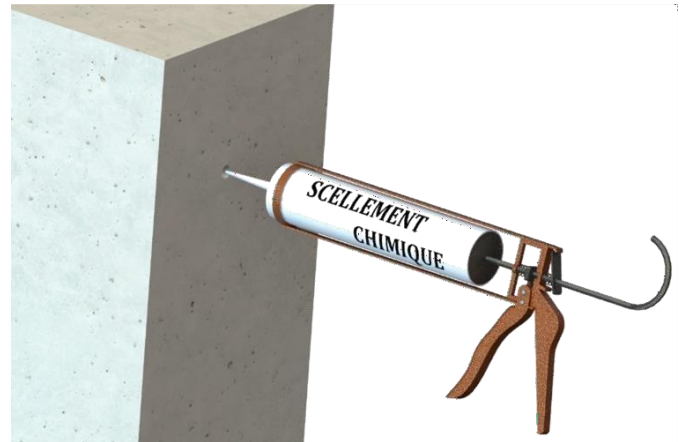


Paso 7: Inserta la bisagra.




La colocación de la bisagra en su soporte debe realizarse con la hoja abierta.

Paso 8: Vuelve a colocar la hoja con la cabeza de la bisagra sobre el montante lateral.

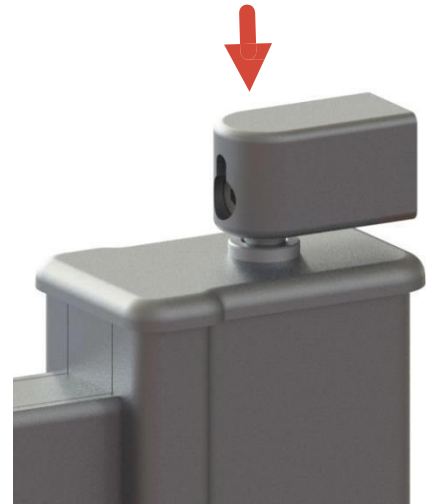

Tornillo de ajuste

Tornillo de apriete

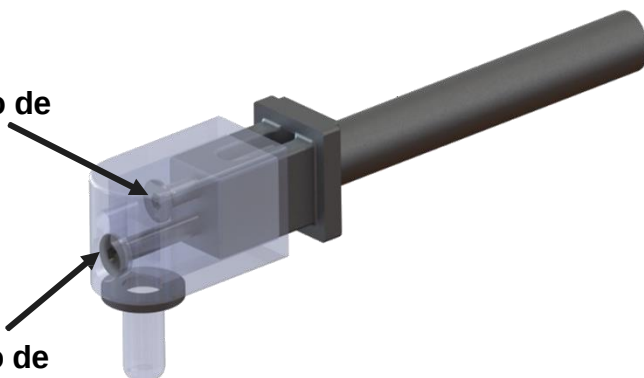



Instalación del portón abatible (bisagras C)

Elementos necesarios



Bisagras lacadas C



Lápiz



Calzos de madera



Sargento



Taladro + broca adaptada






Llave allen

Herramientas necesarias

Paso 9: Atornilla la cabeza de la bisagra a la base.




Paso 10: Repite las operaciones para la segunda hoja.

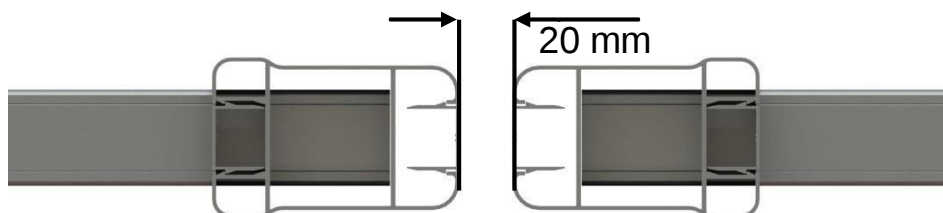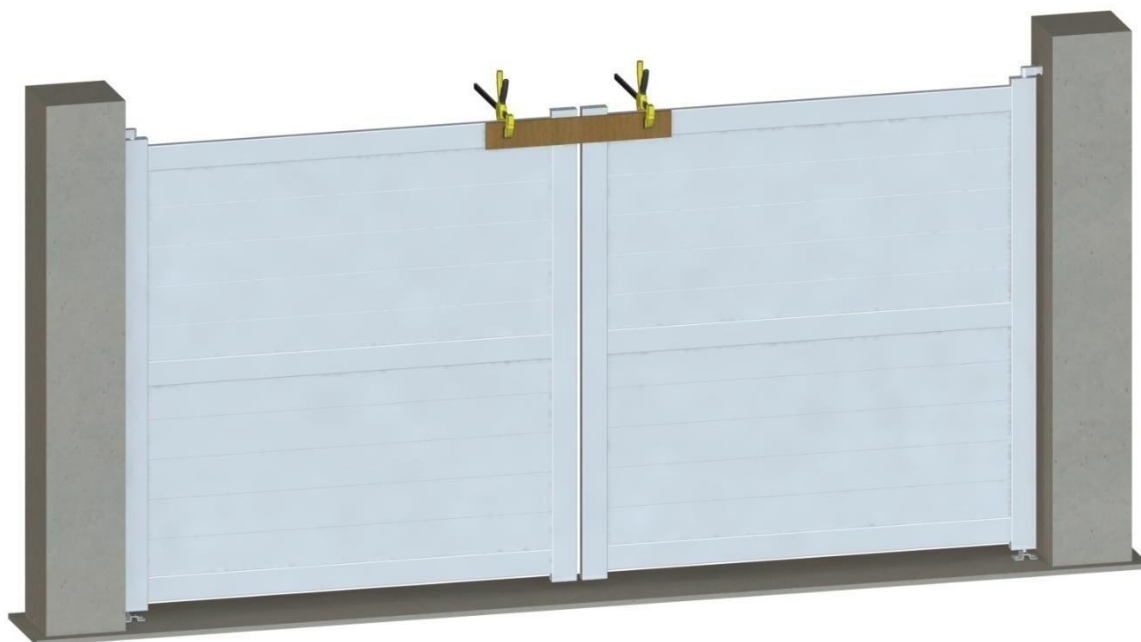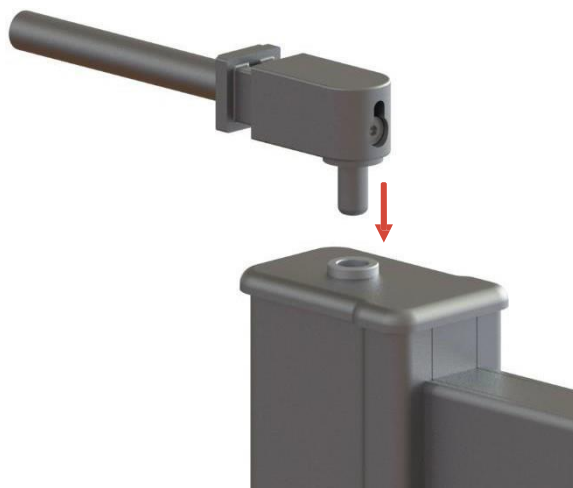



Instalación del portón abatible (bisagras de pernio)

Elemento necesario

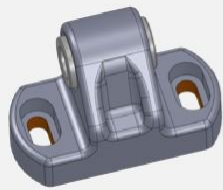

Bisagra de pernio +
anillos



Tornillo M8 x 25 DIN 912
2 uds. por bisagra



Embellecedor para tornillo M8
2 uds. por bisagra

Herramientas necesarias


Llave allen 6




Paso 1: Coloca la hoja un caballete..




Paso 2: Inserta la bisagra y los tornillos M8x25 DIN 912 (*respetando el sentido de montaje*).

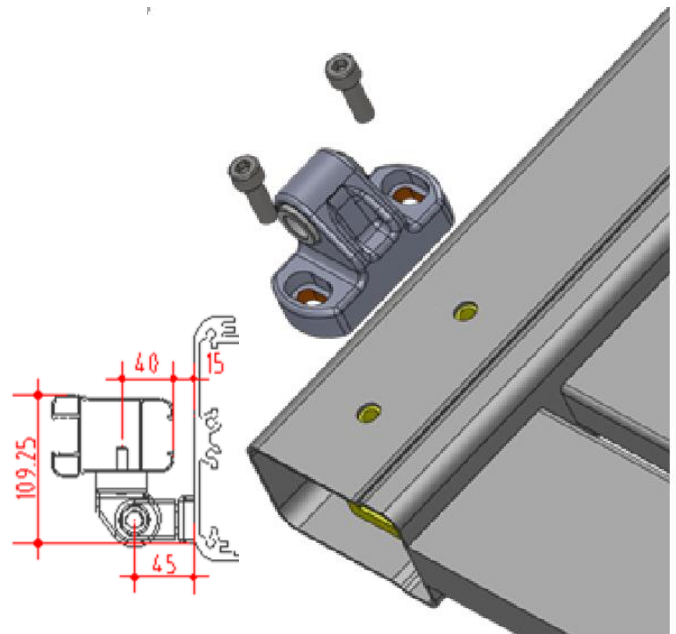

Paso 3: Aprieta las bisagras en el montante.

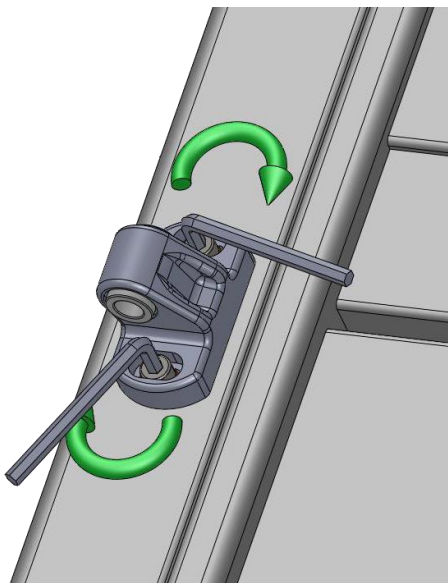

Paso 4: Inserta los embellecedores para tornillos M8.

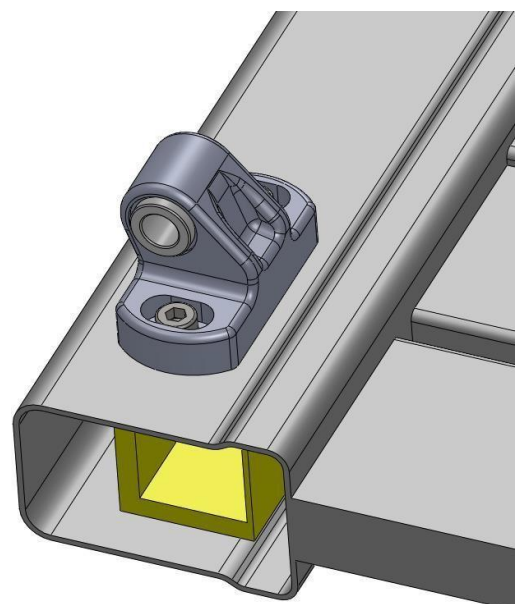



Instalación del portón abatible (bisagras de pernio)

Elemento necesario



Pernio 42


Herramientas necesarias



Lápiz



Nivel





Calzos de 15 y 70 mm

Paso 5: Coloca las bisagras en la hoja.



Paso 6: Coloca la hoja; utiliza unos calzos para aplomar y nivelar la hoja.

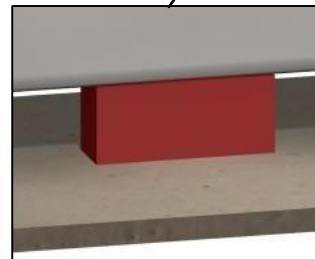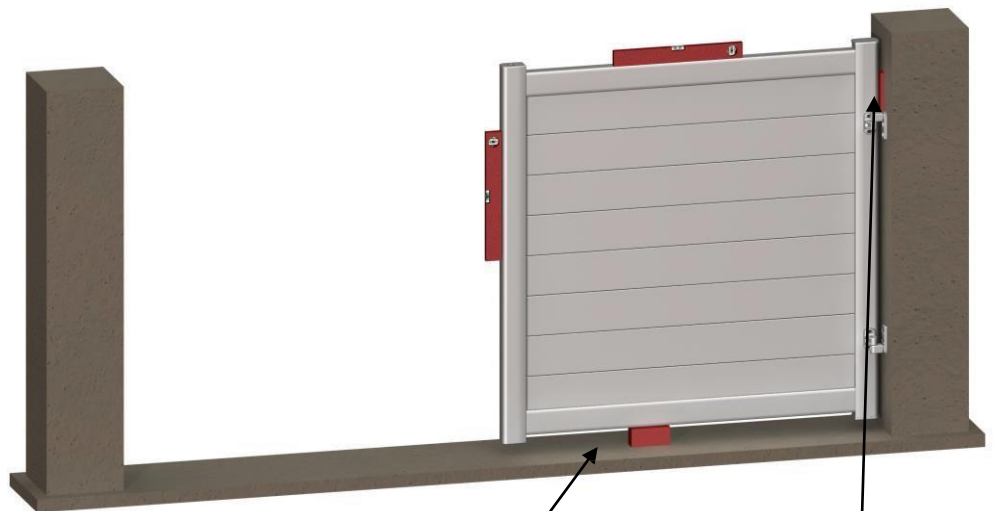

Calzo: 70 mm (horizontal)



Calzo: 15 mm (vertical)

Paso 7: Marca los orificios de las bisagras superior e inferior.
(Deja un juego de unos 3 mm en la bisagra superior)



Bisagra inferior



Bisagra superior

3 mm



Instalación del portón abatible (bisagras de pernio)

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos



Pernio 42



Martillo



Llave



Taladro
+ broca adaptada



Llave allen

Bisagra inferior



Paso 8: Taladra el elemento constructivo.



Paso 9: Inserta los tacos (incluidos u otros adaptados al soporte) y fija la bisagra con una llave.



Paso 10: Ajusta el pernio de la bisagra con una llave allen.

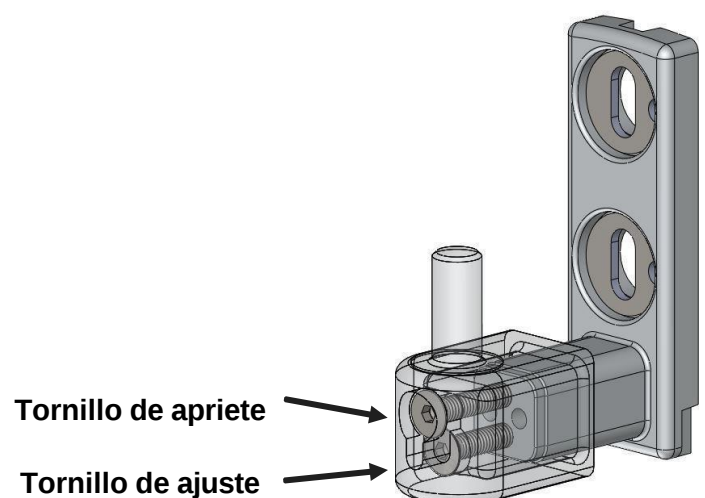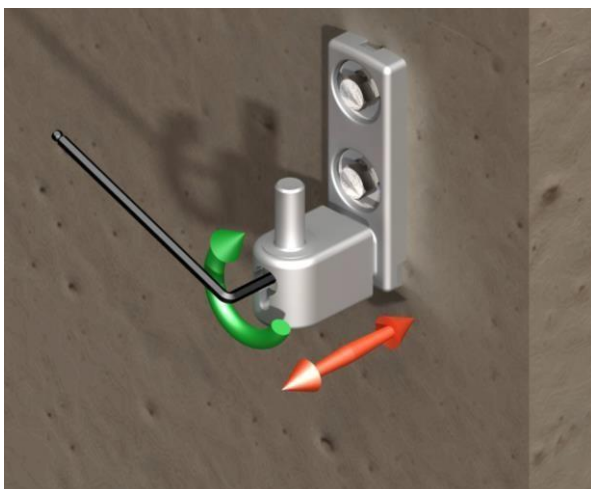



Instalación del portón abatible (bisagras de pernio)

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos



Pernio 42

Herramientas necesarias



Martillo



Llave



Taladro
+ broca adaptada




Llave allen

Bisagra superior


Paso 11: Taladra el elemento constructivo.




Paso 12: Inserta los tacos.

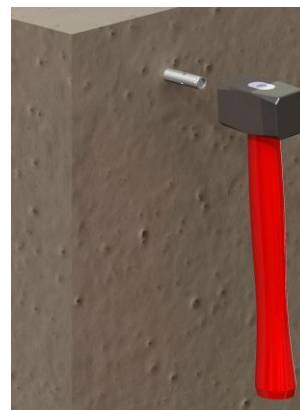

Paso 13: Desenrosca la cabeza de la bisagra.

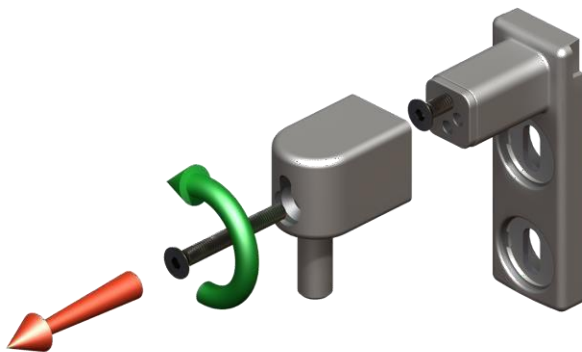

Paso 14: Fija la base de la bisagra al pilar.

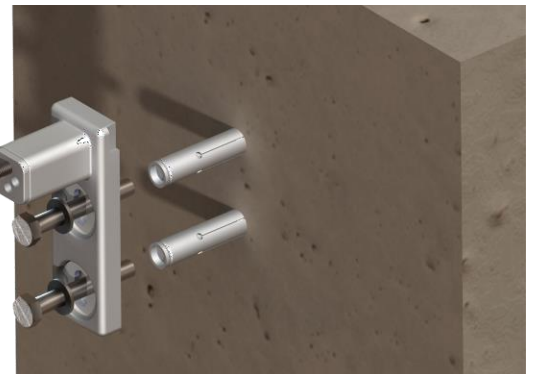

Paso 15: Vuelve a colocar la hoja con la cabeza de la bisagra sobre el montante lateral.





Instalación del portón abatible (bisagras de pernio)

Elementos necesarios



Pernio 42



Martillo



Llave



Taladro
+ broca adaptada




Llave allen

Paso 16: Atornilla la cabeza de la bisagra a la base.



Paso 17: Repite las operaciones para la segunda hoja.

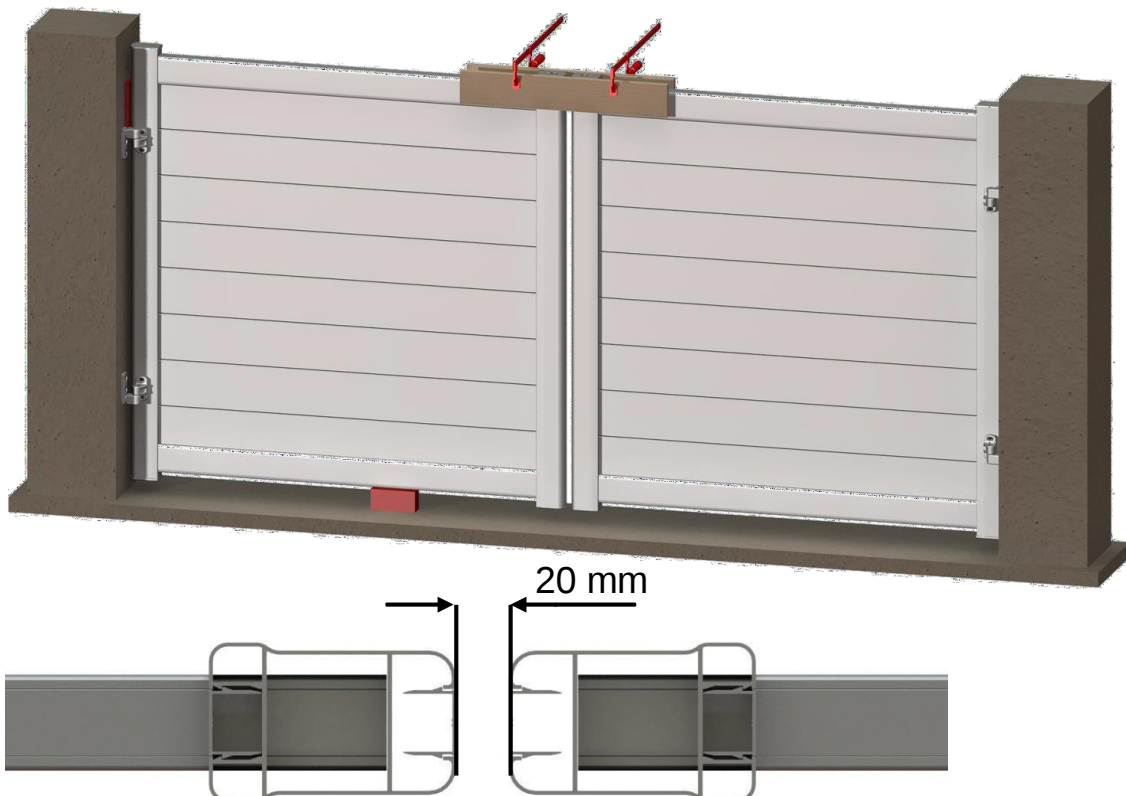

Cuando el ajuste de las bisagras no sea suficiente, el ajuste también se puede realizar en los pernios.

El ajuste debe realizarse colocando el batiente.

Ajustes: ± 5 mm



Instalación del portón abatible (bisagra 180°)

Elemento necesario

Herramientas necesarias



Bisagra 180° +
Anillos



Tornillo M8 x 25 DIN 912
2 uds. por bisagra



Embelecedor para tornillo M8
2 uds. por bisagra


Llave allen 6





Paso 1: Coloca la hoja un caballete.



Paso 2: Inserta la bisagra y los tornillos M8x25 DIN 912 (*respetando el sentido de montaje*).

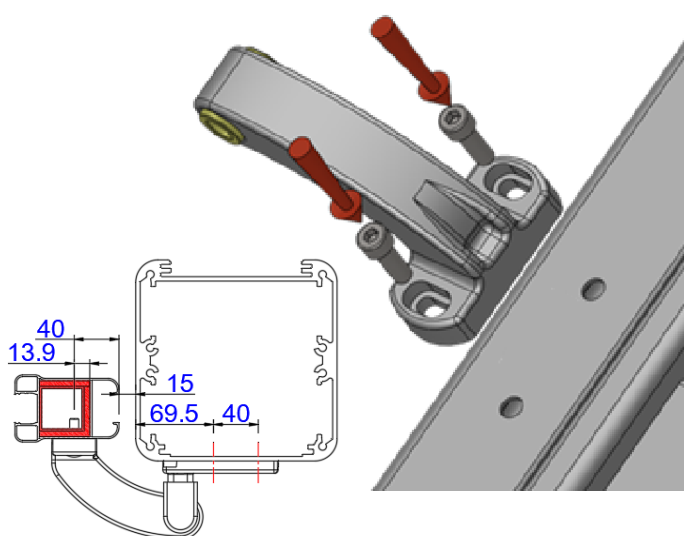

Paso 3: Aprieta los goznes sobre el montante. **Paso 4:** Inserta los embellecedores para tornillos M8.

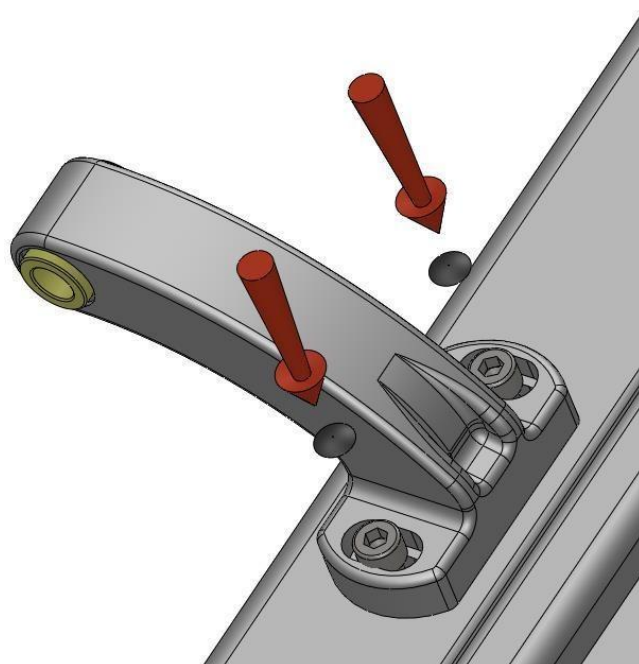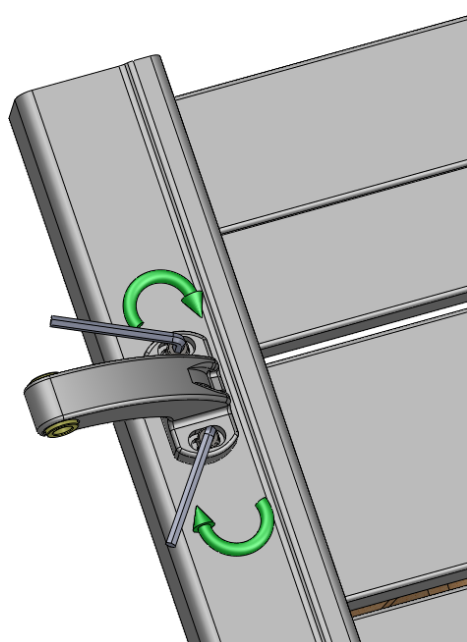



Instalación del portón abatible (bisagra 180°)

Elemento necesario



Perno 42

Herramientas necesarias



Lápiz




Nivel




Calzos de 15 y 70 mm

Paso 5: Coloca las bisagras en la hoja.

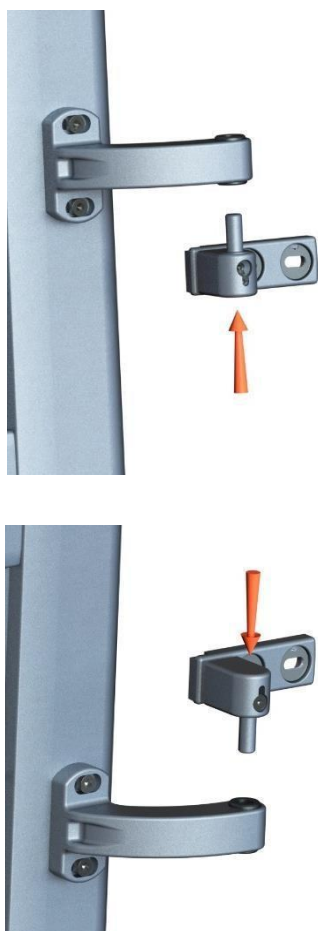

Paso 6: Coloca la hoja; utiliza unos calzos para aplomar y nivelar la hoja.

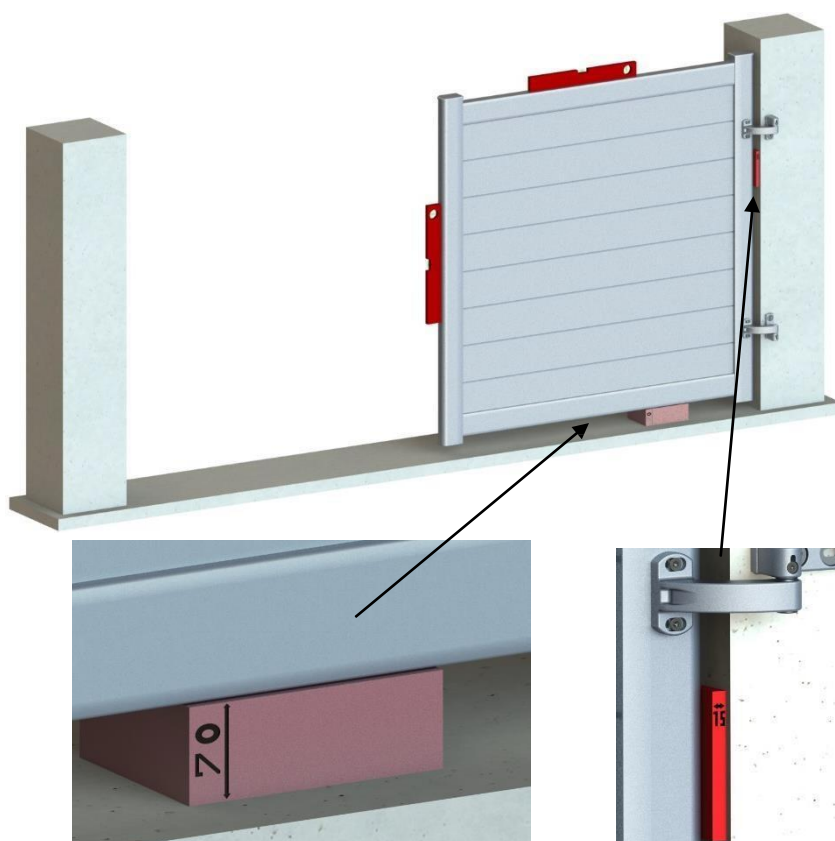


Calzo: 70 mm (horizontal)

Calzo: 15 mm (vertical)

Paso 7: Marca los orificios de las bisagras superior e inferior.

(Deja un juego de unos 3 mm en la bisagra superior)

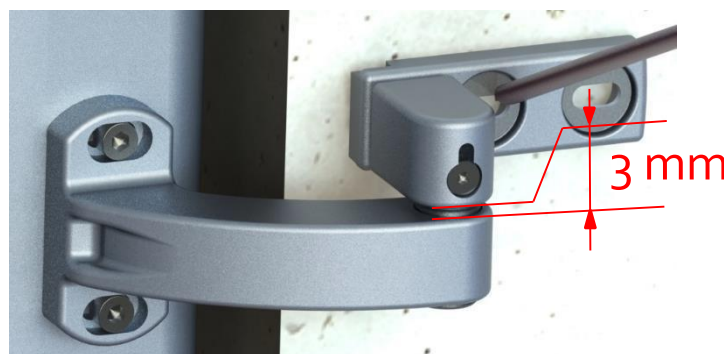



Instalación del portón abatible (bisagra 180°)

Elementos necesarios



Tacos y tornillería incluidos



Pernio 42



Martillo



Llave



Taladro + broca adaptada



Llave allen

Bisagra inferior


Paso 8: Taladra el elemento constructivo.



Paso 9: Inserta los tacos (incluidos u otros adaptados al soporte) y fija la bisagra con una llave.



Paso 10: Ajusta el pernio de la bisagra con una Llave allen.

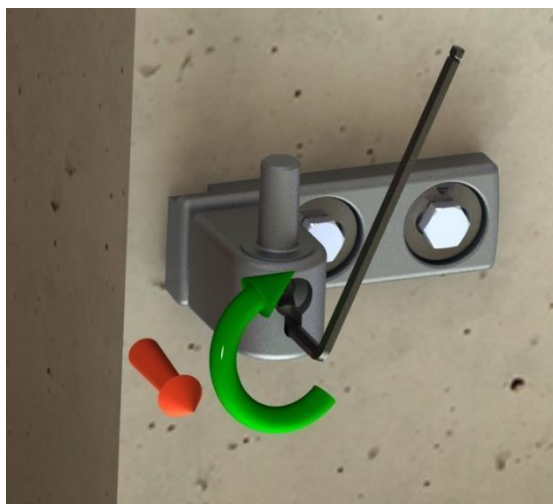

Tornillo de apriete

Tornillo de ajuste





Instalación del portón abatible (bisagra 180°)

Elementos necesarios



Tacos y tornillería incluidos



Pernio 42

Herramientas necesarias



Lápiz



Martillo




Llave




Taladro + broca adaptada

Bisagra superior

Paso 11: Taladra el elemento constructivo.

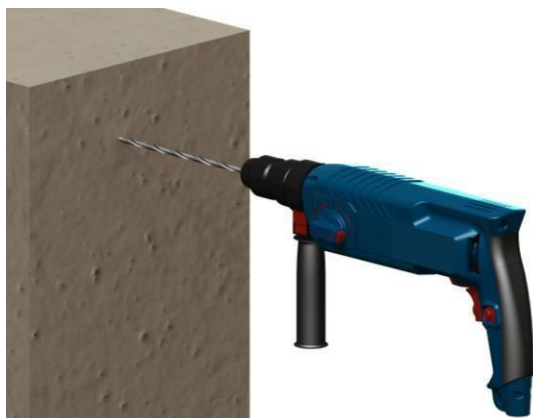

Paso 12: Inserta los tacos.

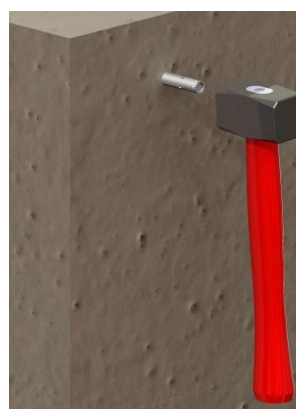


Paso 13: Desenrosca la cabeza de la bisagra.



Paso 14: Fija la base de la bisagra al pilar.



Paso 15: Vuelve a colocar la hoja con la cabeza de la bisagra sobre el montante lateral.

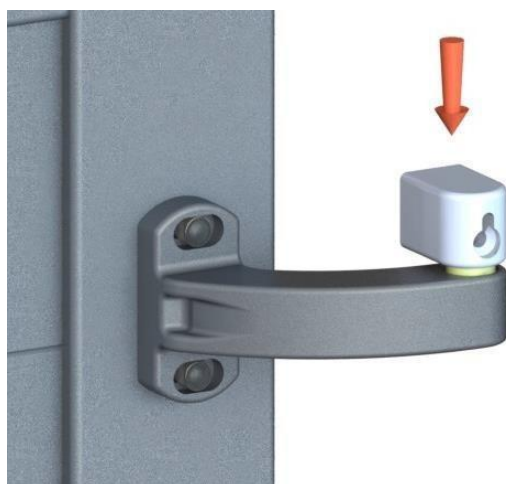



Instalación del portón abatible (bisagra 180°)

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
incluidos



Pernio 42

Herramientas necesarias



Lápiz



Sargento






Calzos de 15 y 70




Llave allen

Paso 16: Atornilla la cabeza de la bisagra a la base.

Paso 17: Repite las operaciones para la segunda hoja.

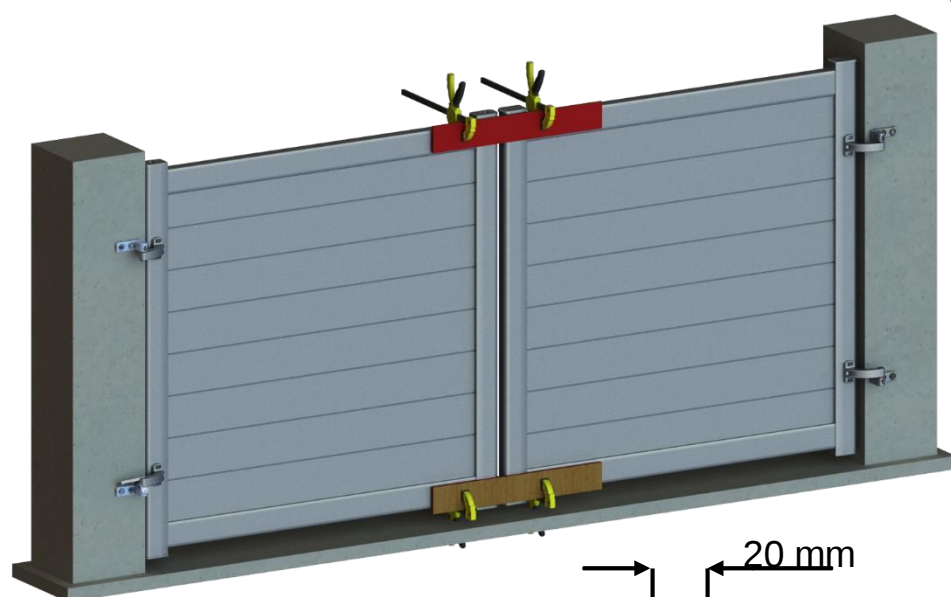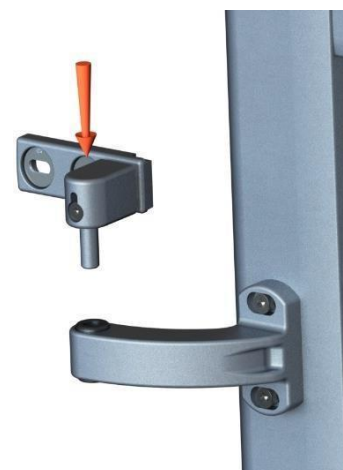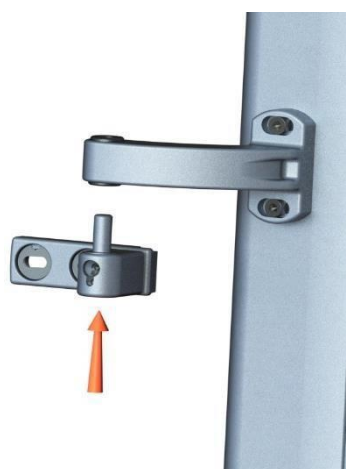

Se puede apuntalar con sargentos para la fijación de la 4ª bisagra.

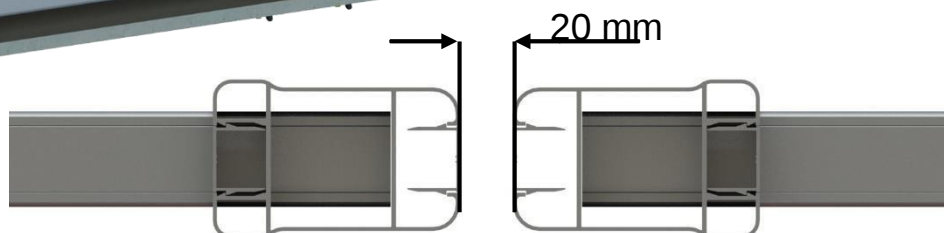

Cuando el ajuste de las bisagras no sea suficiente, el ajuste también se puede realizar en los pernios.

El ajuste debe realizarse colocando el batiente.

Ajustes: ± 5 mm



Bisagra ajustable «clásica»

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
incluidos



Bisagra ajustable inferior



Lápiz



Martillo



Llave



Taladro o taladro
atornillador
+ broca adaptada

Composición de las bisagras



Paso 1: Coloca la pieza 1 en la parte fija de la bisagra inferior en la hoja y atorníllala.



Ubicación de las bisagras

Vista interior



*Bisagra superior e inferior:
Colocación túnel*

Paso 2: Coloca la hoja respetando los juegos de instalación.



40




Bisagra ajustable «clásica»

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos

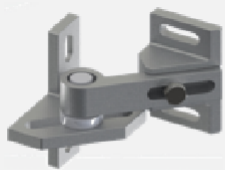

Bisagra ajustable inferior



Lápiz



Martillo



Llave



Taladro o taladro
atornillador
+ broca adaptada


Paso 3: Presenta la bisagra inferior y marca los puntos de los orificios (40 mm en poste de aluminio//60 mm en pilar de hormigón).



Paso 4: Fijación del soporte inferior; tienes varias soluciones:

- _ Roscar (poste de aluminio)
- _ Empernar (tornillo y tuerca) (poste de aluminio)
- _ Atarugar (en un pilar de hormigón)

En nuestro caso, taladrado y roscado.

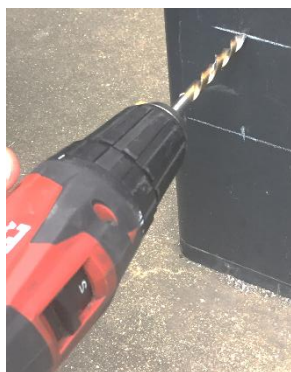

Orificio Ø 6,5 mm



Roscado M8





Bisagra ajustable «clásica»

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos



Bisagra ajustable inferior



Lápiz



Martillo



Llave



Taladro o taladro
atornillador
+ broca adaptada

Paso 5: Atornilla el soporte inferior de la bisagra ajustable inferior.



Paso 6: Montaje de la bisagra superior.



Paso 7: Tras haber atornillado el soporte inferior al poste (o al pilar), coloca la hoja encima.



Paso 8: Coloca la bisagra superior para marcar la posición; es importante mantener los 25 mm de juego entre el pilar y el montante. Marca la altura de los orificios a taladrar.





Bisagra ajustable «clásica»

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos



Bisagra ajustable inferior

Herramientas necesarias



Lápiz



Martillo



Llave



Taladro o taladro
atornillador
+ broca adaptada

Paso 9: Marca el punto de colocación de la bisagra superior, en línea con el soporte inferior.



Paso 10: Taladra y atornilla la bisagra superior al pilar.




Paso 11: Coloca la hoja y, para terminar, ajusta el porcentaje de inclinación en la apertura.

Ajuste del porcentaje de inclinación

Máx.: La hoja se levanta hasta el punto máximo.




Mín.: La hoja se levanta lo mínimo.

Ejemplo: ajuste máx.

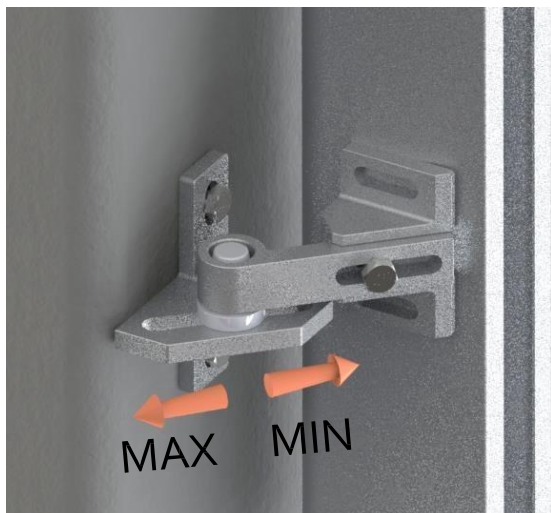



Herramientas necesarias





Bisagra ajustable «reforzada»

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos



Bisagra ajustable inferior

Herramientas necesarias



Lápiz



Martillo



Llave




Escuadra



Taladro o taladro
atornillador
+ broca adaptada

Ubicación de las bisagras

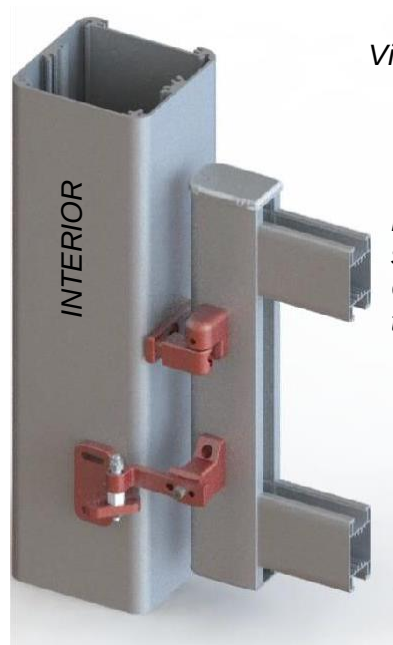


Vista interior

*Bisagra superior:
Colocación
túnel*


*Bisagra inferior:
Colocación en
aplique interior*

Paso 5: Presenta la hoja con los calzos correspondientes a los juegos.

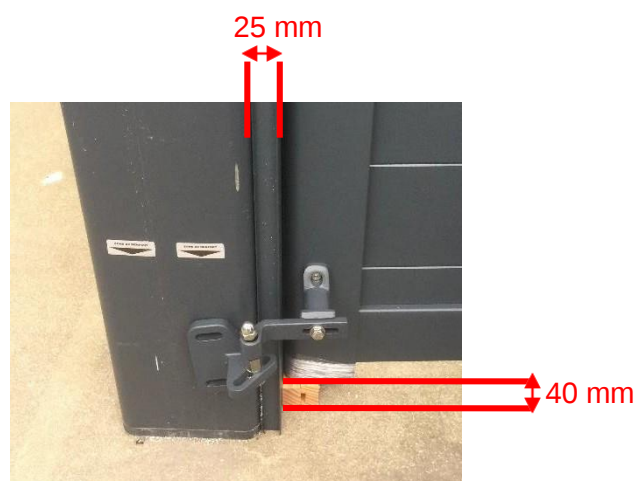

Paso 6: Marca la altura de los orificios de perforación del soporte inferior sobre el poste (o el pilar).

Paso 7: Prolonga con la escuadra y traza el eje de perforación a 60 mm del borde del pilar.

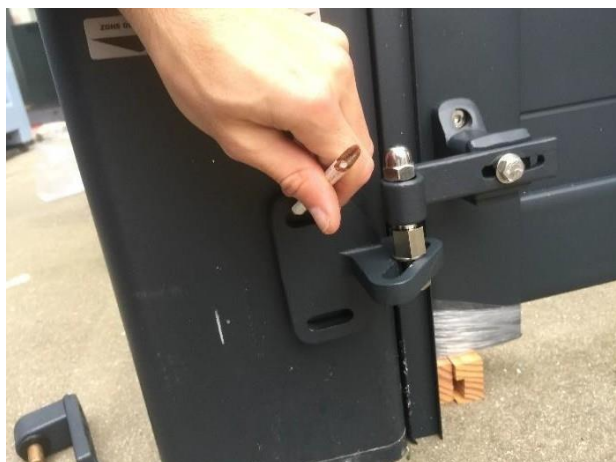



Bisagra ajustable «reforzada»

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos



Bisagra superior

Herramientas necesarias



Lápiz



Martillo



Llave



Llave allen



Taladro o taladro
atornillador
+ broca adaptada

Paso 8: Fijación del soporte inferior; tienes varias soluciones:

- _ Roscar (poste de aluminio)
- _ Empernar (tornillo y tuerca) (poste de aluminio)
- _ Atarugar (en un pilar de hormigón)

En nuestro caso, taladrado y roscado.



Orificio Ø 6,5 mm



Roscado M8

Paso 9: Tras haber atornillado el soporte inferior al poste (o al pilar), coloca la hoja encima.

Paso 10: Desenrosca la cabeza de la bisagra superior y vuelve a enroscarla en la dirección correcta.

Paso 11: Coloca la bisagra superior para marcar la posición; es importante mantener los 25 mm de juego entre el pilar y el montante.





Bisagra ajustable «reforzada»

Elementos necesarios



Tacos y tornillería
no incluidos



Bisagra superior

Herramientas necesarias



Lápiz



Martillo



Llave



Taladro o taladro
atornillador
+ broca adaptada

Paso 12: Marca y perfora en el punto de colocación de la bisagra superior.




Paso 13: Atornilla la bisagra superior al pilar.



Información complementaria

En un poste de 100x100, la bisagra superior rebasa 10 mm en la parte interior.

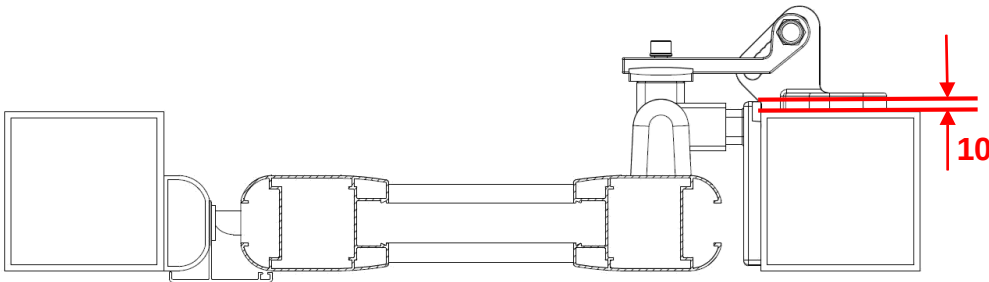

Paso 14: Coloca la hoja y, para terminar, ajusta el porcentaje de inclinación en la apertura.




Ajuste del porcentaje de inclinación

Máx.: La hoja se levanta hasta el punto máximo.

Mín.: La hoja se levanta lo mínimo.

Ejemplo: ajuste mín.

Ejemplo: ajuste máx.

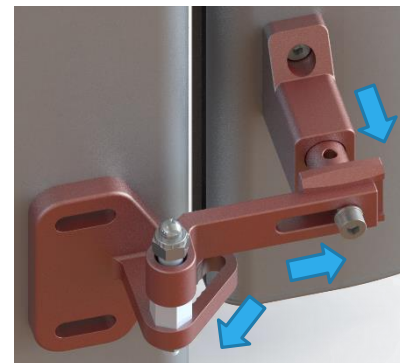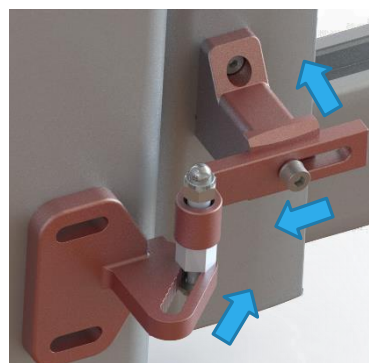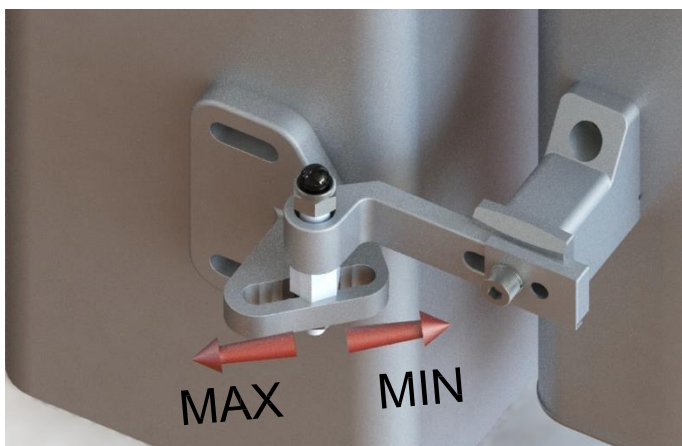



Refuerzos para motorización

Todos nuestros modelos están reforzados para admitir una motorización mediante perforación y roscado. La ubicación de los refuerzos difiere según el modelo. Se indica en la descripción técnica de cada modelo.

Marca que indica la zona de refuerzo:



Refuerzo en el durmiente.
Placa de aluminio de 49x10 mm




Refuerzo en lama ciega de 90x25
Perfil de aluminio de 72x22 mm



Refuerzo en lama ciega de 150x25
Perfil de aluminio de 72x22 mm



Refuerzo en lama ciega de 300x25
Placa de aluminio de 49x10 mm

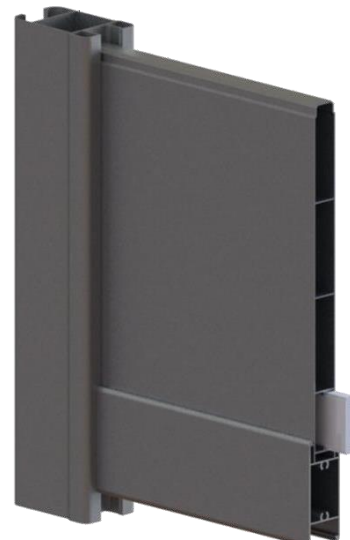


Debe evitarse el uso de motores sin fin de carrera mecánica.




Refuerzos para el sistema de motorización


Marque la posición de su soporte de motor

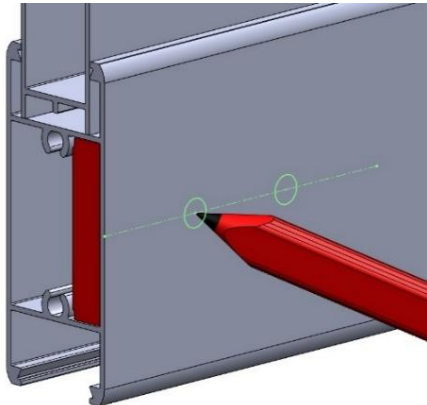


Roscar según las dimensiones de los tornillos de fijación

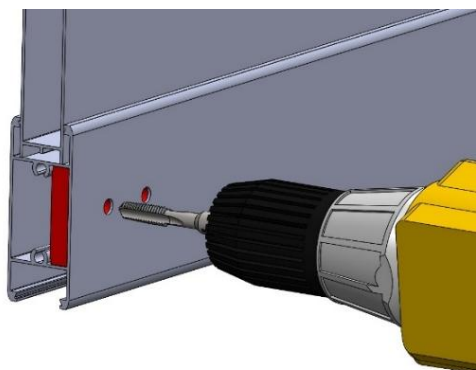


Taladre según las dimensiones de sus tornillos de fijación

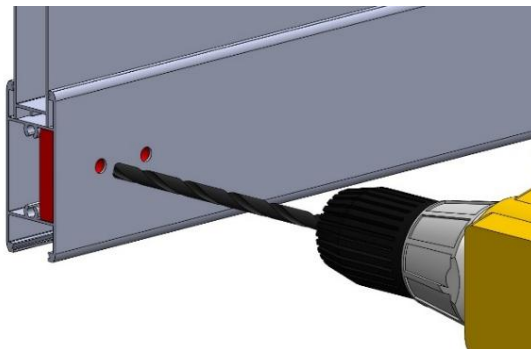

Fije el soporte del motor al travesaño

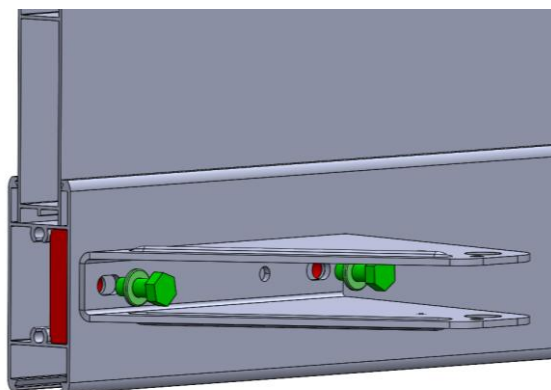

No taladre más de 30 mm, ya que podría atravesar el travesaño

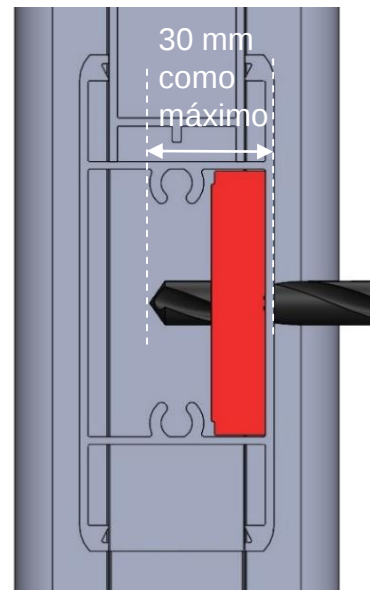



Montaje de la manilla

Elementos necesarios



2 Manillas + Piedra cuadrada de 98 mm
+ 2 Tornillos de métrica sin cabeza



Herramientas necesarias



Llave allen n.º 3

Montaje de la manilla

Inserta la pieza cuadrada de 98 mm y, seguidamente, las manillas de ambos lados. Para no dañar la rosca de la manilla, realiza un apriete moderado del tornillo de métrica.

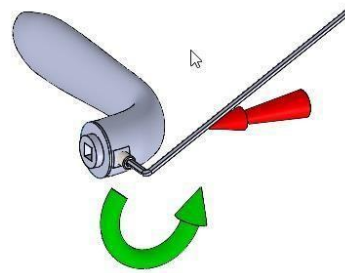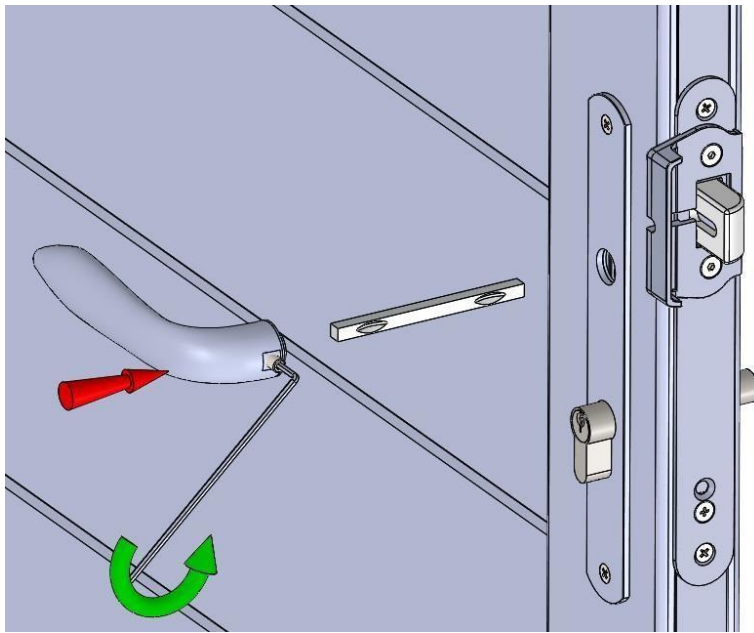

Tornillo de ajuste

Tapa protectora

Pestillo

Ajuste e inversión del sentido del pestillo

Para ajustar la carrera del pestillo, basta con retirar la tapa protectora y apretar o aflojar el tornillo de ajuste para que el pestillo salga o entre

Para invertir el sentido del pestillo, basta con retirar la tapa protectora y aflojar completamente el tornillo de ajuste; a continuación, se podrá extraer el pestillo y volver a colocarlo invirtiendo su posición





Ajuste de la cerradura multifunción

Elementos necesarios

Herramientas necesarias



Llave allen n.º 3

Estas instrucciones tienen por objeto mostrar cómo pasar de una configuración de cerradura para cerradero estándar a una cerradura para cerradero eléctrico.

Paso 1: La cerradura ya está montada en el perfil, siguiendo una configuración de cerradero estándar.



Paso 2: Retira el obturador negro.



Paso 3: Desatornilla la cerradura con ayuda del cilindro en sentido horario.



Paso 4: Introduce una llave allen de 4 y gira 3 vueltas en sentido antihorario.



Paso 5 (Comprobación): Una vez bloqueada la cerradura con ayuda del cilindro, la manilla queda bloqueada pero el pestillo debe permanecer libre.



Paso 6 (Recordatorio): La cerradura multifunción dispone de una apertura mediante llave, sin acción sobre la manilla, sea cual sea su configuración.





Montaje de la zapata de cierre

Elementos necesarios



Zapata de cierre



Calzo de zapata (opcional)



Tacos adaptados al soporte (3 uds., no incluidos)



Embelledores de acabado

Herramientas necesarias



Lápiz



Taladro + broca adaptada



Martillo




Llave allen n.º 5

Es obligatorio instalar una zapata de cierre para portón.


Paso 1: Cierra la primera hoja y coloca la zapata de cierre.



Paso 2: Con ayuda de una llave allen n.º 5, ajusta la posición del basculador de tal forma que la hoja quede bloqueada y vuelve a cerrar.

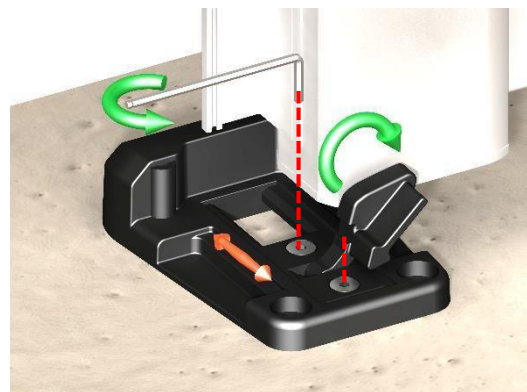

Paso 3: Cierra la segunda hoja, coloca la zapata de cierre en el centro de las dos hojas, vuelve a abrir esta hoja y marca los puntos de fijación.

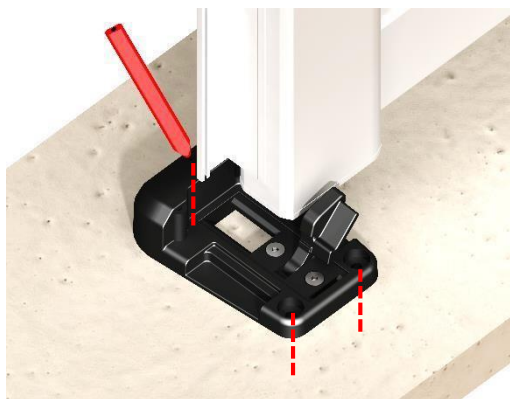

Paso 4: Perfora con una broca con el mismo diámetro de los tacos utilizados, inserta los tacos, fija la zapata y coloca los embellecedores de acabado.



En caso necesario, coloca el calzo de la zapata antes de fijarla




Para un portón motorizado, retira el basculador con una llave allen n.º 5 antes de fijar la zapata de cierre.





Montaje de la zapata central de acero inoxidable (opción para hojas desiguales)

Componentes necesarios

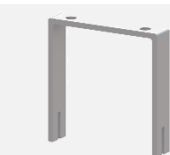

Soporte de sellado
(2 uds.)



Zapatilla de acero
inoxidable con balancín



Tacos adecuados
para el soporte
(4 uds.)


Herramientas necesarias



Lápiz



Taladro + broca
adaptada

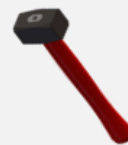


Martillo



Llave allen
n.º 5

Es imprescindible instalar un tope de cierre para la puerta

- 1-Coloque el tope central sobre el umbral y ajuste la profundidad de la lengüeta que sujeta la puerta con una llave Allen.
- 2-Equilibre el tope entre las dos hojas y compruebe el paralelismo de ambas con el umbral.
- 3- Localice la ubicación de las fijaciones en el umbral, taladre y atornille el tope de umbral con los soportes de sellado suministrados o mediante tacos directamente en el umbral. (Tacos no incluidos).

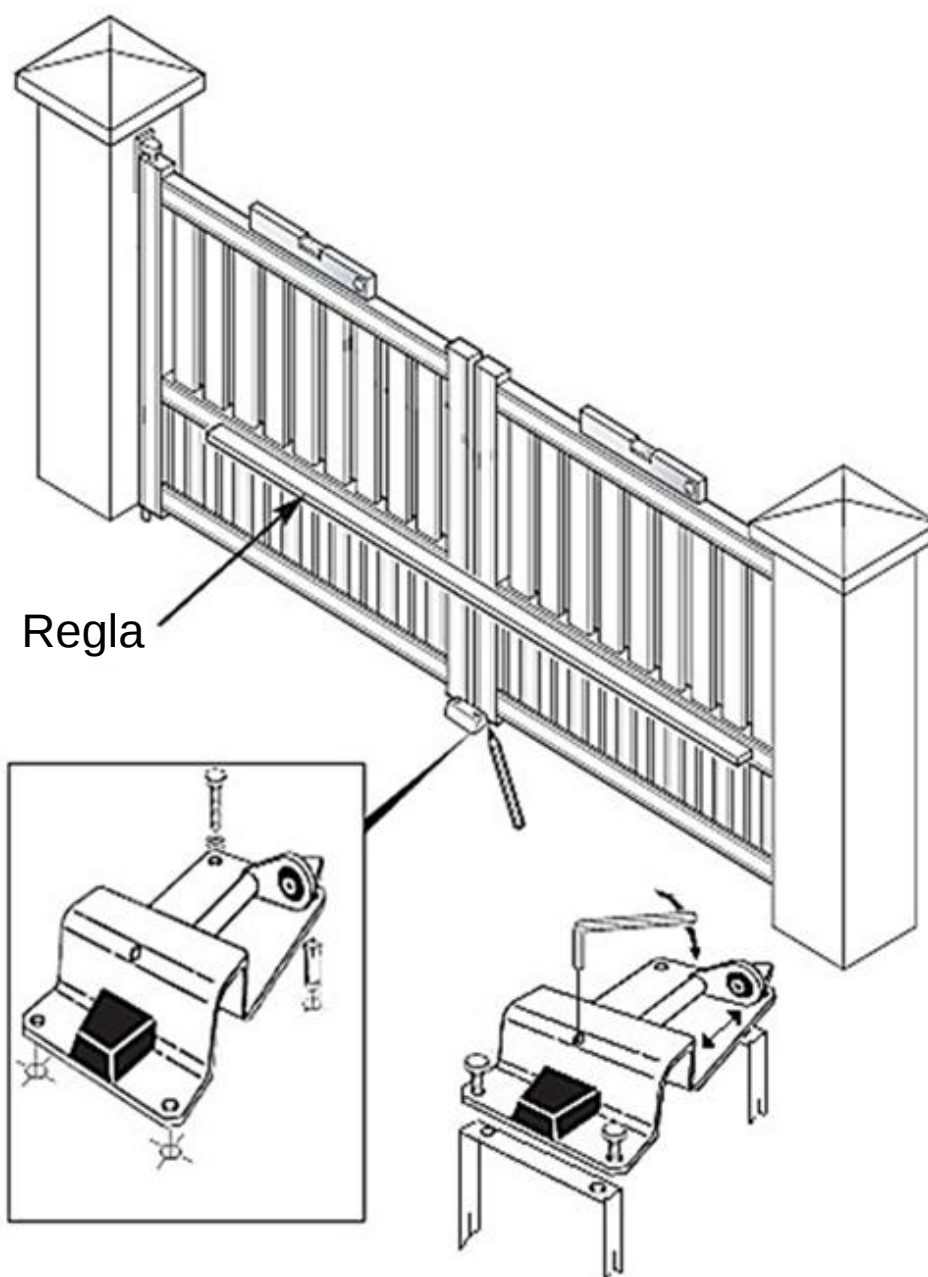




Montaje de los topes | tubos de tope

(portón manual)

(portón motorizado)

Elementos necesarios

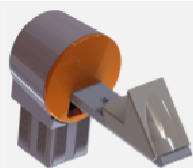

Tope



Tubo 40x40



Tapón autoadhesivo



Contera con pestañas



Llave de tubo n.º 8



Lápiz



Destornillador de estrella





Mortero o anclaje químico

La colocación de los topes de apertura es obligatoria.

Paso 1: Monta el tope en el tubo.



Paso 2: Abre la hoja al máximo, presenta el tope en el lugar deseado y realiza una marca en el suelo.

Paso 3: Haz un agujero, ancla el tubo con el anclaje químico o mortero.

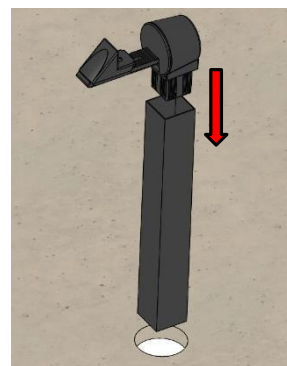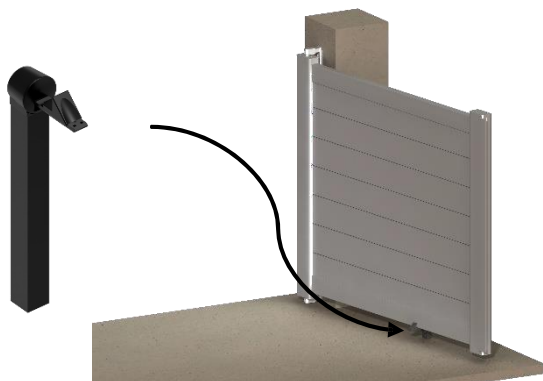

Paso 4: Abre de nuevo la hoja para ajustar la altura de anclaje.


Paso 5: Ajusta la profundidad del tope (entre 28 y 86 mm) de tal forma que bloquee la hoja.

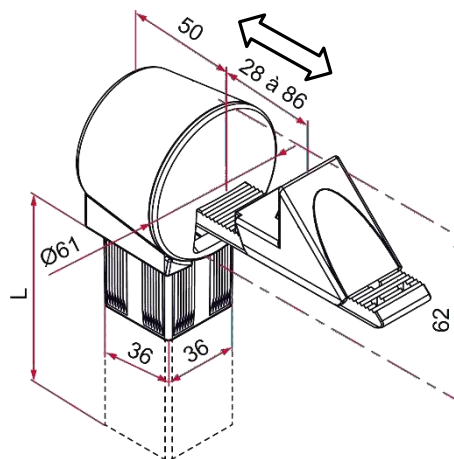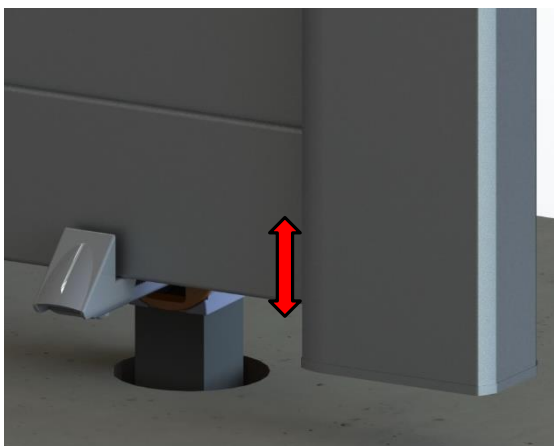


TOPES

Paso 1: Abre la hoja al máximo, presenta el tubo en el lugar deseado y realiza una marca en el suelo.

Paso 2: Haz un agujero, ancla el tubo con el anclaje químico o mortero.

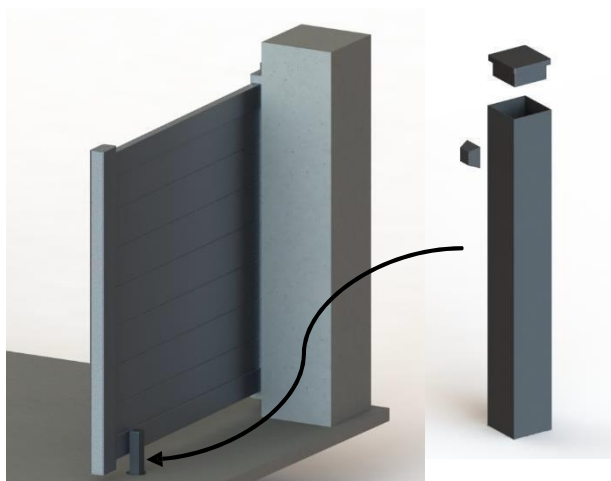

Tapón autoadhesivo

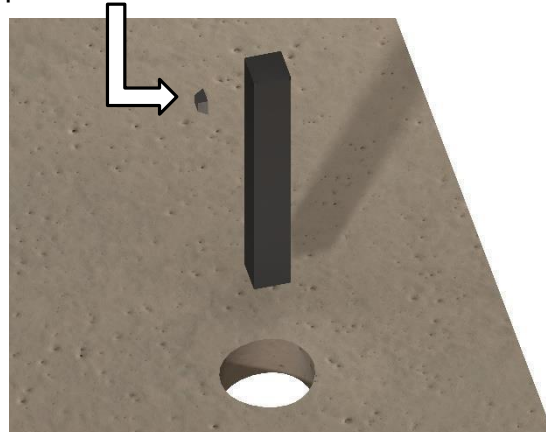

TUBOS DE TOPE



Montaje de los topes sobre base (opción) (1/2)


Elementos necesarios




Herramientas necesarias




Paso 3: La cabeza se puede orientar 360° de 15° en 15° y el fondo se puede ajustar de 28 a 96 mm.

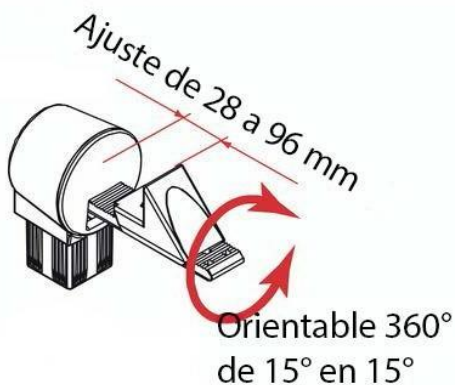


Paso 4: Abre la hoja al máximo, presenta el tope sobre la base en el extremo de la hoja y realiza una marca en el suelo (en ningún caso, el tope se colocará en la batiente).

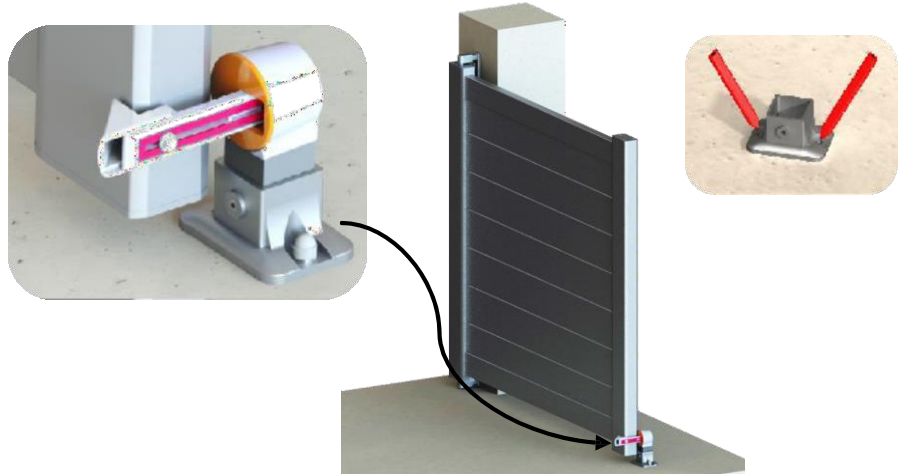

Paso 5: Perfora con una broca Ø12. Inserta los tacos con un martillo y retira los tornillos + las arandelas. Fija la base e inserta los embellecedores.

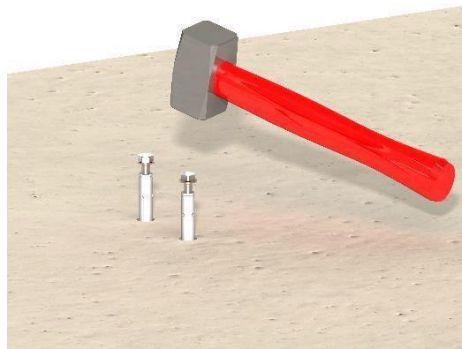

Paso 6: Ajusta el tubo con una sierra de metales.

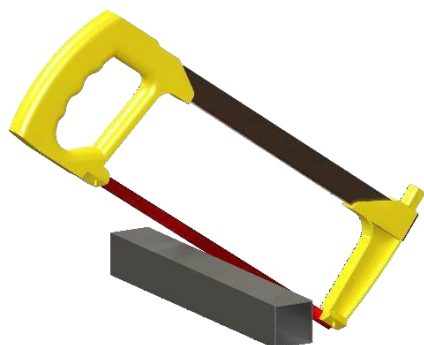

Paso 7: Aprieta el tubo con el tornillo de métrica sin cabeza.





Montaje de los topes tipo tubo sobre base (opción) (2/2)

Elementos necesarios



Base



Tacos M8
(2 uds.)



Embellecedor de
tornillo + tornillo de
métrica sin cabeza



Llave de tubo
n.º 13



Lápiz



Taladro
+ broca $\varnothing 12$





Martillo




Sierra de
metales

Paso 8: Abre la hoja al máximo, presenta el tubo en la base en el lugar deseado y realiza una marca en el suelo.

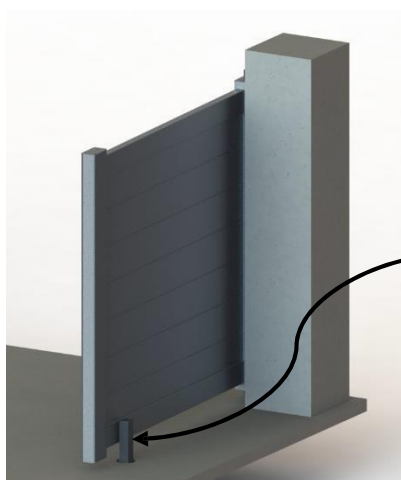


Paso 9: Perfora con una broca $\varnothing 12$ adaptada al soporte. Inserta los tacos con un martillo y retira los tornillos + las arandelas. Fija la base e inserta los embellecedores.

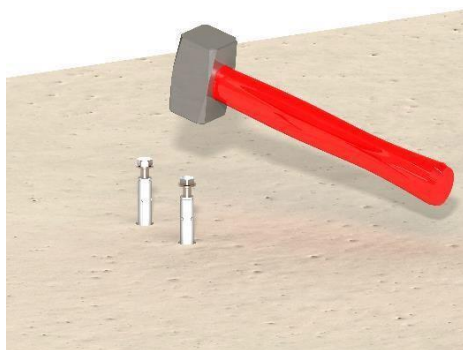


Paso 10: Ajusta el tubo con una sierra de metales.

Paso 11: Aprieta el tubo con el tornillo de métrica sin cabeza.


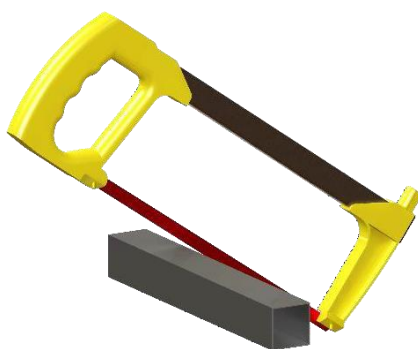





Barra de arriostramiento

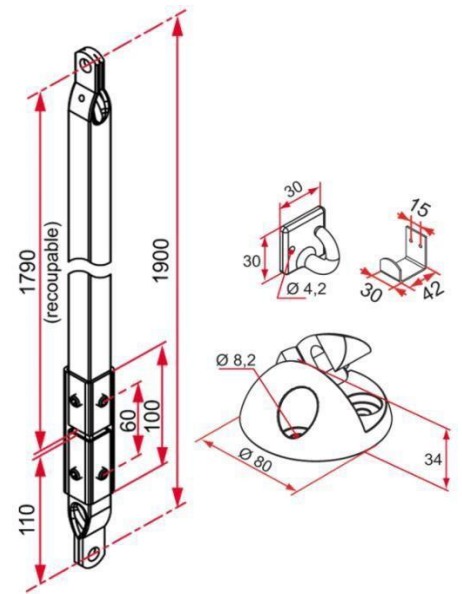

Fijación de la barra: Fijación con remache
*Coloque el gancho en el lugar deseado.
Marque la posición.
Taladre con el diámetro indicado para el remache.
Fije el gancho al montante*

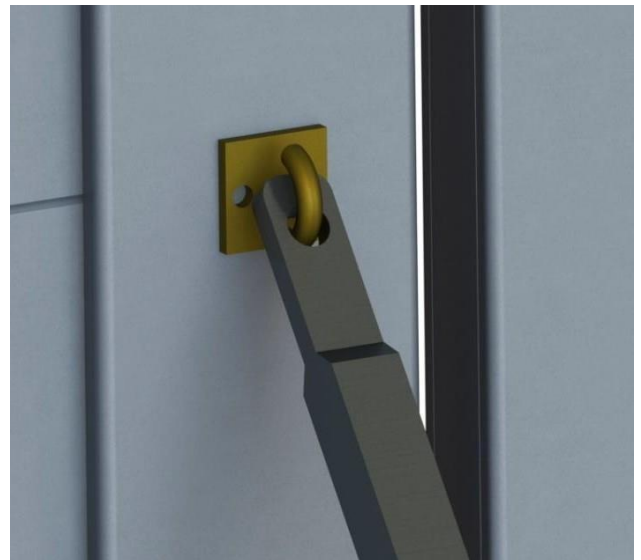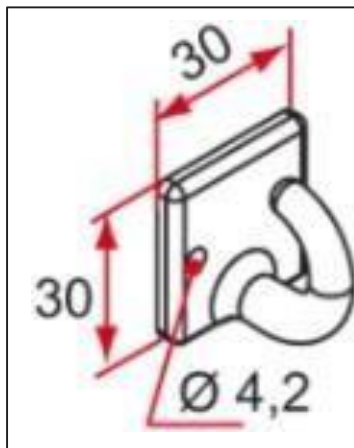

Fijación al suelo: Fijación con tacos
*Coloque la base en el lugar deseado.
Marque la posición.
Taladre con el diámetro indicado para el taco.
Fije la base al suelo*

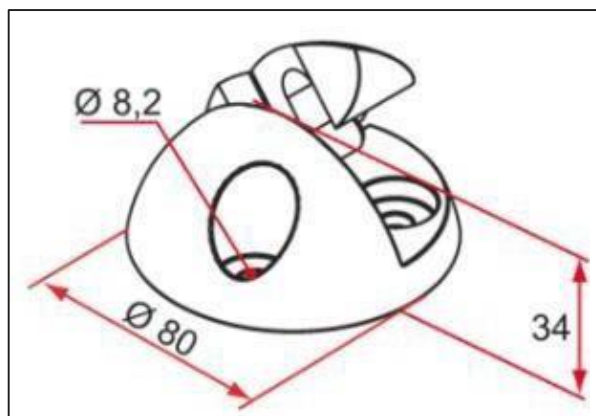



Montaje de los tiradores

Elementos necesarios



Placa de cerradura
(2 uds.)



Abrepuertas
(2 uds.)



Tornillo M5 x 10
(4 uds.)



Tornillo M4 x 65
(2 uds.)

Herramientas necesarias



Destornillador
de estrella

Paso 1: Desembala todos los elementos y colócalos sobre una mesa para comprobar que no falte ninguno.



Paso 2: Desatornilla las placas de cerradura de la puerta.




Paso 3: Retira las placas de cerradura de la puerta.



Paso 4: Monta el abrepuertas en las placas de cerradura de la puerta.



Paso 5: Vuelve a montar las placas de cerradura con el abrepuertas en la puerta.

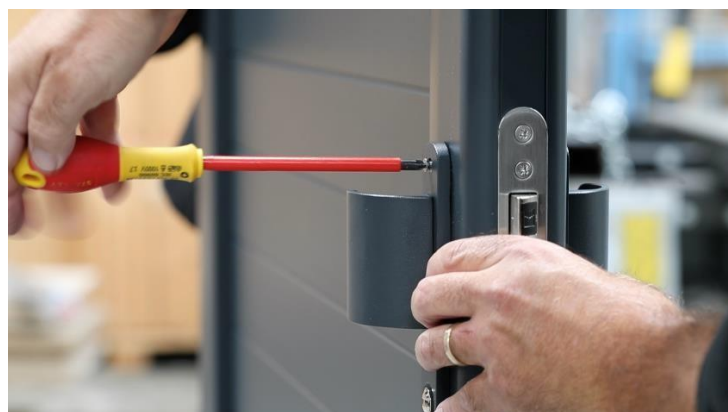



Montaje de los perfiles de ocultación (opción)

Elementos necesarios

Herramientas necesarias

Una vez instalado correctamente la puerta o el portón abatible, es posible colocar los perfiles de ocultación en el lado exterior de la propiedad para tapar el hueco en el lado de las bisagras.

Paso 1: Perfora, con el diámetro de la fijación, el perfil de ocultación en 3 o 4 puntos repartidos por todo el alto del perfil. Los orificios se hacen en el lado estrecho del perfil.



Paso 2: Fija el perfil de ocultación al soporte dejando una separación de 10 mm entre el perfil y el montante. Es posible que sea necesario realizar un recorte en el perfil para adaptar mejor el perfil de ocultación.





Conservación y mantenimiento

Limpia periódicamente alrededor del portón.

Comprueba el funcionamiento correcto de la cerradura y su fijación adecuada.

Utiliza un lubricante en spray (tipo parafina) para el mantenimiento regular de la cerradura y las bisagras y realiza también una aplicación antes del primer uso.

Comprueba y aprieta de forma periódica los pernos y las fijaciones.

No se recomienda utilizar una hidrolavadora a presión por encima de 1 bar; en caso de utilizarse, dejar una distancia de un metro.

Utiliza un producto neutro, específico para el aluminio y el PVC, como un jabón para limpiar el automóvil.

No utilices nunca lejía pura o muy poco diluida, acetona o cualquier otro producto de limpieza (lavavajillas líquido, etc.).

Solo aclarado con agua jabonosa; limpieza periódica recomendada (cada 2 meses).

Si existen condiciones ambientales agresivas, la frecuencia debe ser mayor.¹

Situación	Condiciones ambientales	Frecuencia
Zona rural	Poco agresivo	1 vez/año
Centro urbano de baja densidad	Poco agresivo	1 vez/año
Centro urbano de alta densidad	Agresivo	2 vez/año
Litoral, zona industrial	Muy agresivo	2 vez/año

Un portón motorizado requiere más atención:

- Comprueba las fijaciones del motor.
- Comprueba manualmente su correcto funcionamiento.
- Comprueba el interior de la caja que contiene el circuito impreso.
- Corta la corriente y comprueba el funcionamiento de la batería, en caso de estar instalada.
- Limpia las células fotoeléctricas y todos los accesorios.

Servicio posventa

Cualquier producto que quiera beneficiarse de la garantía deberá someterse previamente al servicio posventa del vendedor, cuya aceptación será indispensable para cualquier intervención.

El fabricante podrá comprobar los productos in situ o solicitar su devolución. En ningún caso, la devolución podrá ser decidida con posterioridad por el comprador.

Los costes y riesgos relacionados con la devolución de los productos presuntamente defectuosos correrán por cuenta del comprador, salvo cuando exista notificación previa que estipule lo contrario.

Garantía del fabricante

Los portones están garantizados contra cualquier defecto de fabricación durante un período de 2 años, a contar a partir de la fecha de facturación al comprador. Para el resto de modalidades de la garantía, concretamente el lacado, consulta los documentos del vendedor.

Las intervenciones en virtud de la garantía no tendrán el efecto de prolongar la duración de la misma.

El comprador deberá justificar los agravios alegados.

En virtud de esta garantía, la única obligación que recae en el vendedor será la de la sustitución gratuita o la reparación del producto o del elemento reconocido como defectuoso por sus servicios.

Exclusión:


Quedan excluidos de la garantía aquellos defectos y deterioros provocados por el desgaste normal o por un accidente externo, o incluso por una intervención o modificación del producto no prevista ni especificada por el fabricante o realizada por una persona ajena a estos servicios.


Los gastos de retirada e instalación del portón también quedan excluidos de la garantía.

Las garantías comerciales no afectan a los derechos del consumidor en virtud del régimen de vicios ocultos o de la obligación de entrega de un bien conforme a lo previsto en la orden N.º 205-136 de 17 de febrero de 2005.

Las disposiciones legislativas siguientes se reproducen de conformidad con el artículo L.211-15 del Código del consumo.

El Diario de mantenimiento deberá ser cubierto por el instalador y completado durante las diferentes intervenciones. Su presentación es obligatoria para garantizar el acceso a la garantía.

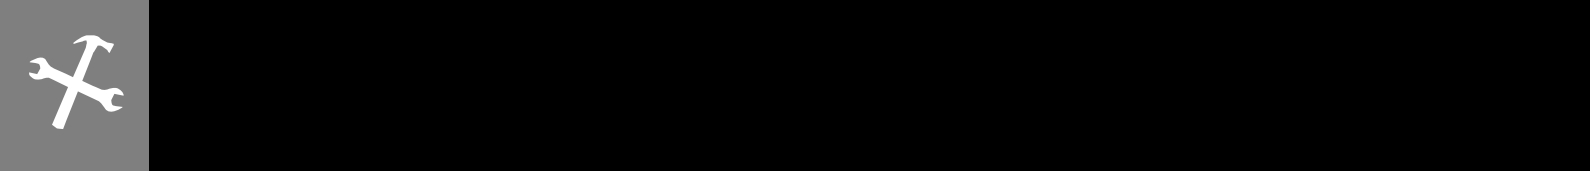

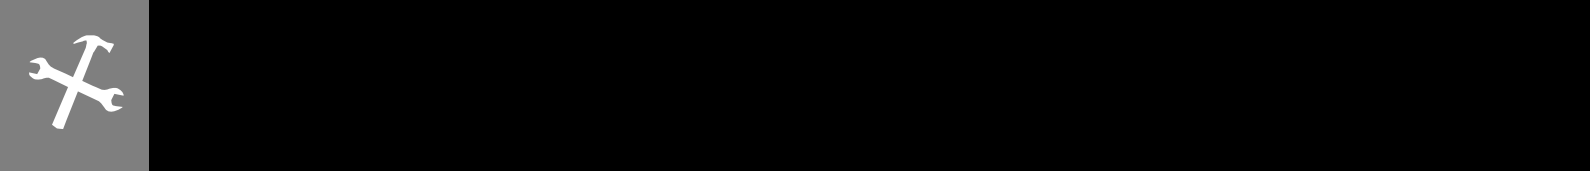



Fabricación FRANCESA

CE

