




Instrucciones de montaje

Poste de 150 x 150 (sellado o sobre base de fijación / pletina)

Aluminio

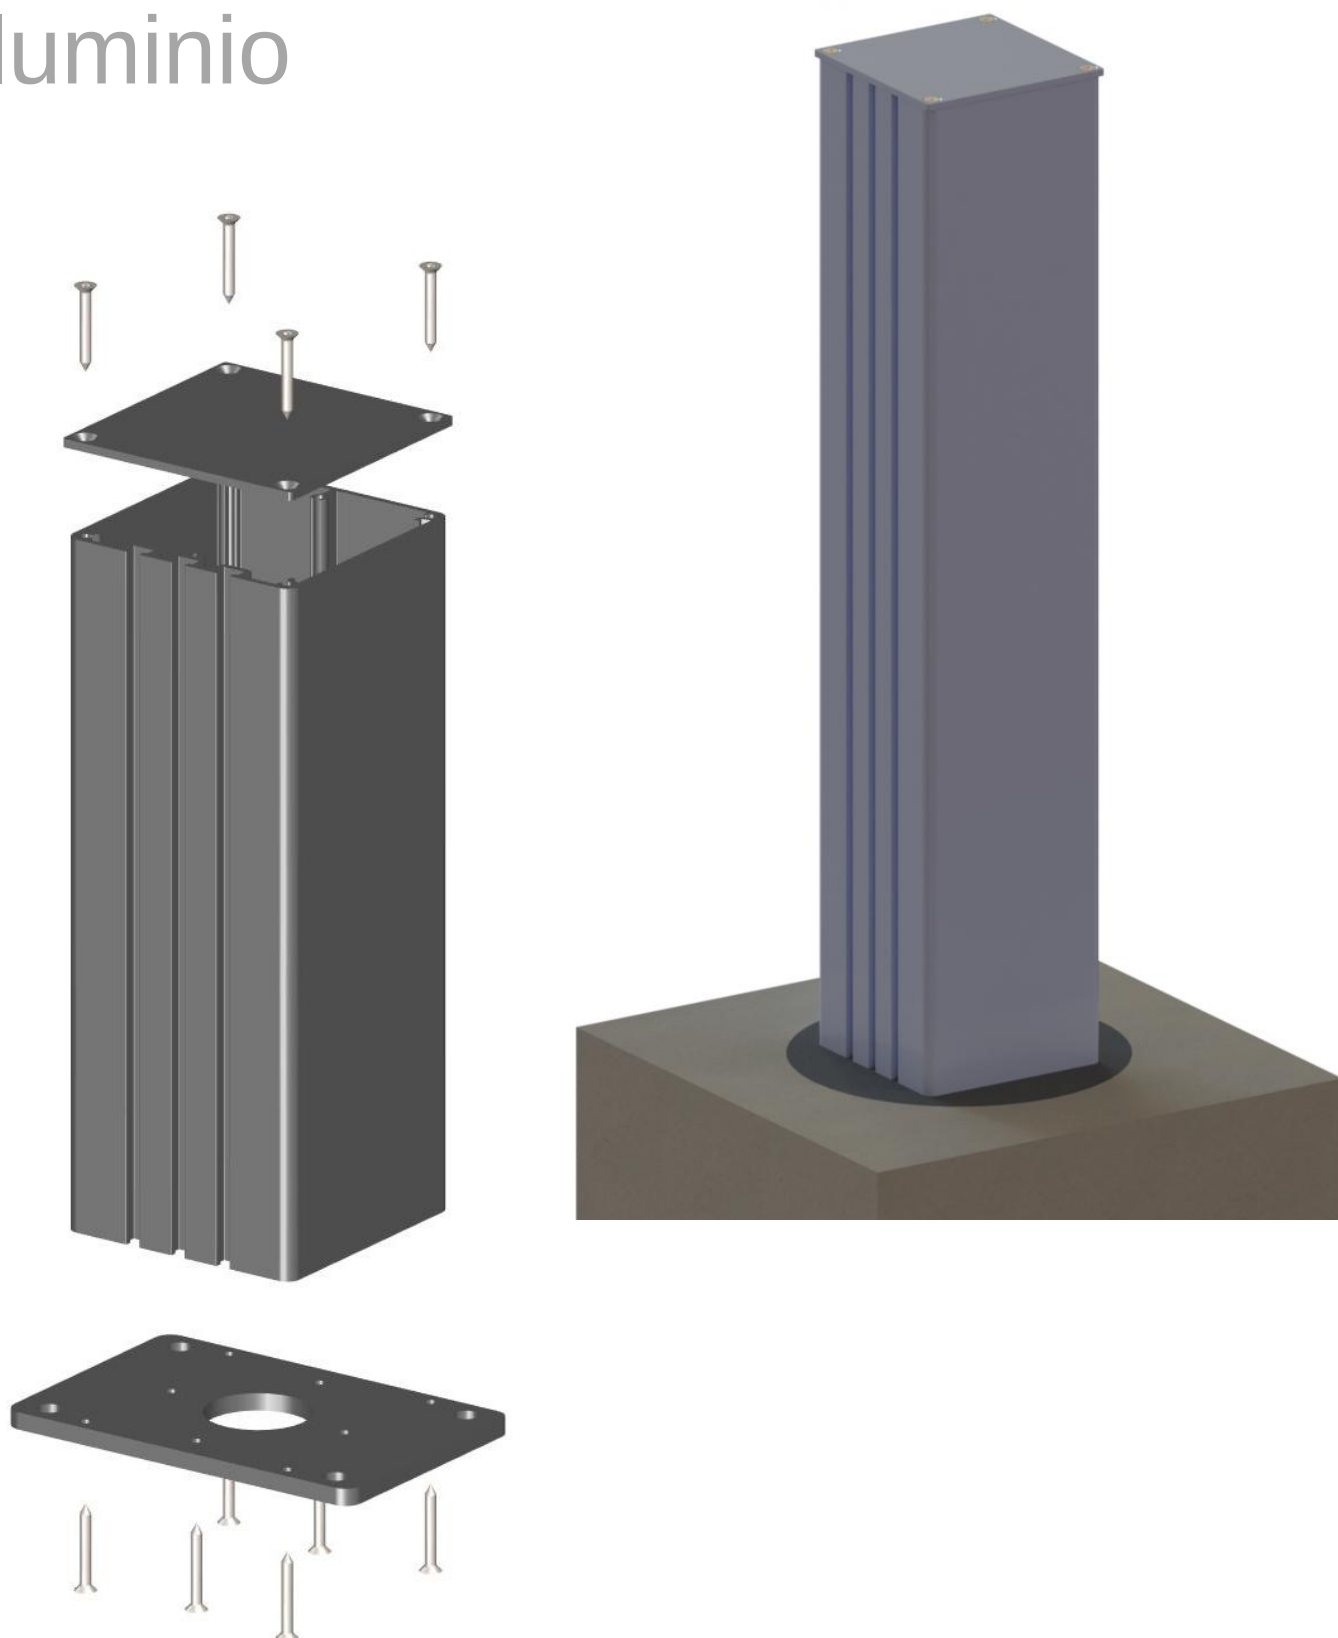



Poste de 150 x 150 sobre base de fijación / pletina

Composición del poste de 150 x 150 sobre base de fijación / pletina





1 contera de 152 x 152 de aluminio de 5 mm de espesor

Tornillo para chapa 6,3x50 TF T
4 unidades para la contera

Postes de 150 x 150
Longitud 2 m
Longitud: 2,5 m

1 base de fijación de 230x152 de aluminio, espesor 10 mm

Tornillo para chapa 6,3x50 TF T
Cantidad: 6 para la pletina de fijación

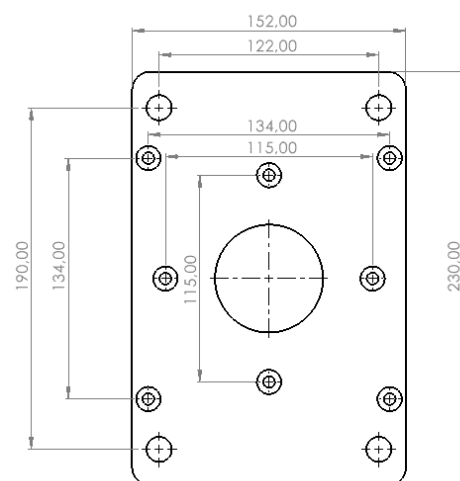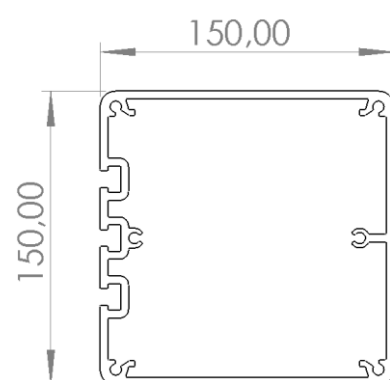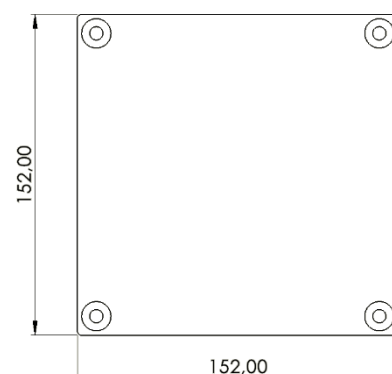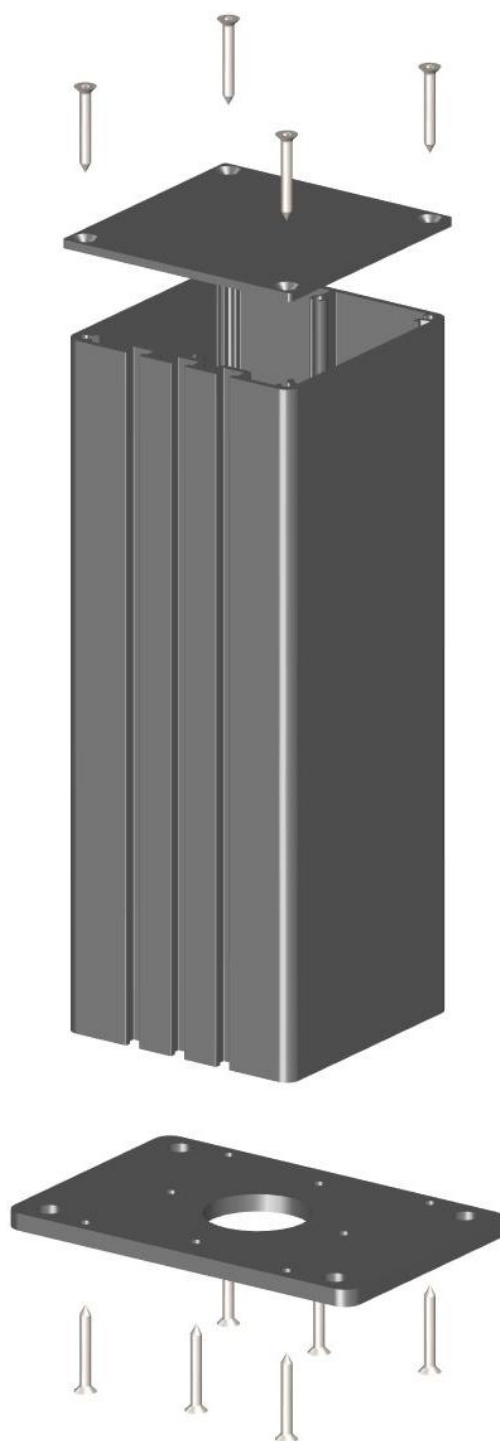

Bolsa con kit de tornillería

1 kit por poste

Compuesto por:


- 4 tornillos TH M8x20
- 4 arandelas planas M8
- 4 tuercas M8 nylstop





Poste de 150 x 150 sobre base de fijación / pletina

Componentes necesarios


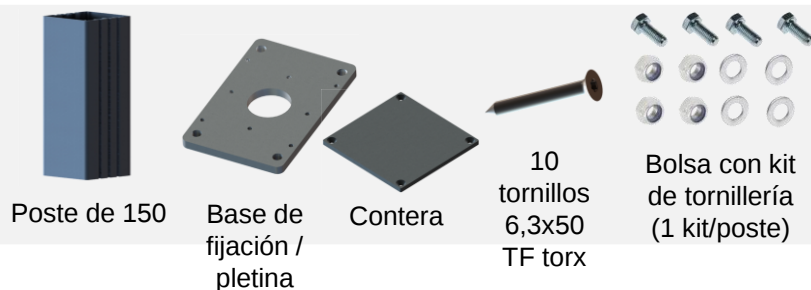


Herramientas necesarias




La base de fijación del poste de 150 x 150:


Parte superior

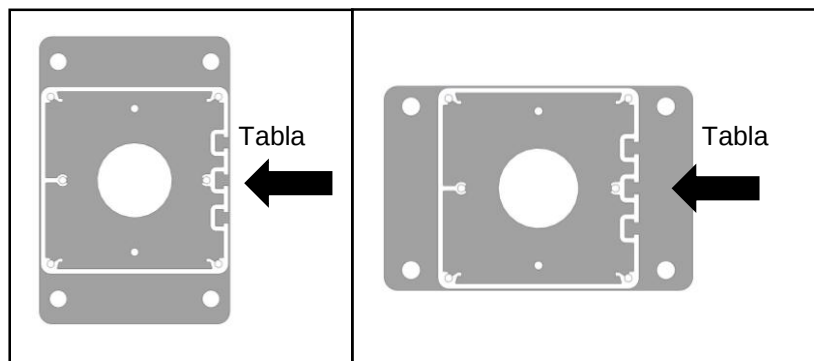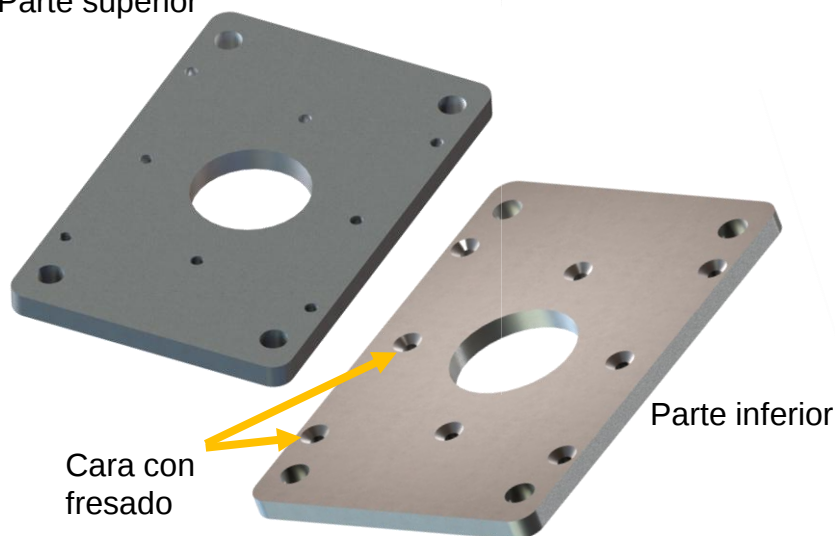


Paso 2: Coloque el poste en el lugar deseado y marque los 4 orificios de la base de fijación / pletina

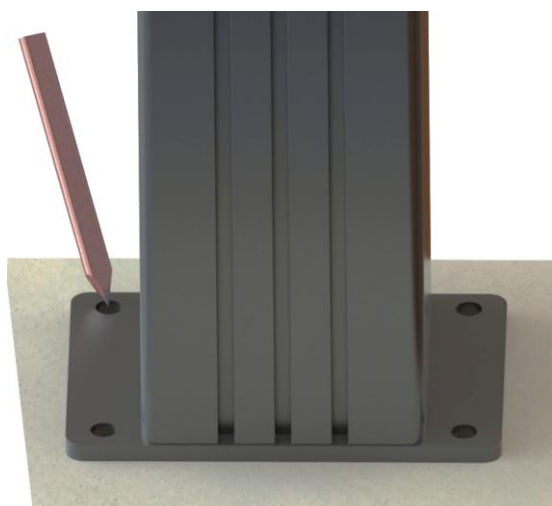

Paso 1: Fije la base de fijación / pletina al poste con los 6 tornillos Torx de 6,3 x 50

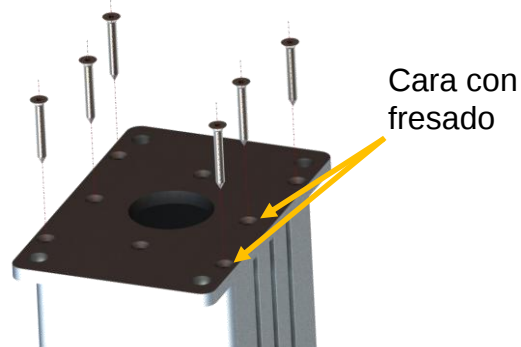

La base de fijación se puede fijar de dos

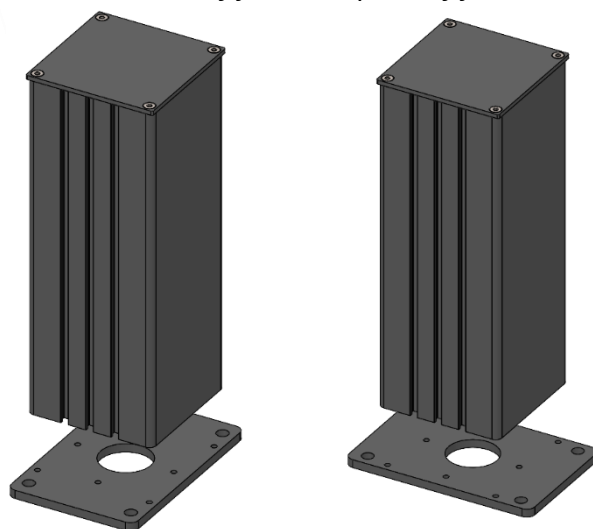


Paso 3: Taladre a una profundidad de al menos 150 mm en los puntos marcados y, a continuación, limpie






Poste de 150 x 150 sobre base de fijación / pletina


Componentes necesarios

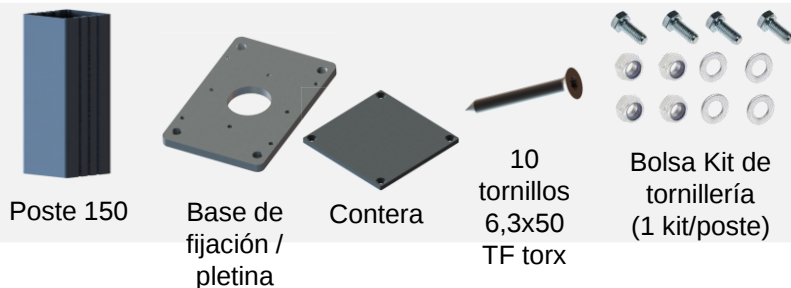

Paso 4: Introduzca los tacos adecuados para el soporte en los orificios (En este caso, tacos químicos en cápsulas, no incluidos)

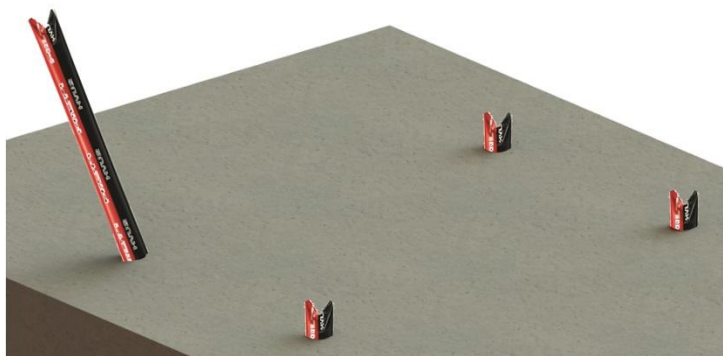


Paso 6: Coloque el poste sobre las varillas de anclaje

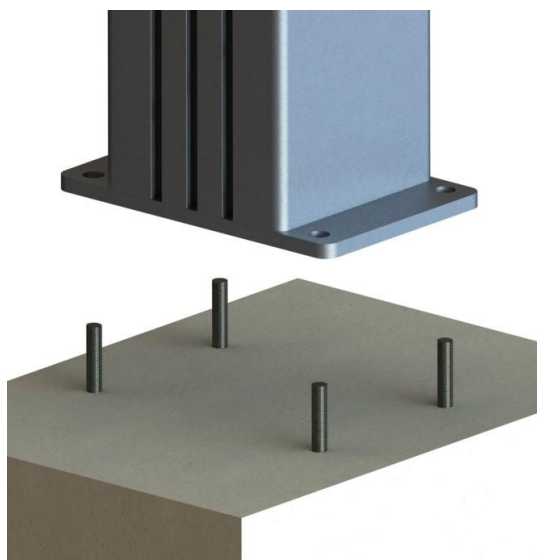


Herramientas necesarias



Paso 5: Coloque las varillas roscadas, adecuadas para los tacos, dejando que sobresalgan unos 5 cm

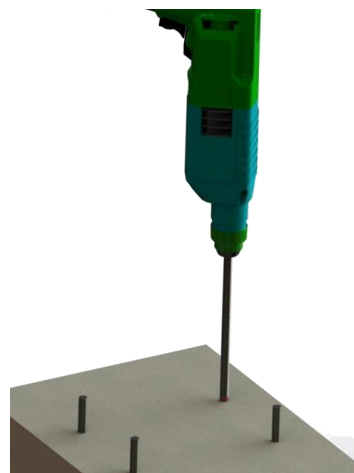

Paso 7: Coloque las arandelas y las tuercas, y atorníllelas.

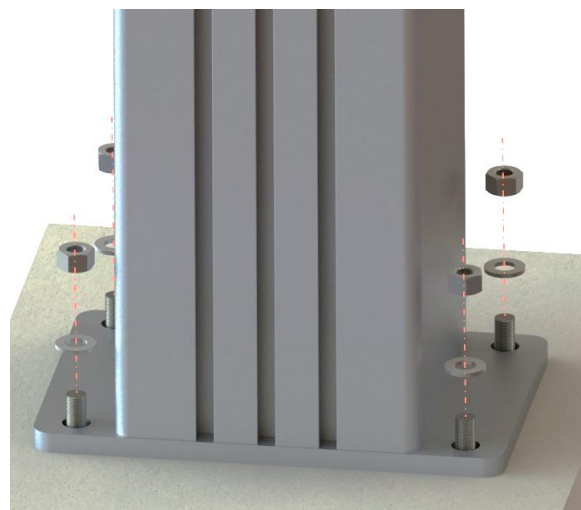

*Compruebe que el poste esté a plomo con un nivel.
Si es necesario calzar debajo de la base de fijación / pletina.
Calce con cuñas de carpintero*



El ancho del tablero y la plomada deben ser perfectos



Pilar de 150 x 150 sellado

Componentes necesarios



Poste de 150 x 150



Hormigón




Taladro +
broca
adecuada




Nivel

Paso 1: Realice un hueco (consulte la tabla siguiente para conocer la profundidad)

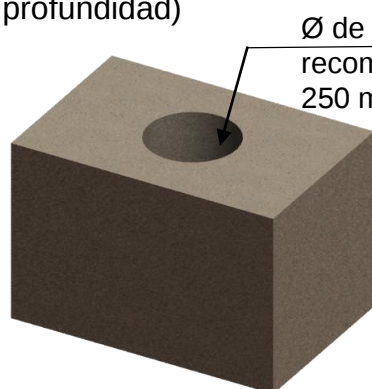


Ø de sellado
recomendado:
250 mm

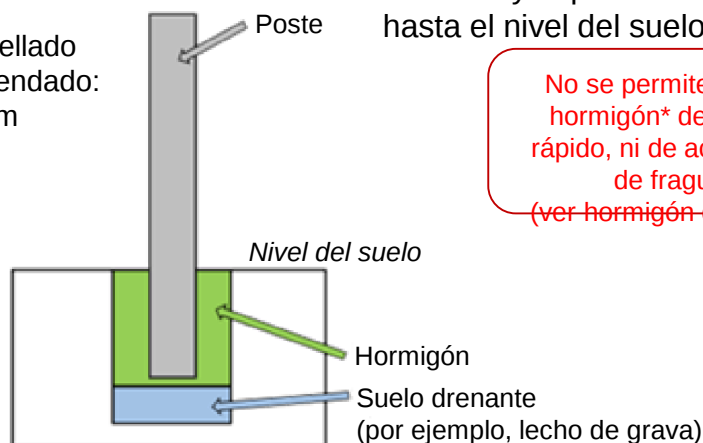

Paso 2: Coloque el poste y rellene el hueco y el poste con hormigón hasta el nivel del suelo

No se permite el uso de
hormigón* de fraguado
rápido, ni de aceleradores
de fraguado
(ver hormigón compatible)


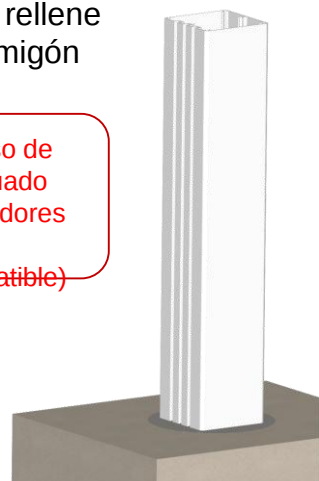


Altura sobre suelo	0 a 1000 mm	1001 a 1500 mm	1501 a 1800 mm	1801 a 2000 mm
Profundidad de sellado	150 mm	300 mm	400 mm	500 mm

Paso 3: Coloque el poste a plomo antes de que el hormigón fragüe

Paso 4: Realice un orificio (Ø 6 mm) para la evacuación de agua en la unión hormigón/aire para la evacuación del agua

Paso 5: Una vez colocados todos los elementos en el poste, coloque la contera para poste y atorníllela con los 4 tornillos para contera 6,3x50 TF torx.

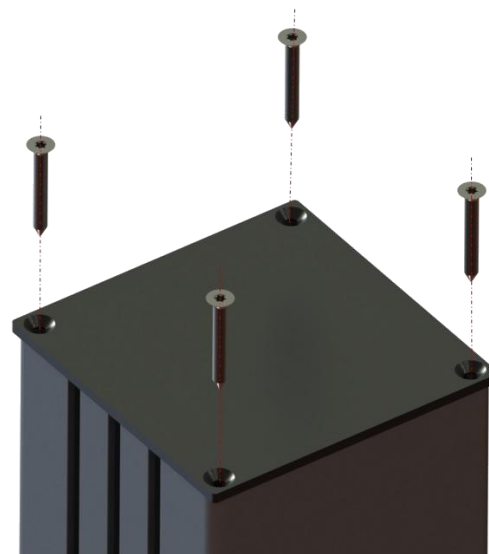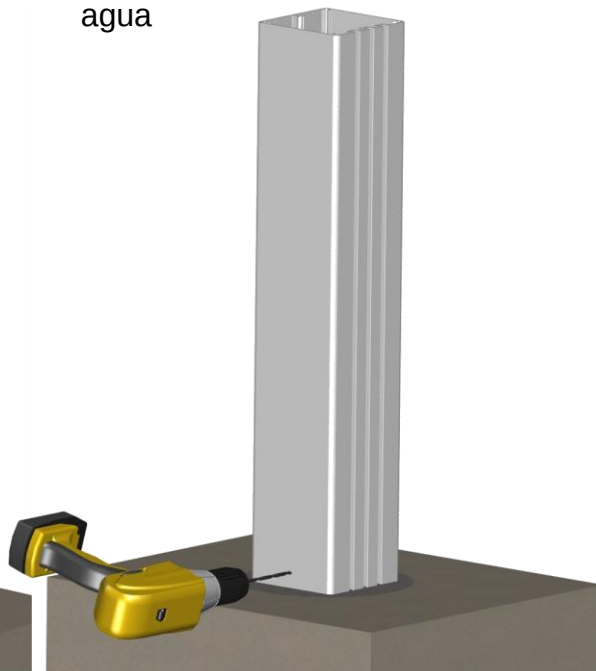




Hormigón compatible

El único hormigón compatible con nuestros productos es el fabricado in situ a base de hormigón / cemento, sable y grava mezclados sin ningún aditivo.

Hacer hormigón

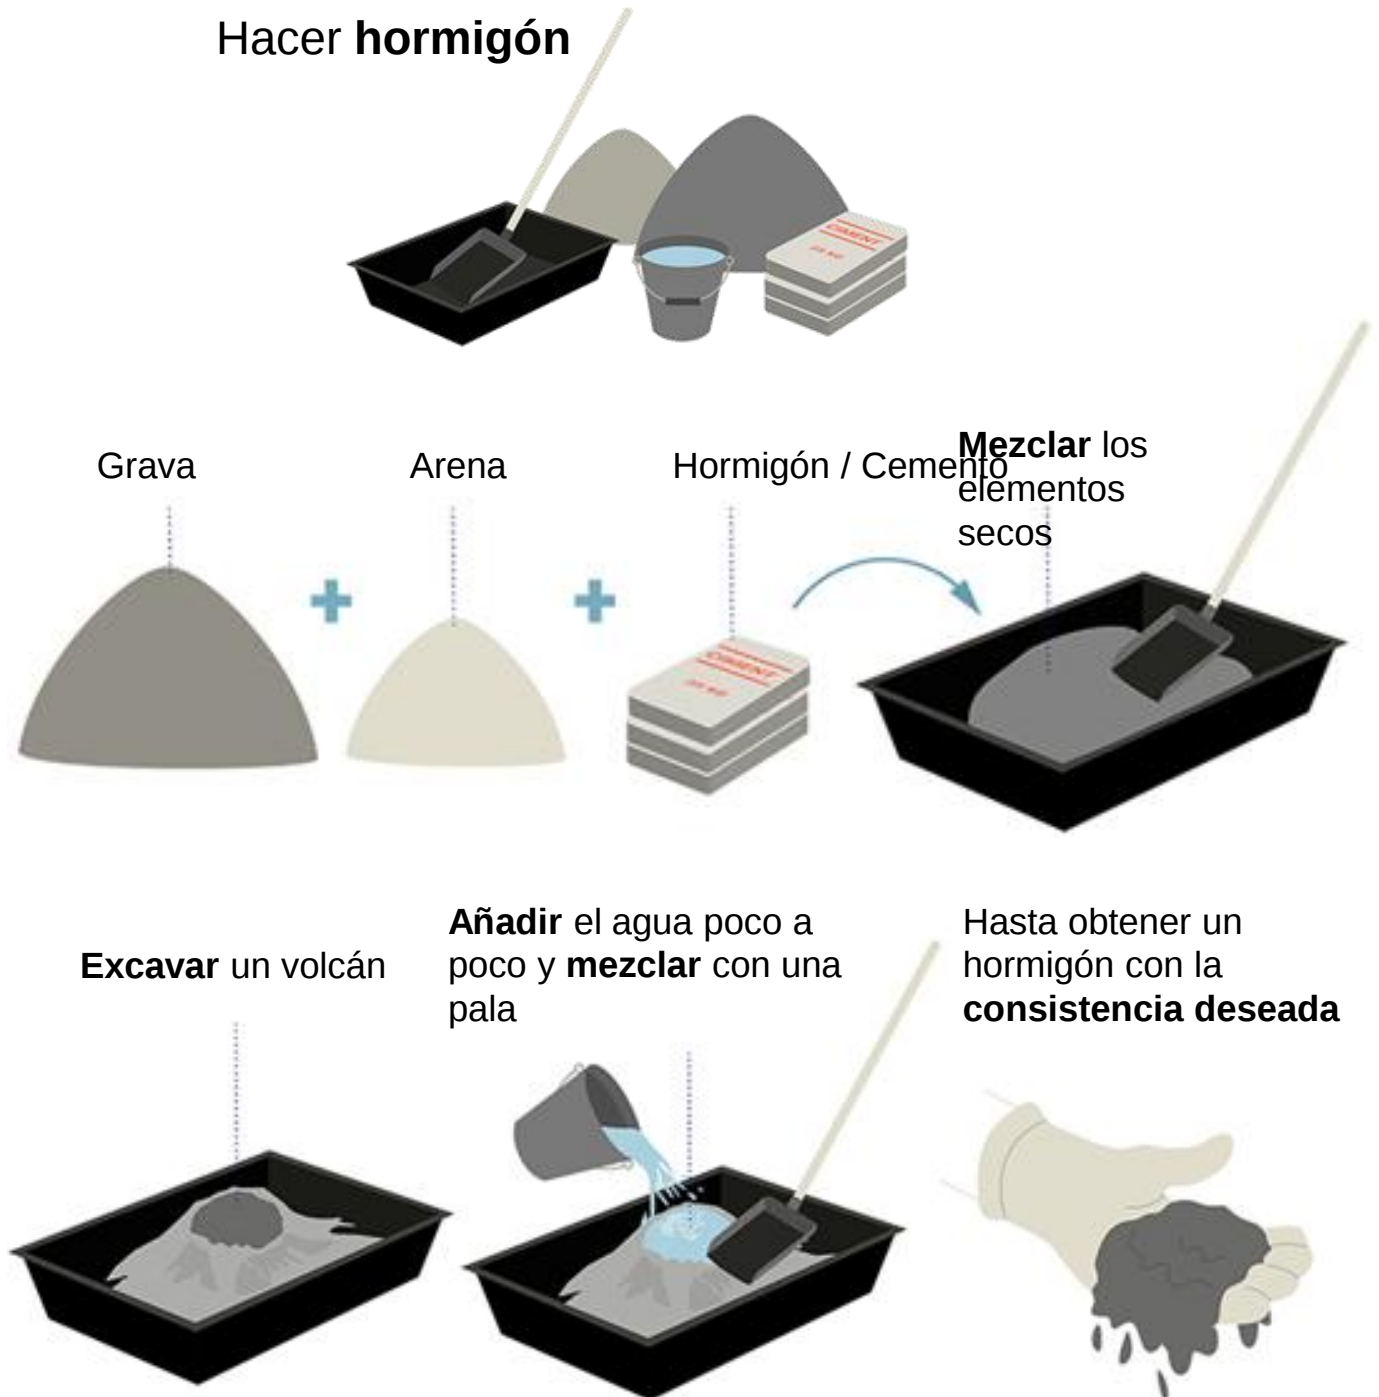

«En todos los demás tipos de hormigón se pueden añadir productos químicos. No controlamos las interacciones entre estos productos químicos y el aluminio»



Poste de 150 x 150 (opciones de tapajuntas)

Componentes necesarios



Poste de 150 sobre base de fijación / pletina



Bolsa con kit de tornillería (1 kit/poste)



Bisagra con cubierta lacada superior



Bisagra con cubierta lacada en la parte inferior




Llave de 13


Opciones compatibles para las hojas de tapajuntas:

1- Las bisagras con cubiertas lacadas en la parte superior e inferior:


Paso 9a: Coloque los tornillos TH M8x20, las arandelas planas M8 y las tuercas M8 nylstop suministradas en la bisagra con cubierta lacada baja

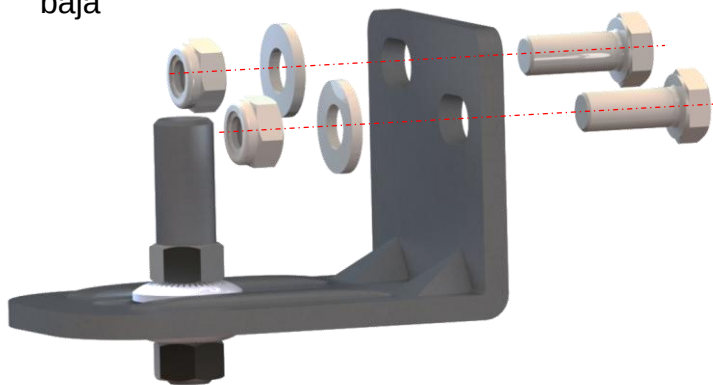


Paso 9b: Deslice la bisagra baja carenada lacada en las muescas del pilar hasta su posición final. Apriete en su posición

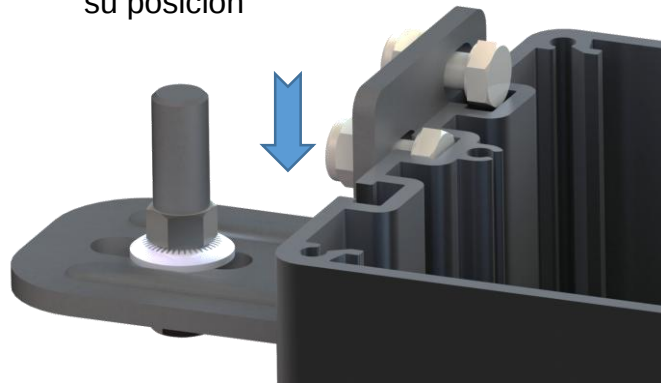


Paso 9c: Coloque los tornillos TH M8x20, las arandelas planas M8 y las tuercas M8 nylstop suministradas en la bisagra con cubierta lacada superior

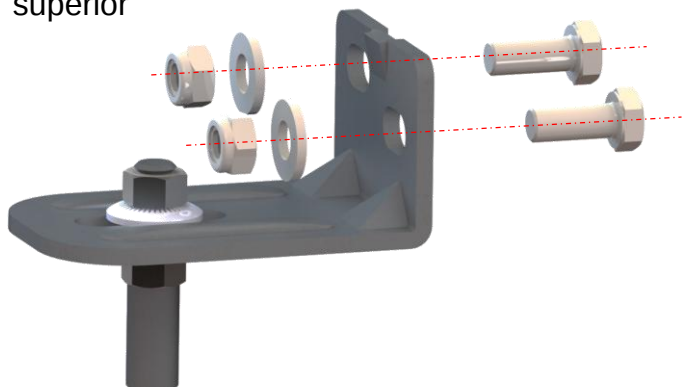

Paso 9d: Deslice la bisagra con cubierta y lacada en las muescas del poste hasta su posición final. Apriete hasta fijarla

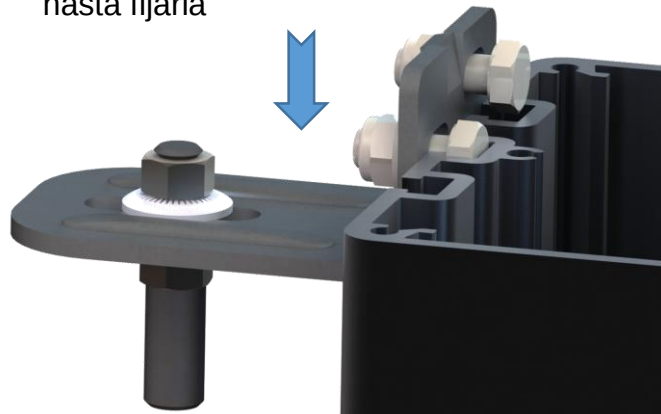

Paso 9e: Coloque la cubierta sobre la bisagra con cubierta lacada superior

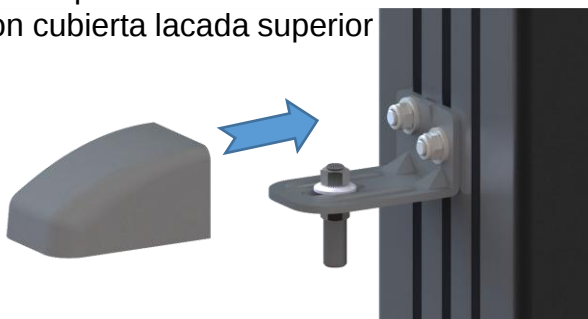



Poste de 150 x 150 (Opciones de tapajuntas)

Componentes necesarios



Poste de 150 sobre base de fijación / pletina



Bolsa con kit de tornillería (1 kit/poste)



Bisagra A superior



Bisagra baja


Herramientas necesarias




Llave de 13

2- Las bisagras lacadas A:


Paso 10a: Coloca los tornillos TH M8x20 y las tuercas M8 nylstop suministrados en las bisagras lacadas A inferiores

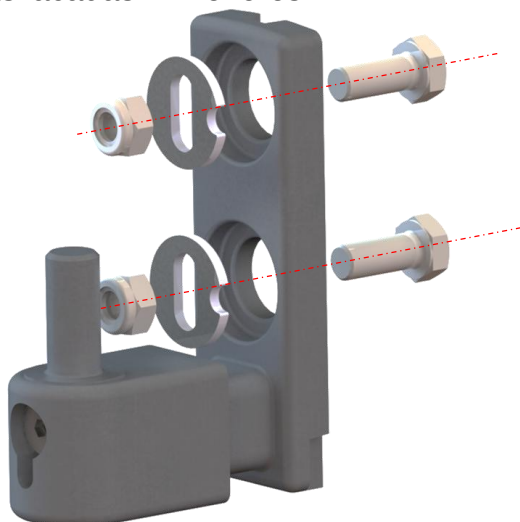


Paso 10c: Coloque los tornillos TH M8x20 y las tuercas M8 nylstop suministrados en las bisagras lacadas A superior

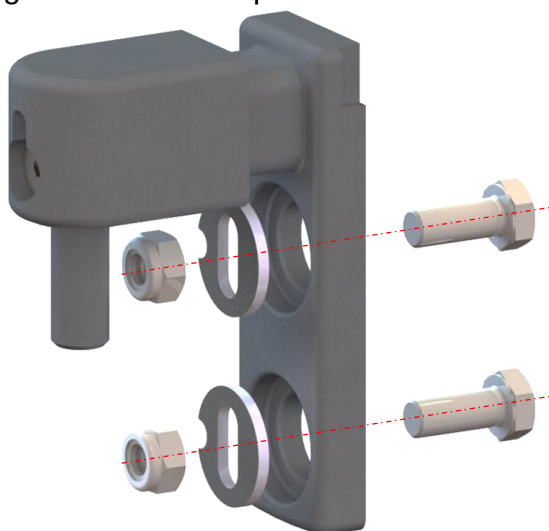

Paso 10b: Deslice la bisagra lacada A baja en las ranuras del poste hasta su posición final. Apriete en su posición

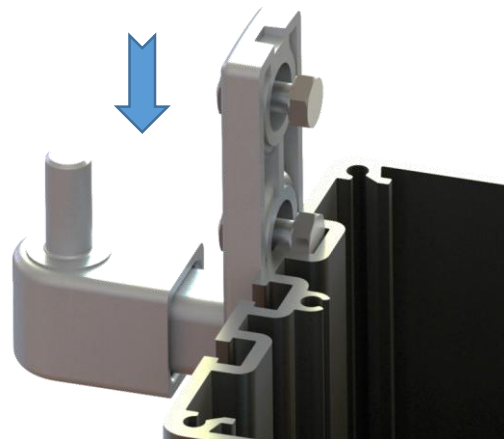

Paso 10d: Deslice la bisagra lacada A superior en las muescas del poste hasta su posición final. Apriete hasta fijarla

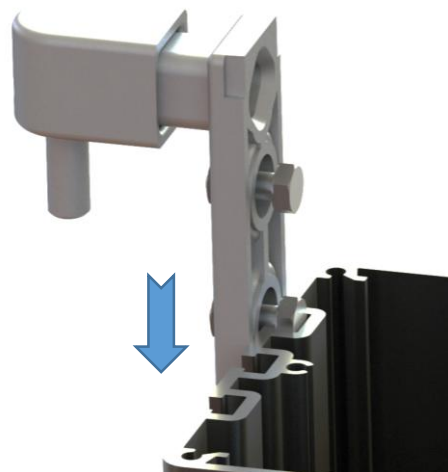



Poste de 150 x 150 (Opciones de tapajuntas)

Componentes necesarios



Poste de 150 sobre base de fijación / pletina



Bolsa con kit de tornillería (1 kit/poste)



Bisagra A superior



Bisagra baja

Herramientas necesarias



Llave de 13

2- Bisagras lacadas A + bisagras de hoja:

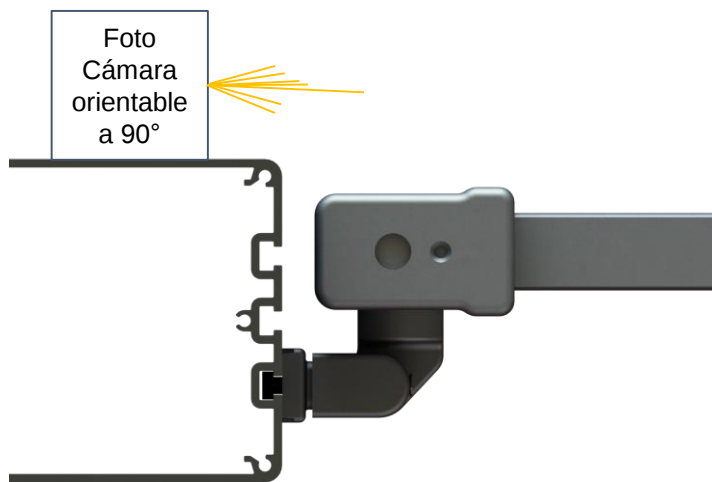


Foto
Cámara
orientable
a 90°



En caso de motorización,
utilice una fotocélula
orientable a 90°



2- Bisagras lacadas A + bisagras de 180°:


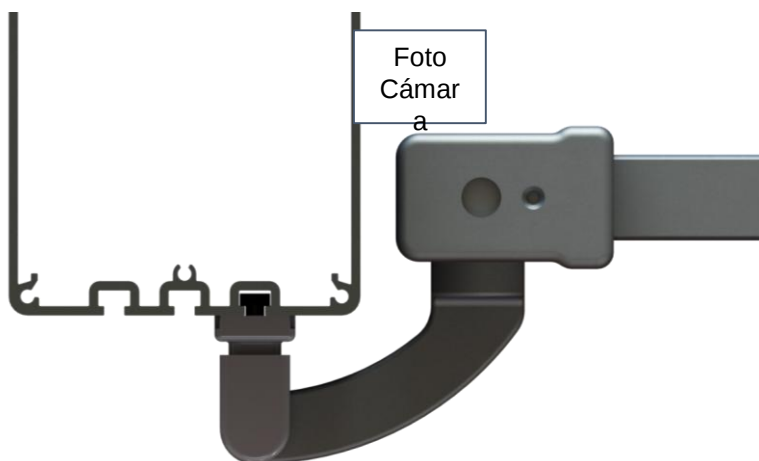


Foto
Cámar
a



La bisagra de 180° deberá montarse en la
cala dentada en la posición de ajuste máximo



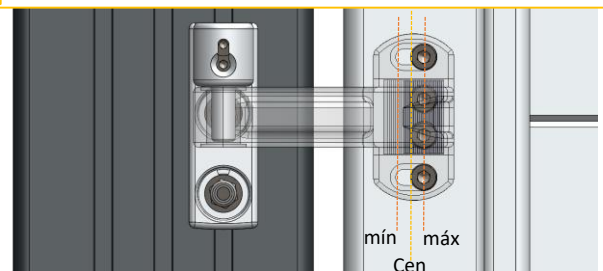

Poste de 150 x 150 (Opciones de tapajuntas)

Componentes necesarios



Poste de 150 sobre base de fijación / pletina



Bolsa con kit de tornillería (1 kit/poste)



Bisagra superior



Bisagra baja

Herramientas necesarias





Llave de 13

Consejos de instalación para motorización

Motores compatibles:

- Lockyvia
- Evoarm 2200
- Maestro 200
- Exavia

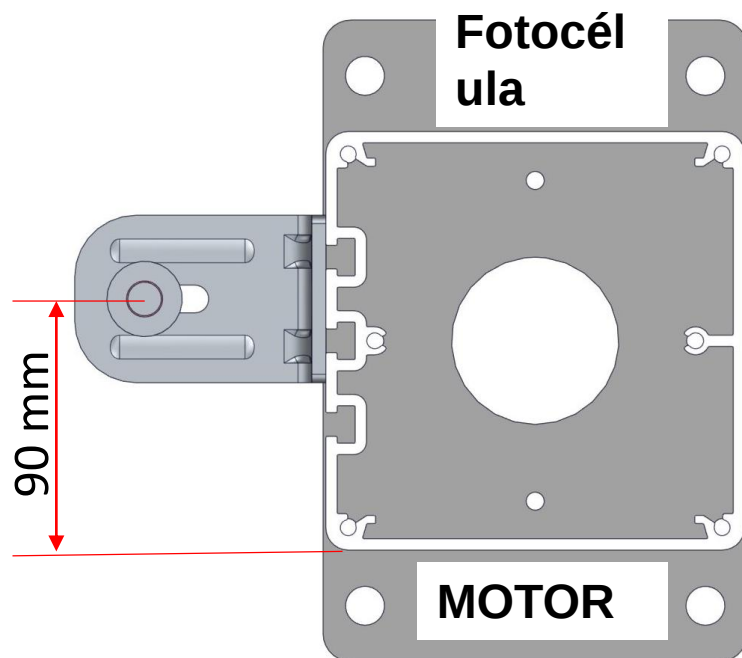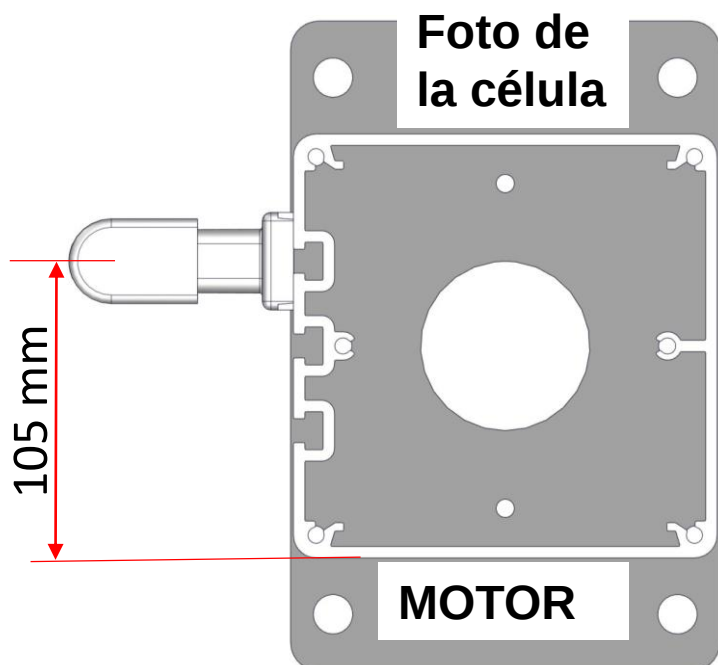




Poste de 150 x 150 (contera)


Componentes necesarios



Poste 150

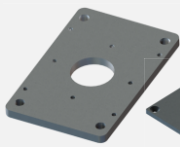

Base de
fijación /
pletina



Contera



10
tornillos
6,3x50
TF torx



Bolsa Kit de
tornillería
(1 kit/poste)



Taladro
+ broca
adecuada



Llave de
17



Contera
Torx para
tornillos de
6,3




Lápiz



Nivel

Finalización, colocación de la contera:

Paso 8: Una vez colocados todos los elementos en el poste, coloque la contera para poste y atorníllela con los 4 tornillos para contera de 6,3 x 50 TF Torx.

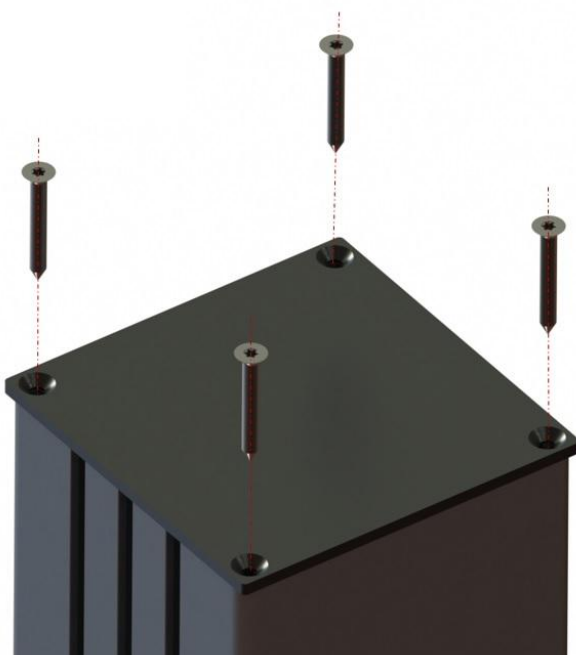



Cuidado y mantenimiento

Limpia regularmente los alrededores del producto.

Compruebe y apriete periódicamente los tornillos y las fijaciones.

No se recomienda el lavado con hidrolimpiadora a más de 1 bar y a una distancia mínima de 1 metro.

Utilice un producto neutro, específico para aluminio y PVC, como un champú para coches.

No utilice nunca lejía pura o ligeramente diluida, acetona ni ningún otro producto de limpieza (detergente lavavajillas, etc.).

Aclarado únicamente con agua jabonosa; se recomienda una limpieza regular (cada 2 meses).

Aumente la frecuencia si el ambiente contiene agentes agresivos.

Situación	Ambiente	Frecuencia
Zona rural	Poco agresiva	1 vez al año
Centro urbano poco densificado	Poco agresivo	1 vez al año
Centro urbano denso	Agresiva	2 veces al año
Costa, zona industrial	Muy agresivo	2 veces al año

Servicio posventa:

Cualquier producto que vaya a acogerse a la garantía deberá someterse previamente al servicio posventa del vendedor, cuyo consentimiento es indispensable para cualquier intervención.

El fabricante tendrá la posibilidad de verificar los productos in situ o de solicitar su devolución. En ningún caso podrá el comprador decidir posteriormente la devolución.

Los gastos y riesgos de la devolución de los productos presuntamente defectuosos correrán a cargo del comprador, salvo indicación contraria.

Garantía del fabricante:

Las cocheras están garantizadas contra cualquier defecto de fabricación durante un periodo de 2 años, a partir de la fecha de facturación al comprador. Para conocer el resto de condiciones de la garantía, en particular el lacado, consulte la documentación del vendedor.

Las intervenciones en virtud de la garantía no tendrán por efecto prolongar la duración de la misma.

El comprador deberá justificar las reclamaciones alegadas.

En virtud de esta garantía, la única obligación que incumbe al vendedor será la sustitución gratuita o la reparación del producto o del elemento reconocido como defectuoso por sus servicios.

Exclusión:

Quedan excluidos de la garantía los defectos y deterioros provocados por el desgaste natural o por un accidente externo, o bien por una intervención o modificación del producto no prevista ni especificada por el fabricante o realizada por una persona ajena a sus servicios.

Los gastos de desmontaje y montaje del producto también quedan excluidos de la garantía.

Las garantías comerciales no afectan a los derechos del consumidor en virtud del régimen de vicios ocultos o de la obligación de entrega de un bien conforme, tal y como se prevé en la Ordenanza n.º 205-136, de 17 de febrero de 2005.

Las disposiciones legislativas que siguen se reproducen de conformidad con el artículo L.211-15 del Código del Consumo.

El Cuaderno de mantenimiento deberá ser cumplimentado por el instalador y completado durante las intervenciones. Se le solicitará para garantizar la cobertura de la garantía.



Fabricado en Francia

CE

