




INSTRUCCIONES de ayuda a la instalación

Portón corredero Aluminio



Código de artículo: 325188-ESP

Accesorios básicos incluidos con
las puertas estándar

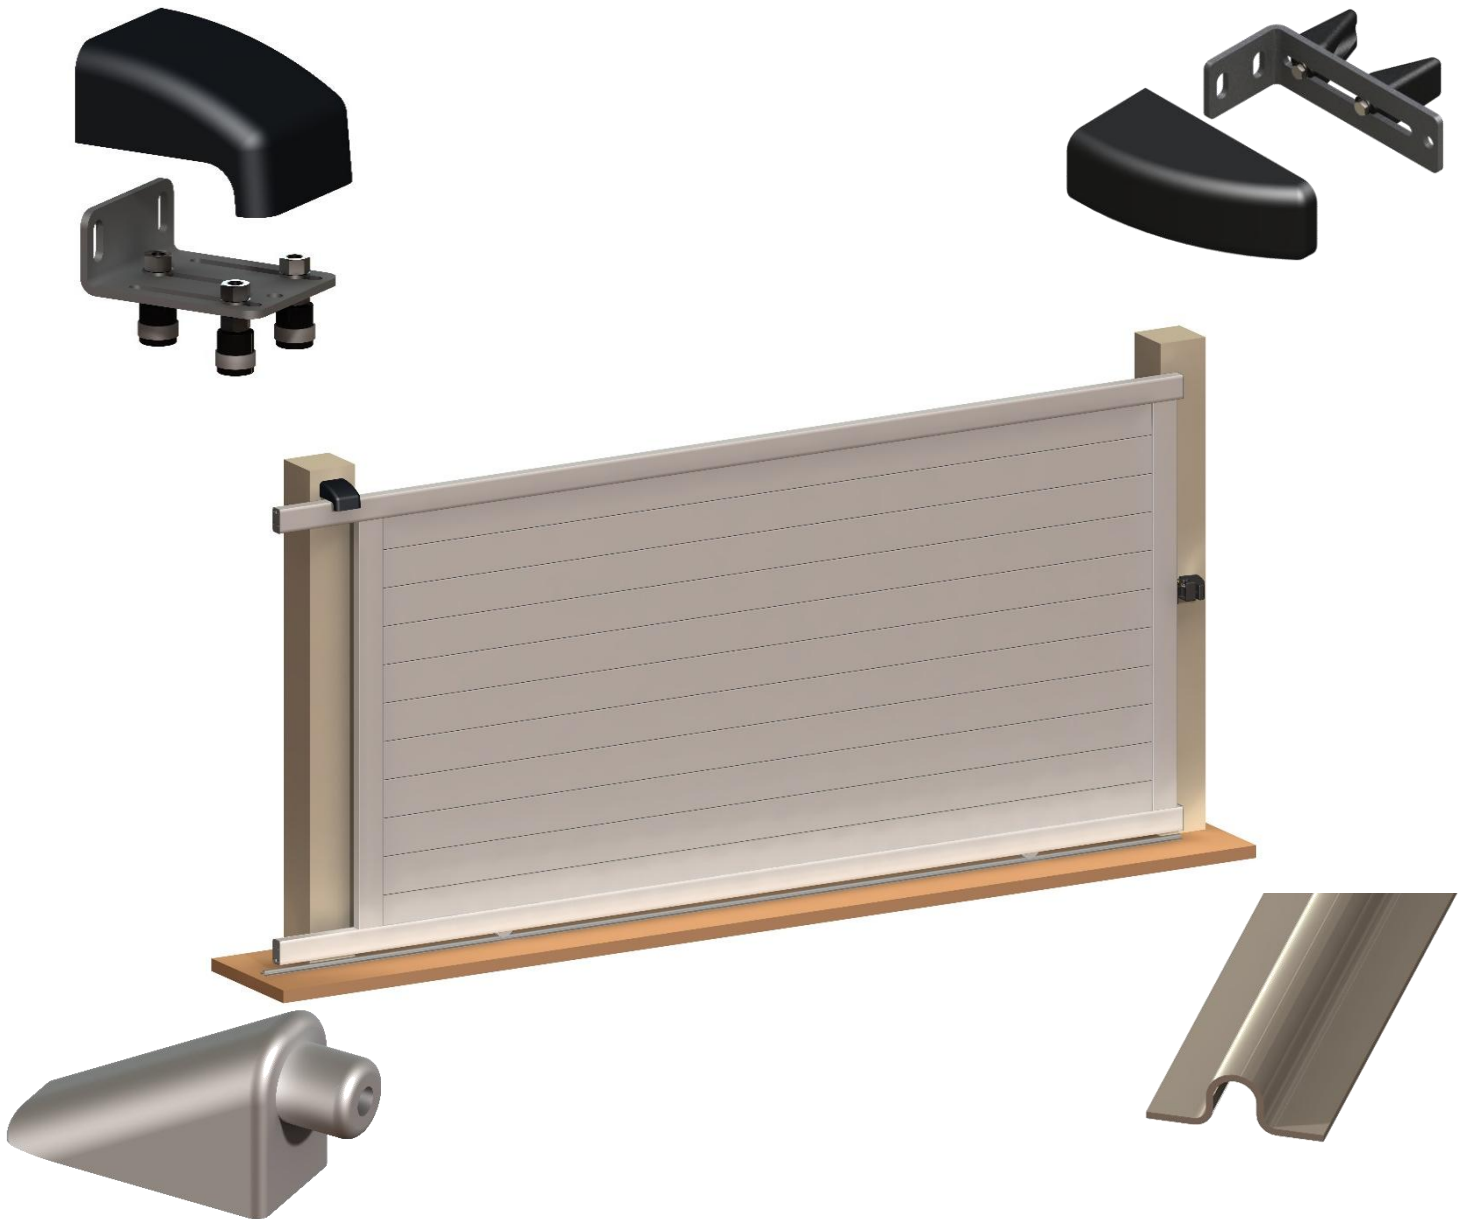

Opción de puerta
solo a medida




ÍNDICE

Plano de encaje deslizante	Página 4
Instalación de los rieles	Página 5
Fijación de los pilares de 100 (sellado)	Página 6
Fijación de los pilares de 100 (base de fijación / pletina)	Página 7
Instalación del carro guía de 3 ruedas	Página 8
Instalación en poste guía / perfil de ángulo (opcional)	Página 11
Montaje de las manillas (opción a medida)	Página 13
Colocación del cerradero motorizado	Página 14
Colocación del cerradero receptor manual (opción a medida)	Página 16
Instalación del tope de umbral	Página 18
Mantenimiento y conservación	Página 19




Plano de reserva deslizante

Deslizamiento a la derecha (Vista exterior)

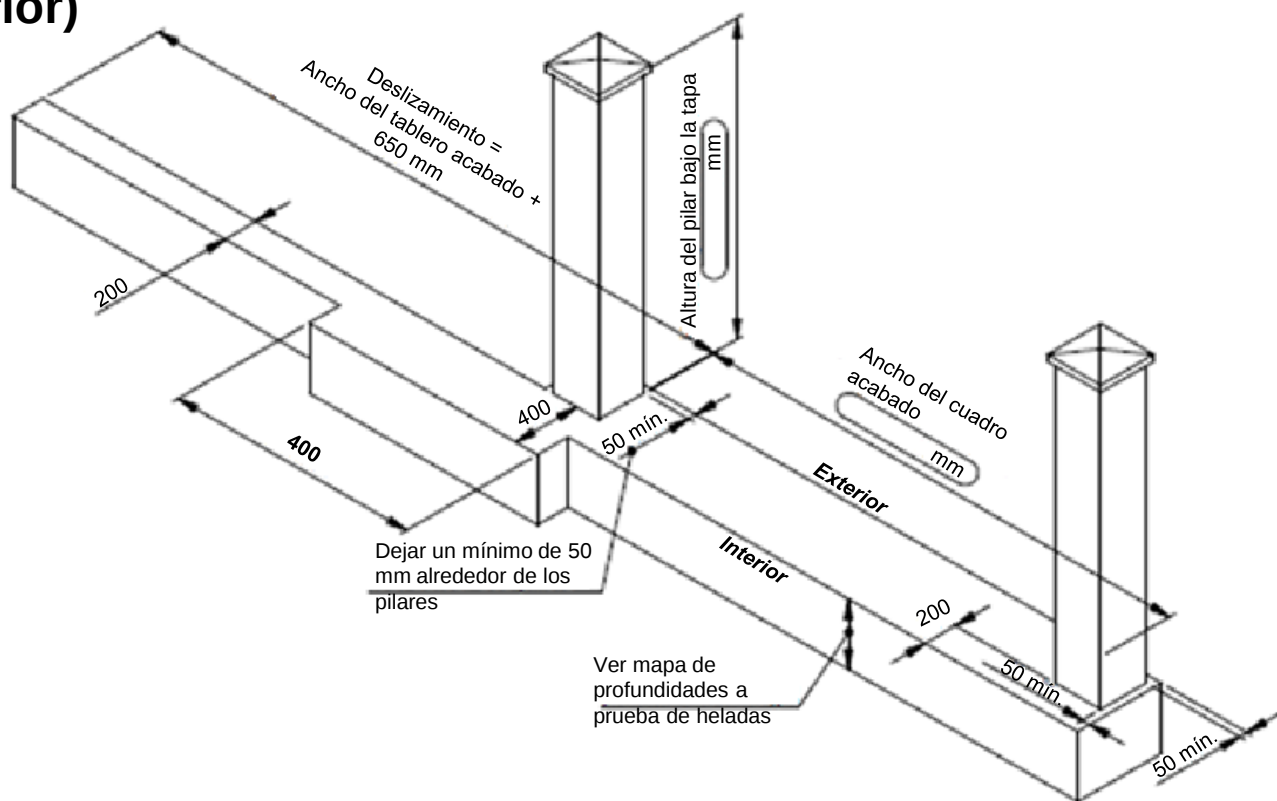

Realización de la obra de albañilería

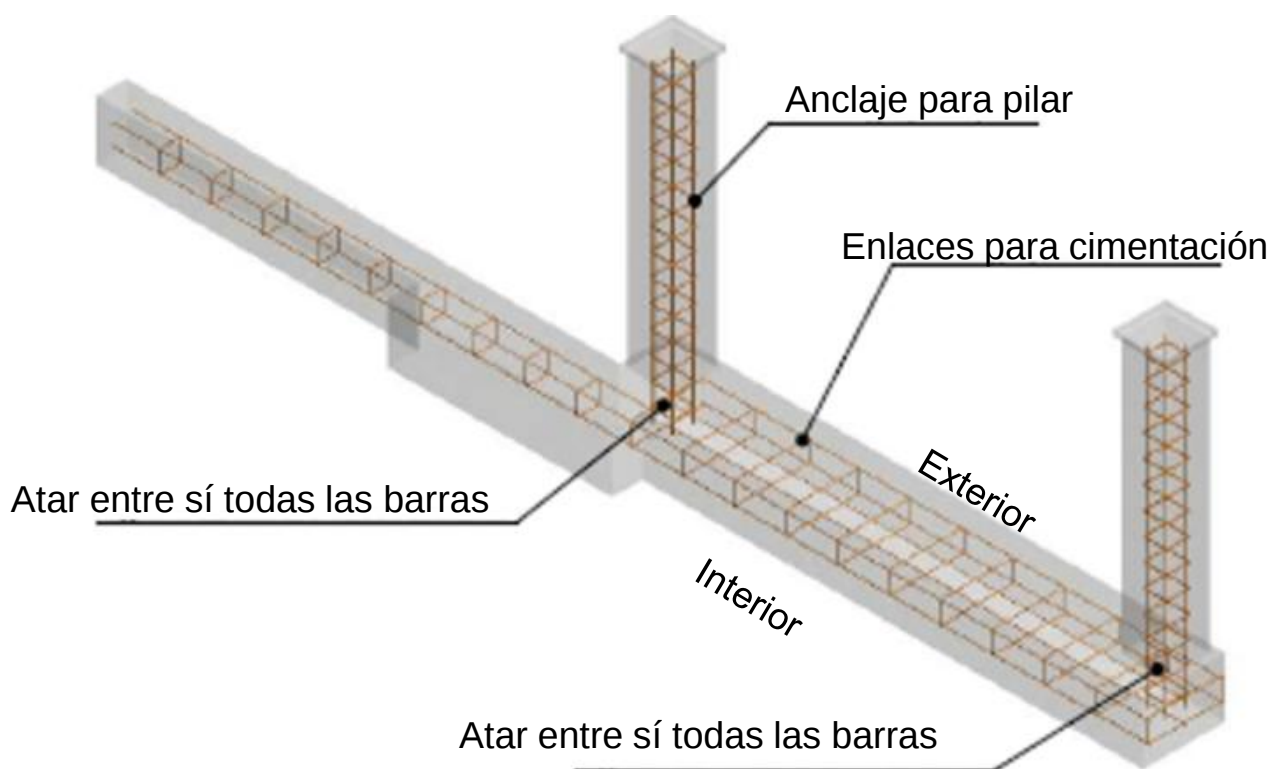


Normas de armadura



Colocación del raíl

Componente necesario

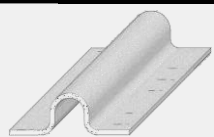


Raíl y tacos de clavar Ø6
Uds. según dimensiones



Herramientas necesarias



Cordón de
trazado

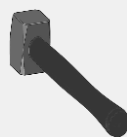


Martillo



Taladro




Broca de hormigón Ø6

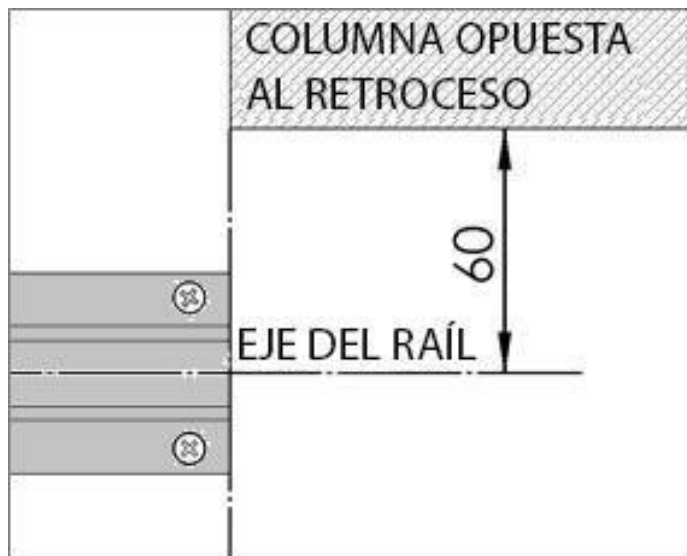

El raíl debe colocarse
obligatoriamente sobre un
suelo de hormigón.
Prohibida su fijación sobre
cualquier otro soporte.

Efectúa el marcado de la
posición del raíl con ayuda
del cordón de trazado.

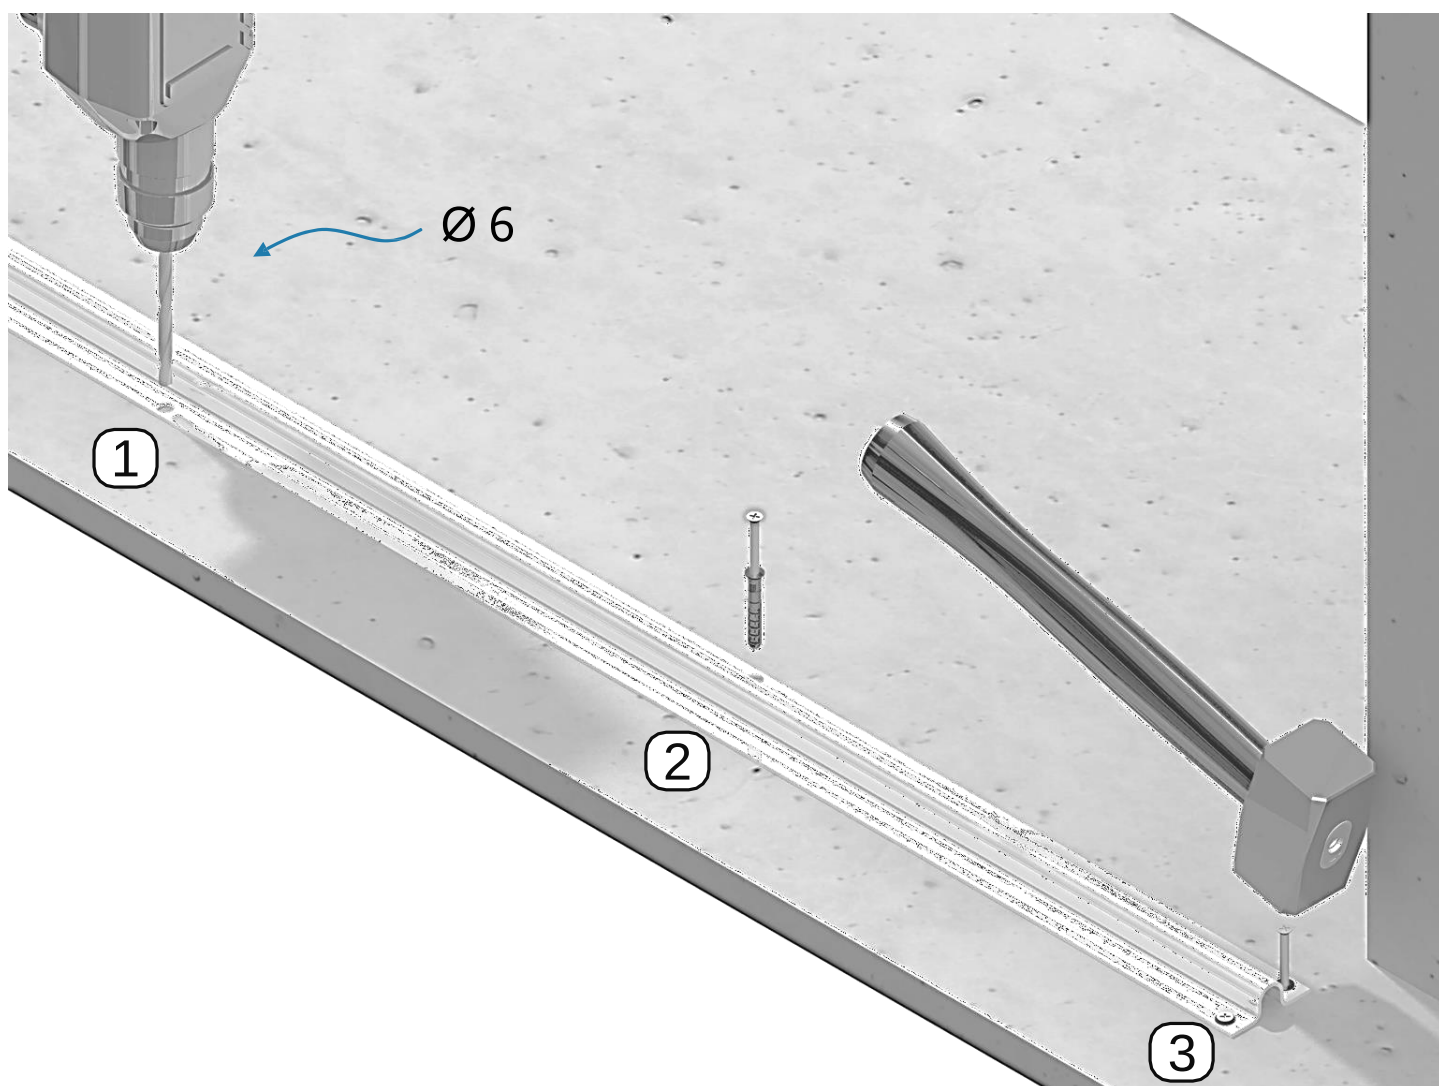



Fijación de los postes de 100 (cimentación)

Elementos necesarios



Poste 100x100



Hormigón




Taladro +
broca adaptada



Nivel


Paso 1: Realiza un agujero (consultar la tabla siguiente a continuación para ver la profundidad).

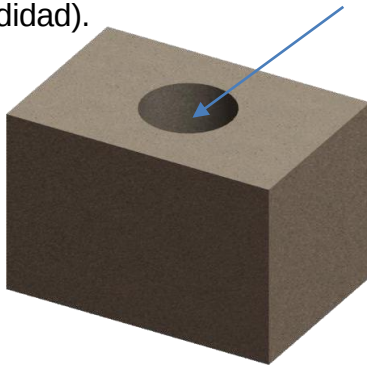

Diámetro de anclaje recomendado: 200 mm

Paso 2: Coloca el poste en posición y vierte el hormigón.

Prohibido utilizar hormigón de fraguado rápido, así como los acelerantes de fraguado.

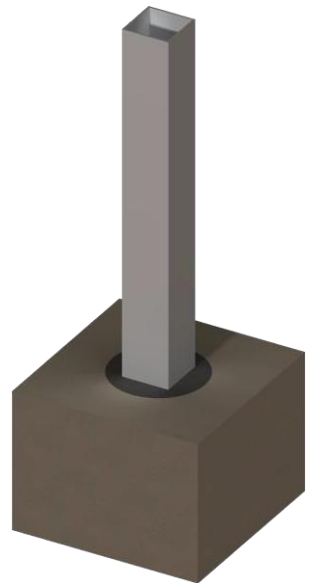


Alto desde el suelo	0 a 1000 mm	1001 a 1500 mm	1501 a 1800 mm	1801 a 2000 mm
Anclaje	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm

Paso 3: Aploma el poste antes de que fragüe el hormigón.



Paso 4: Taladra un orificio ($\varnothing$ 6 mm) en la armadura pasiva Hormigón / aire para la evacuación del agua.

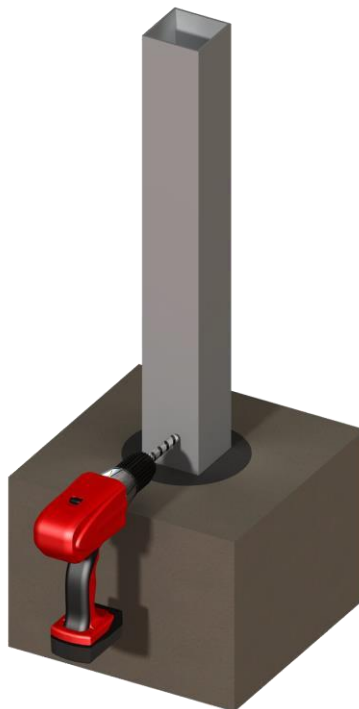

Paso 5: Pega la contera con silicona.





Fijación de los postes de 100 (pletina)

Elementos necesarios



Poste de 100 sobre pletina



Tacos y tornillos de fijación no incluidos



Taladro + broca adaptada




Llave n.º 13




Nivel


Pletina de poste de 100:

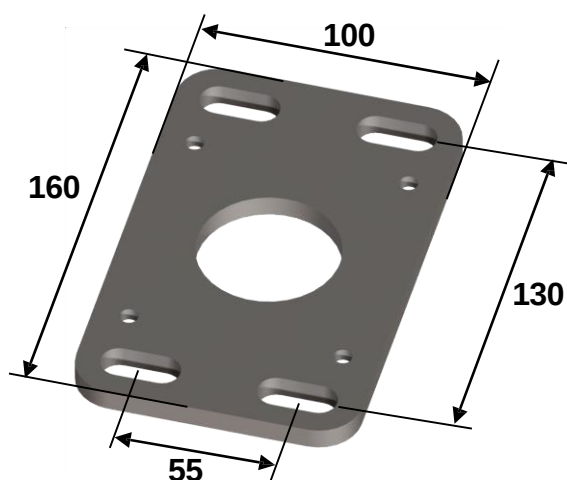

Paso 2: Coloca el soporte e inserta los tacos. (Utiliza fijaciones adaptadas al soporte.)

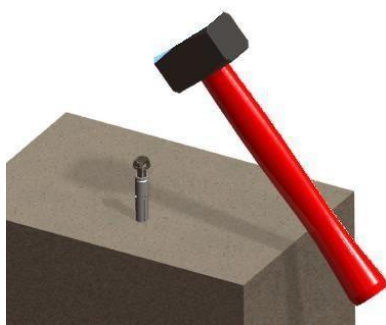

Paso 1: Coloca el poste en el lugar deseado y taladra los orificios.

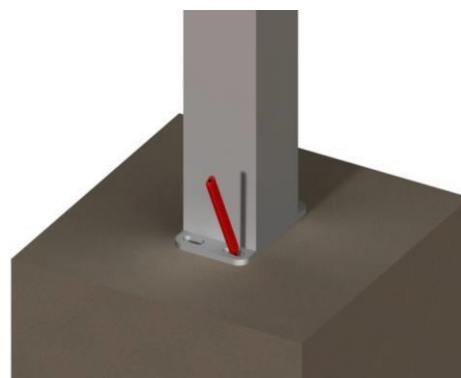

Paso 3: Atornilla al soporte, comprobando el aplomo del poste. *En caso de no estar correctamente aplomado, utiliza tacos de carpintero (no incluidos).* Para terminar la colocación, pega la tapa remate con silicona.





Instalación del carro guía de 3 ruedas (1/3)

Componentes necesarios




Escuadra
1 u.





Ruedas de guía
Cantidad: 3


Herramientas necesarias

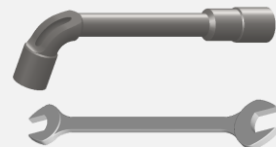

Llaves de 13

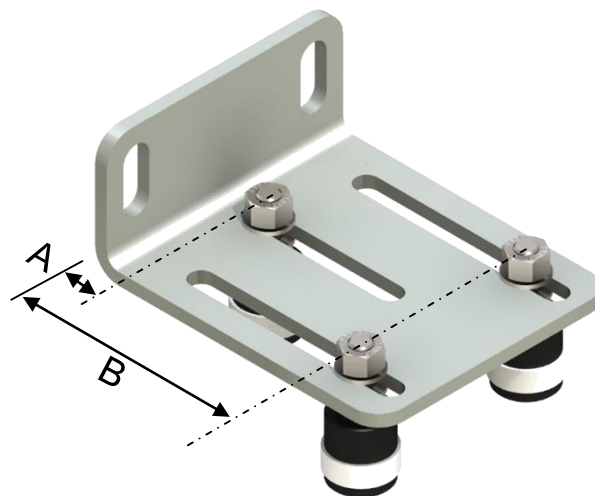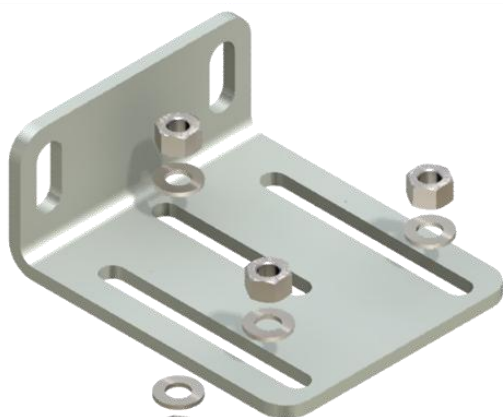

Grosor del travesaño superior	Cota A (mm)	Cota B (mm)
50 mm	23	97

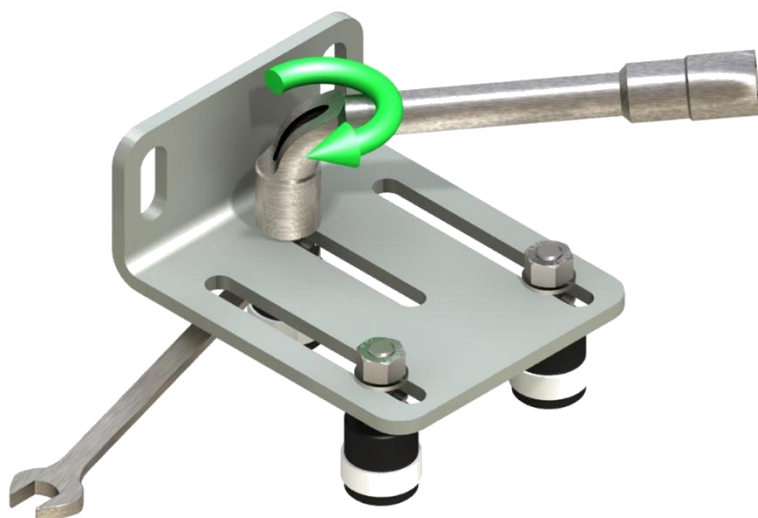

Después de apretar, compruebe que las ruedas sigan girando libremente



Instalación del carro guía de 3 ruedas (2/3)


Componentes necesarios



Tacos adecuados para el soporte
Cantidad: 2



Llaves de 13

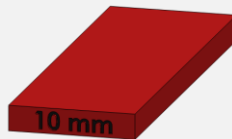


Cuña de 10 mm de grosor





Taladro + broca adecuada



Lápiz

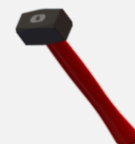

Martillo

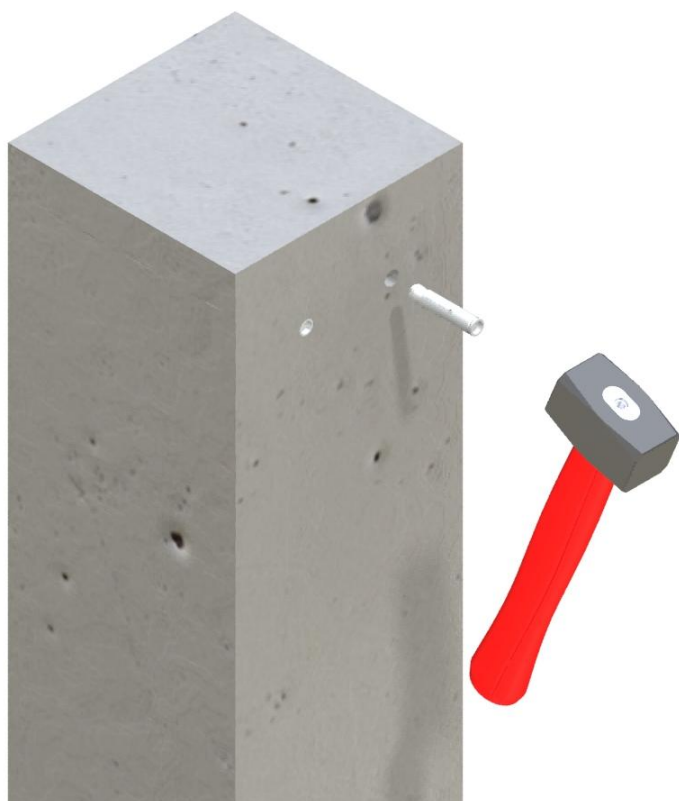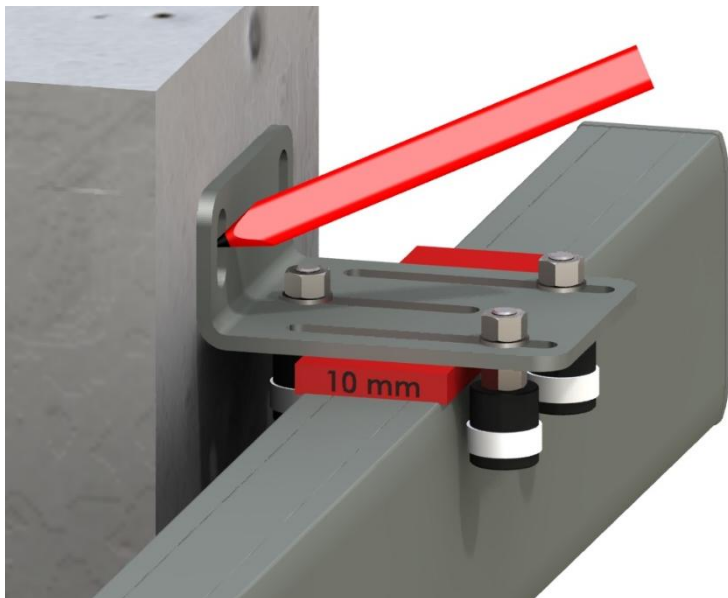


Fije la escuadra con tacos adecuados para el soporte



Instalación del carro guía de 3 ruedas (3/3)

Componentes necesarios

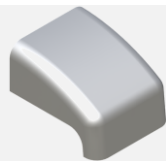


Carena para escuadra
Cantidad 1




Llaves de
13



Nivel

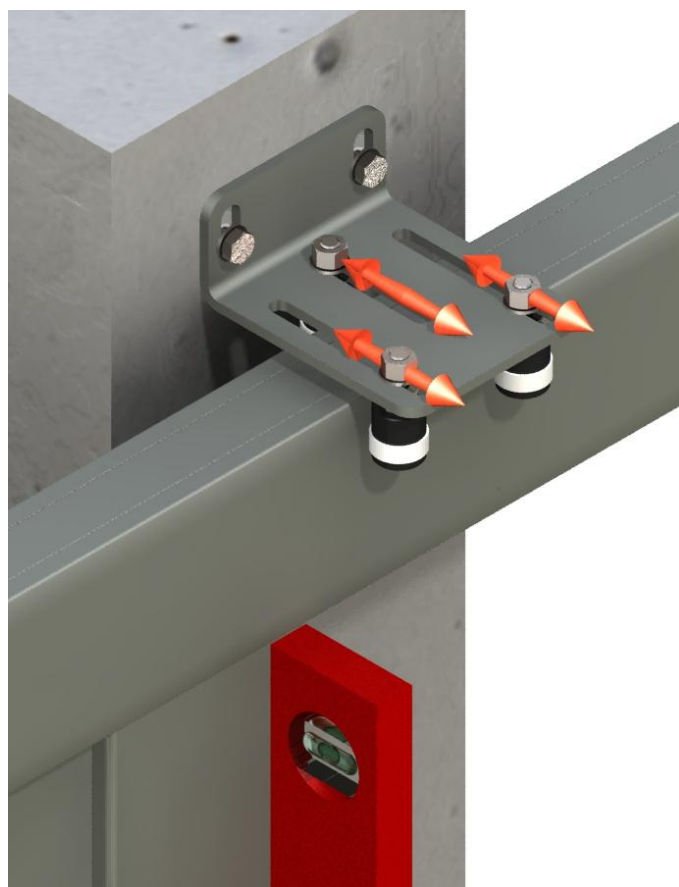

Con ayuda de un nivel de burbuja, compruebe que la puerta esté a plomo. Si es necesario, ajuste la verticalidad modificando la posición de las ruedas de guía

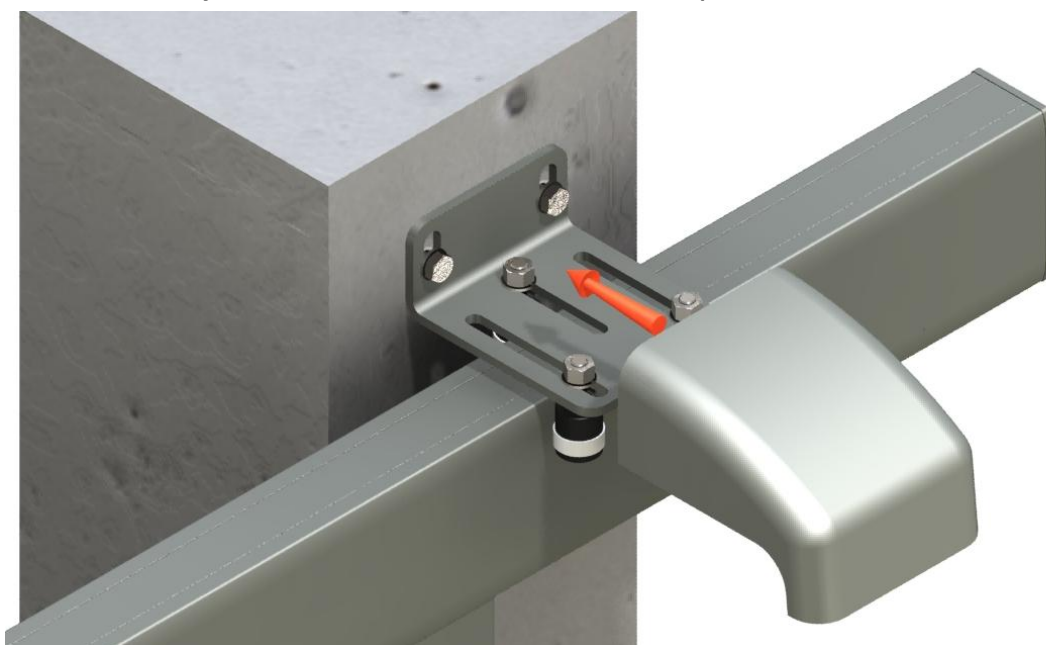



Instalación en poste guía / perfil de ángulo (opcional)

Componentes necesarios



Escuadra
Cantidad 1




Ruedas de guía
Cantidad 3

Herramientas necesarias



Llaves de
13


Coloque el poste guía respetando las cotas indicadas. El poste guía puede fijarse sobre una base de fijación / pletina o mediante sellado.

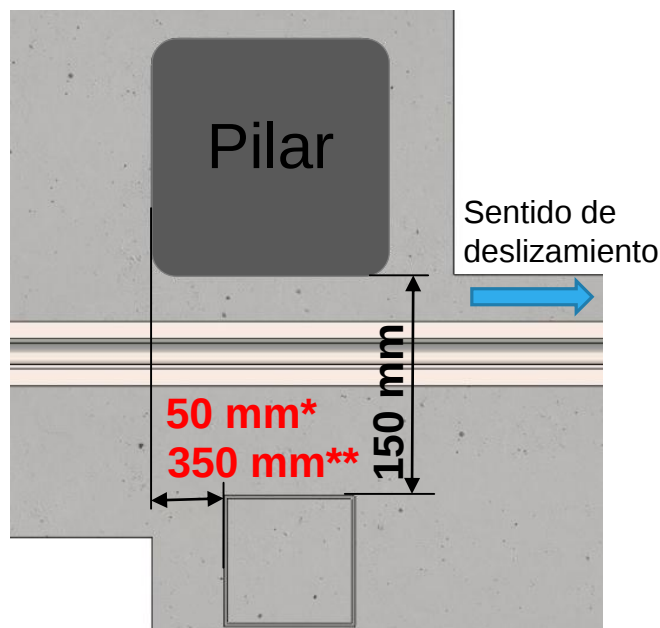


- 50 mm* para un poste guía en lugar del carro guía

- 350 mm para un poste guía / perfil de ángulo adicional**

Apriete las ruedas en la escuadra

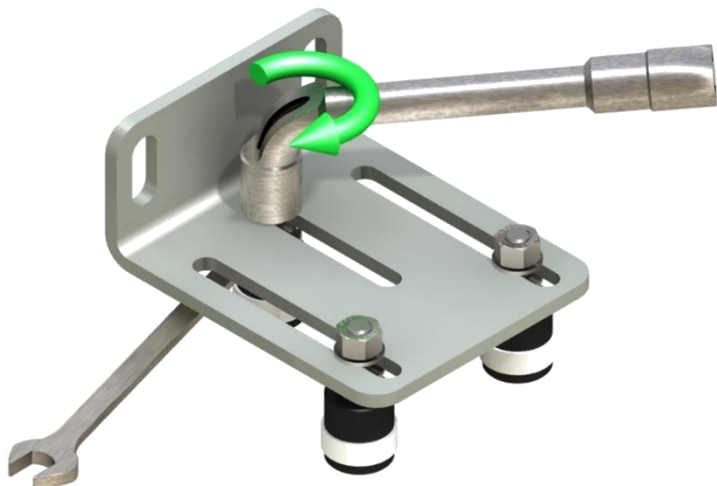

Prepare el carro guía montando las ruedas en ángulo recto con una escuadra

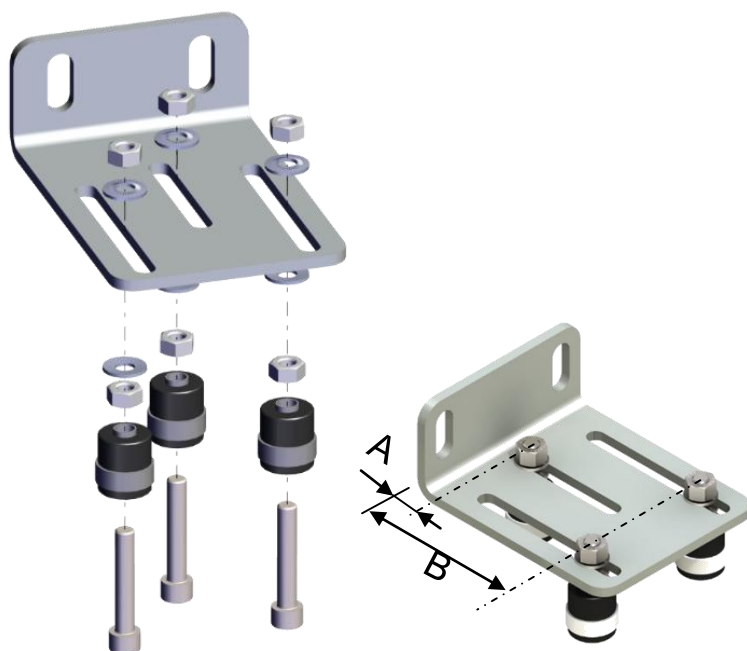

Grosor del travesaño superior	Cota A (mm)	Cota B (mm)
50 mm	53	127

Una vez apretadas, compruebe que las ruedas sigan girando libremente





Instalación en poste guía / perfil de ángulo (opcional)

Componentes necesarios



Taladro



Lápiz



Broca de
Ø6,5



Roscador M8




Llaves de
13




Nivel

Coloque la escuadra contra el poste guía / perfil de ángulo dejando un espacio de 10 mm entre la escuadra y el travesaño. Marque la ubicación de las fijaciones de la escuadra

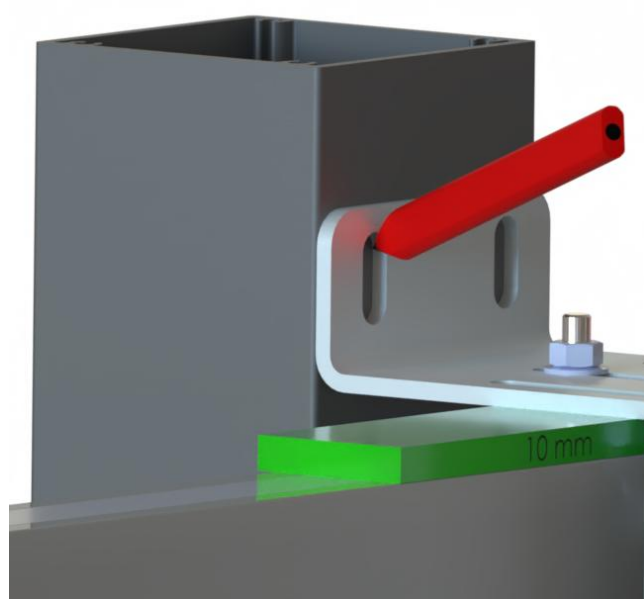


Fije la escuadra al poste guía / perfil de ángulo manteniendo el espacio de 10 mm entre la escuadra y el travesaño

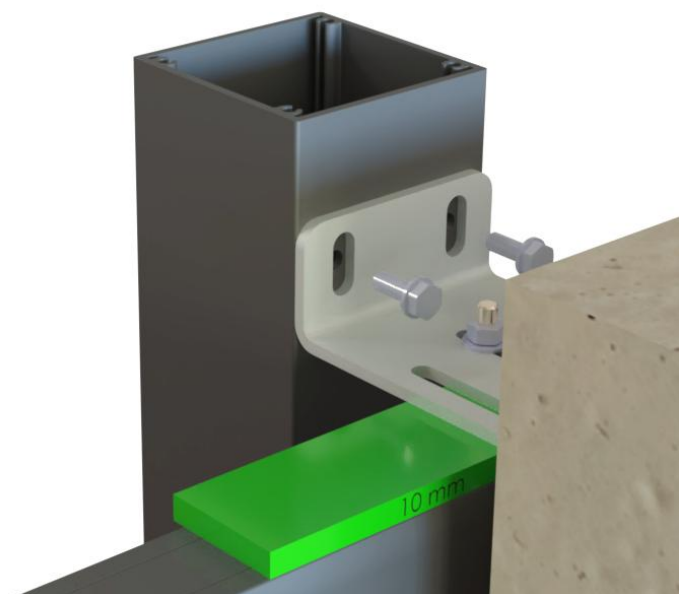


Herramientas necesarias

Taladre un orificio de Ø6,5 y luego roscado en M8

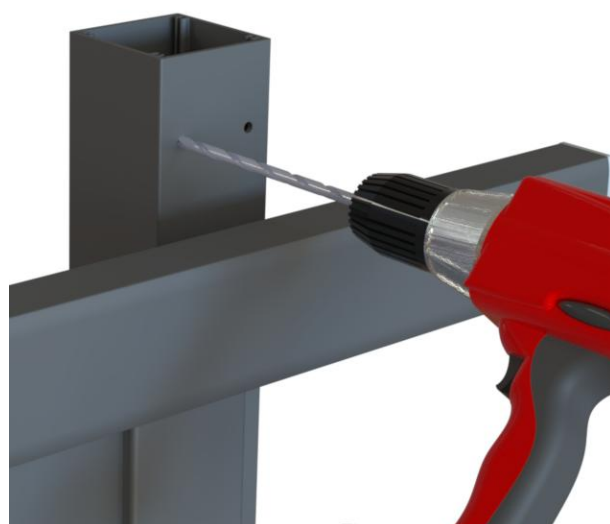

Compruebe que el corredero esté a plomo y ajuste la posición de las ruedas si es necesario. Coloque la contera para el poste guía / perfil de ángulo (se puede pegar con silicona)

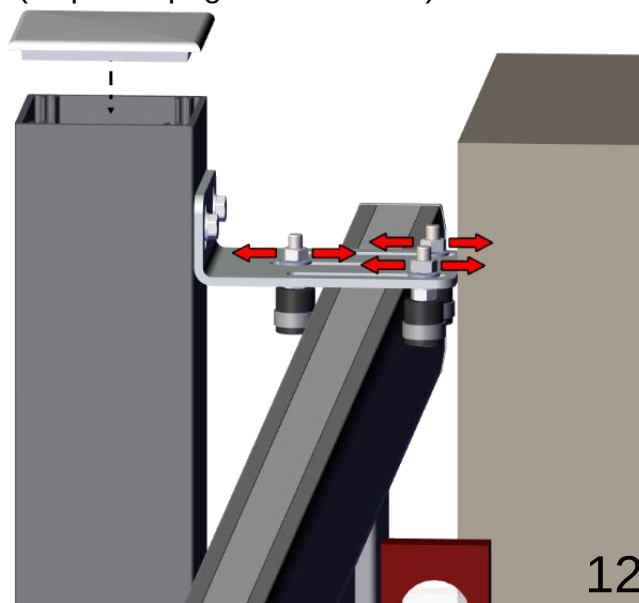



Montaje de las manillas (cerradura empotrada)


Opción solo para puertas a medida

Componentes necesarios




Kit de manillas + cuadradillo
+ tornillo de fijación

Introduce el cuadrado en la manilla
y aprieta el tornillo de fijación

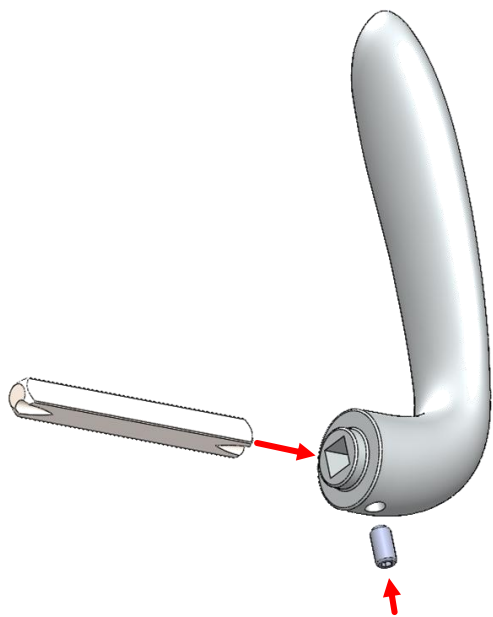

Introduzca la segunda manilla en
el cuadrado

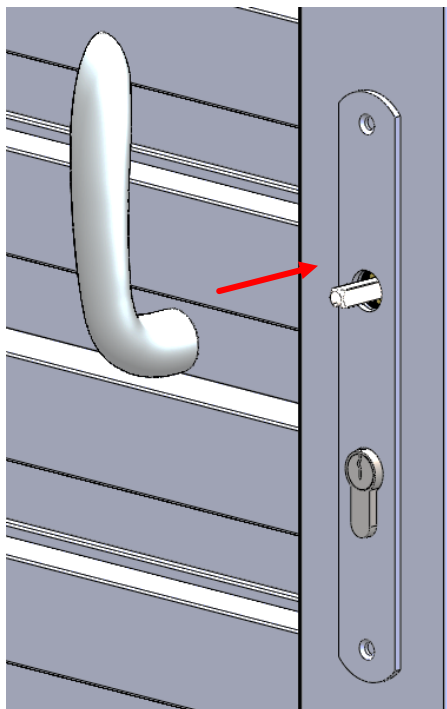


Herramientas necesarias




Llave Allen

Introduzca el conjunto de manilla y
cuadradillo en el montante

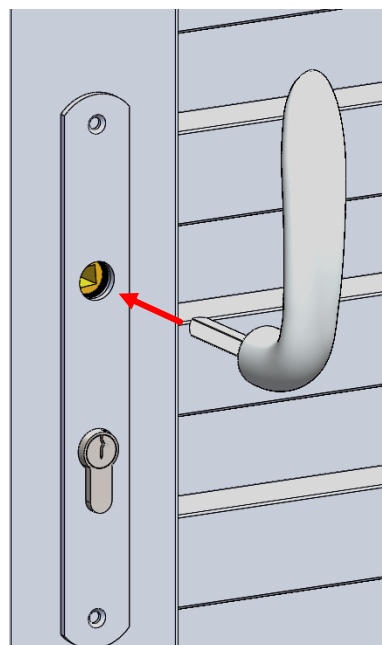

Fije la segunda manilla al
cuadrado con el tornillo de punta

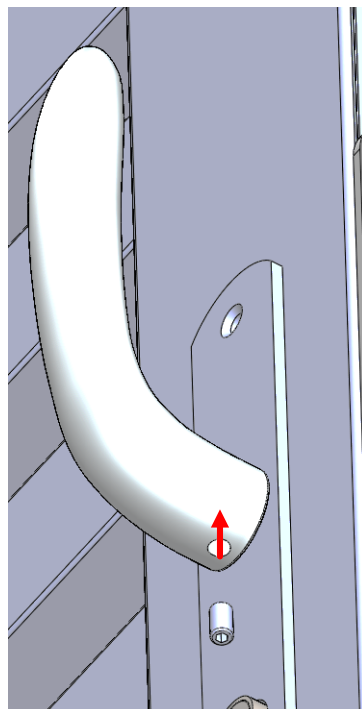



Colocación del cerradero motorizado (1/2)

Componentes necesarios



Escuadra para
cerradura
eléctrica



Sumideros
2 uds.




Kit de
tornillería



Taladro
+ broca
adecuada




Lápiz




Llaves de 10

Cantidad: 1


Montaje para fijación en pilar/poste ≥ 150 mm

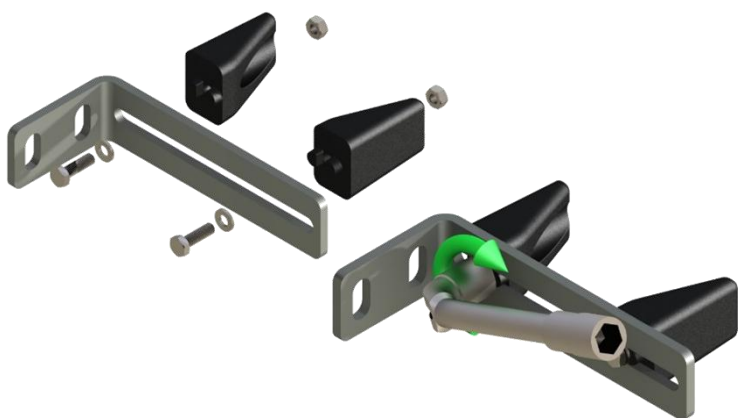



Montaje para fijación de postes de 100 x 100

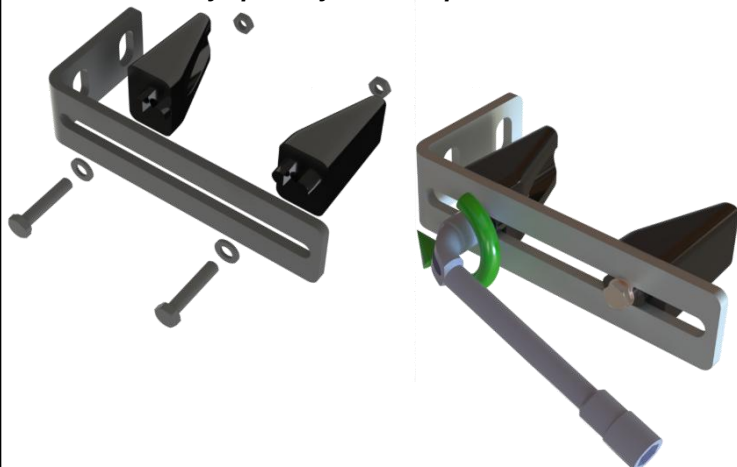


Distribuya uniformemente los huecos (en teoría, el montante de aluminio cubre el pilar 30 mm a cada lado)

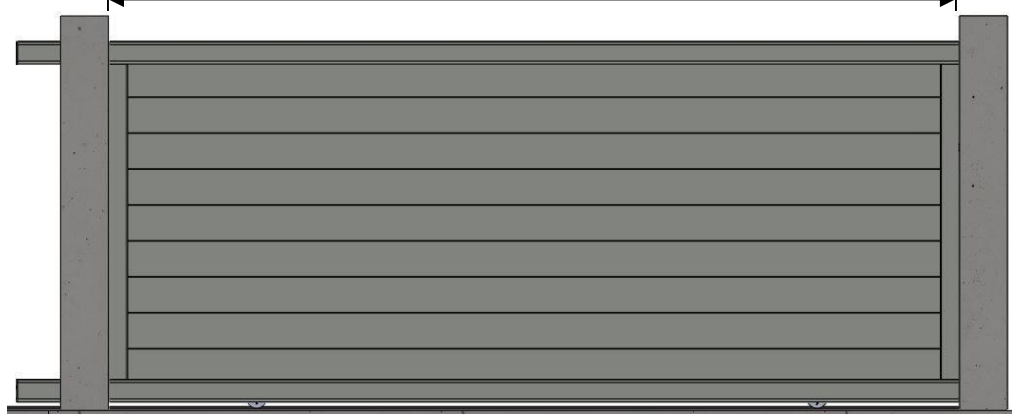

30 mm

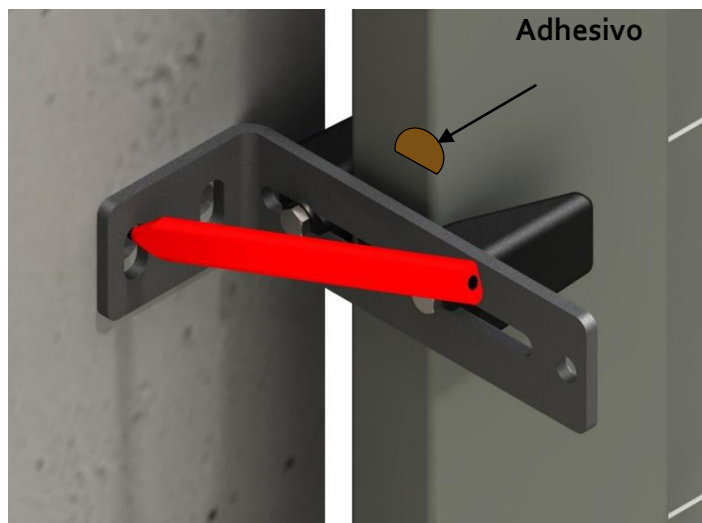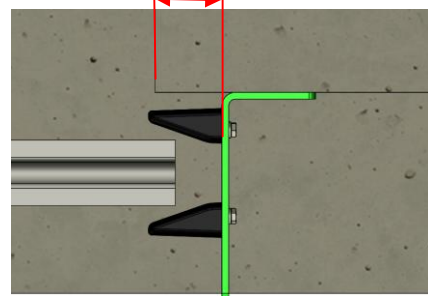

Adhesivo

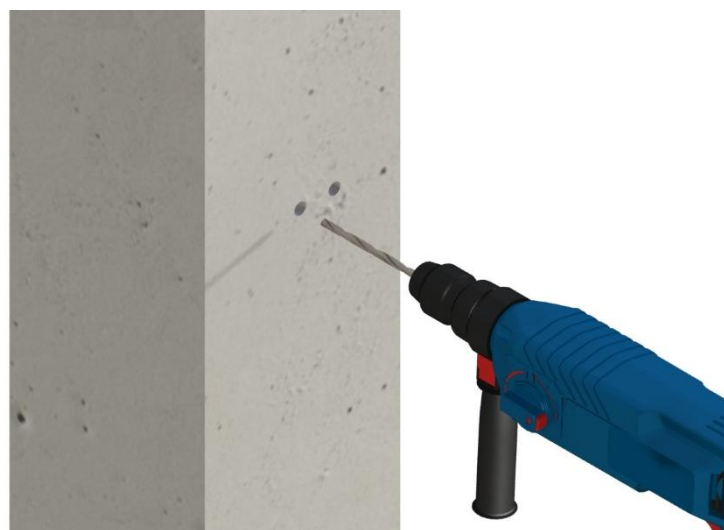

Coloca la cerradura eléctrica a la altura de la etiqueta adhesiva




Colocación del cerradero motorizado (2/2)

Componentes necesarios




Tacos adecuados para el soporte Cant. 2

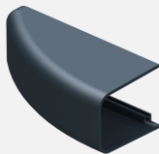


Carena de la escuadra Cant. 1

Herramientas necesarias




Llave de 13





Llave de 10




Nivel

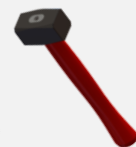

Martillo

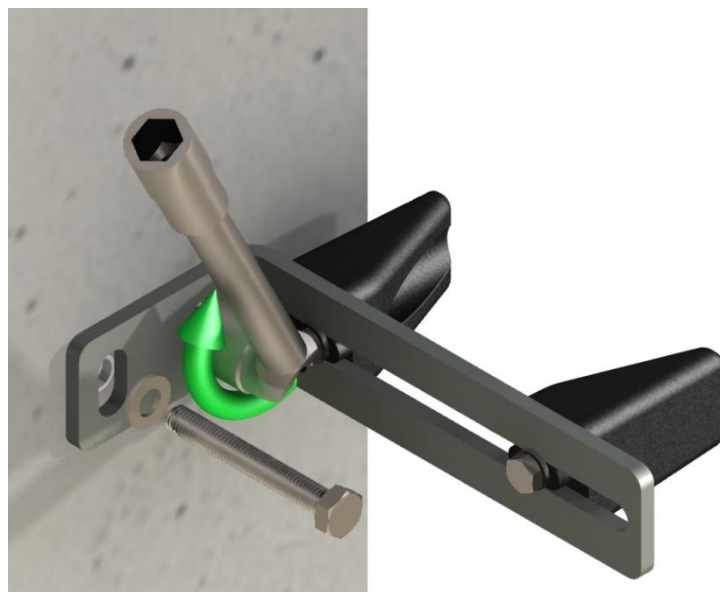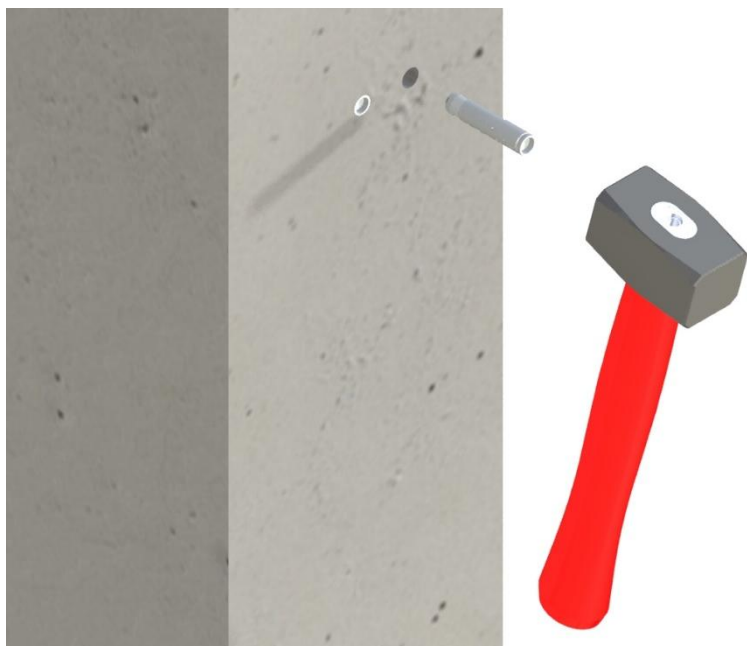

Fije la escuadra con tacos adecuados para el soporte

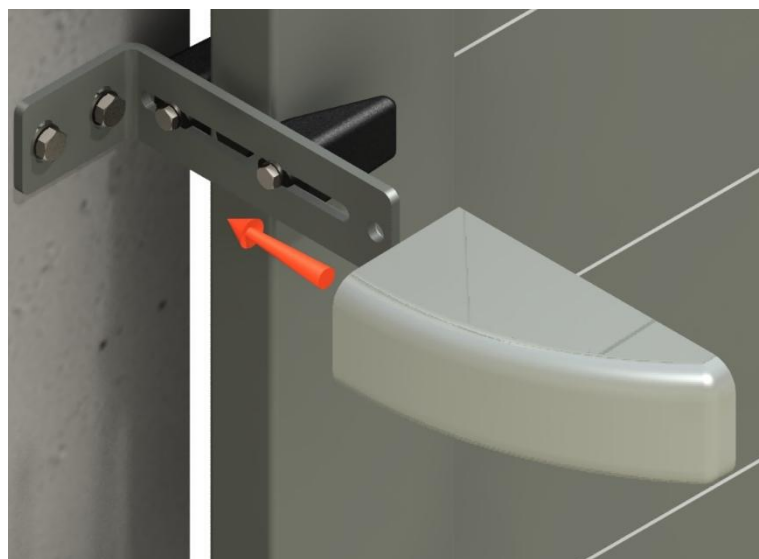

Con ayuda de un nivel de burbuja, compruebe que la puerta esté a plomo. Si es necesario, ajuste la verticalidad modificando la posición de los sumideros



Colocación del cerradero receptor manual(1/2)

Opción solo para puertas a medida


Componentes necesarios




Herramientas necesarias




Montaje para fijación en pilar/poste ≥ 150 mm

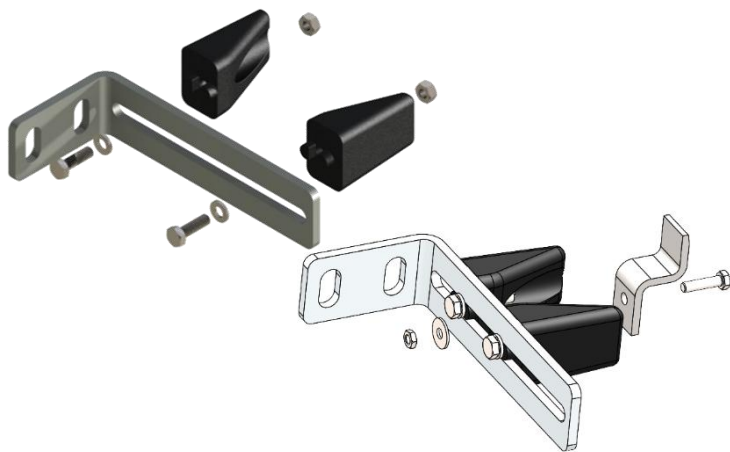




Montaje para fijación de postes de 100 x 100

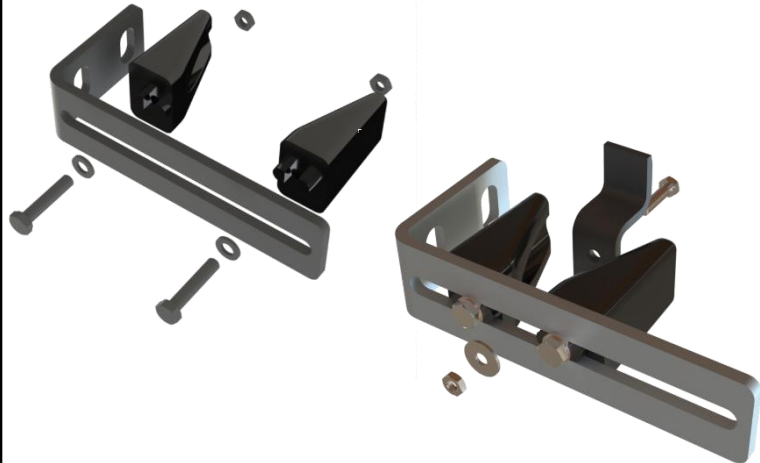

Coloque la corredera en los rieles

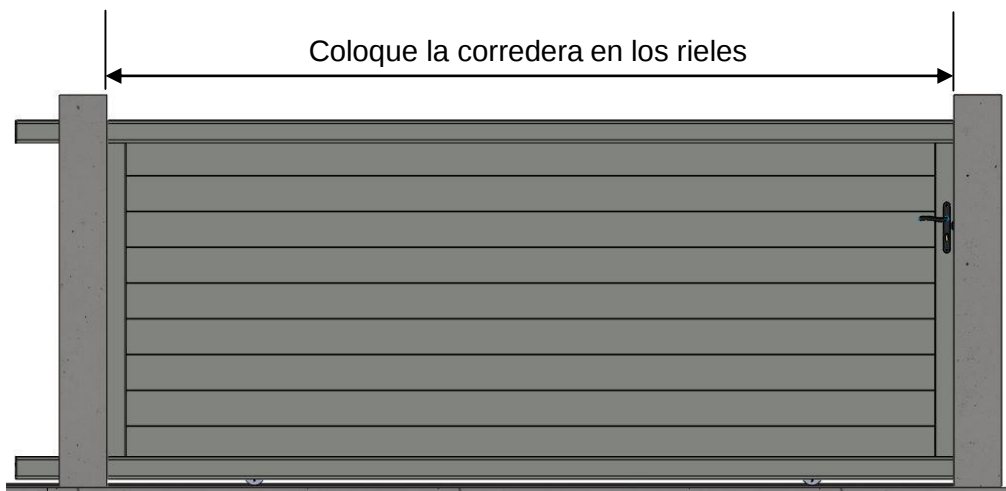

40 mm

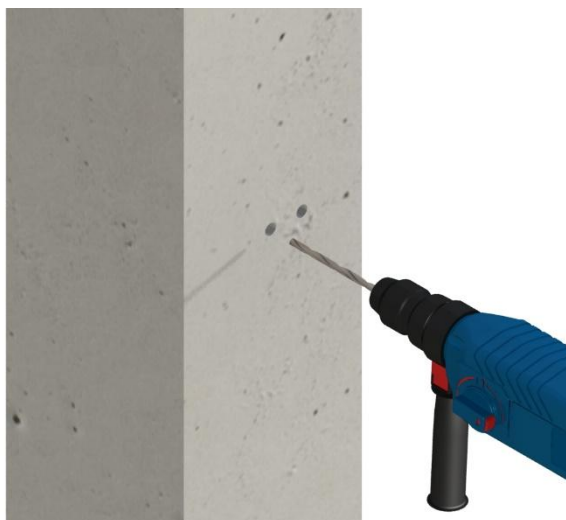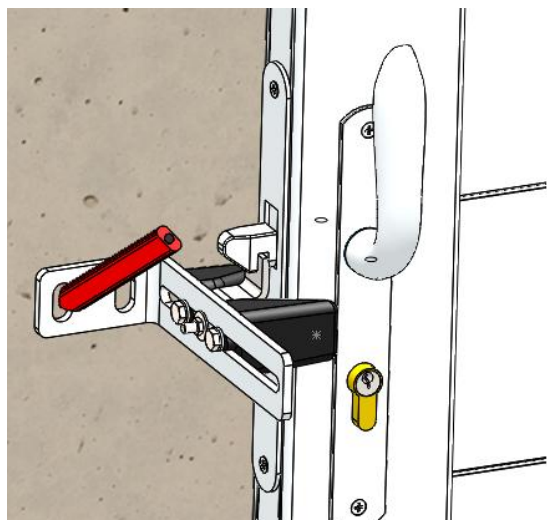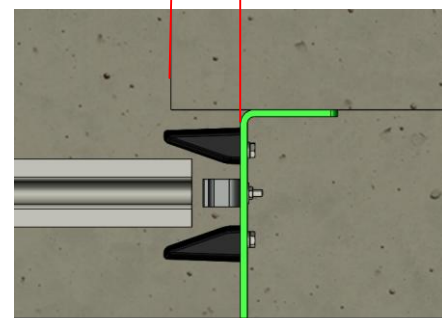



Colocación del cerradero receptor manual(2/2)

Opción solo para puertas a medida

Componentes necesarios



Tacos adecuados para el soporte
Cantidad: 2



Llave de 13



Llave de 10





Nivel



Martillo



Fije la escuadra utilizando tacos adecuados para el soporte

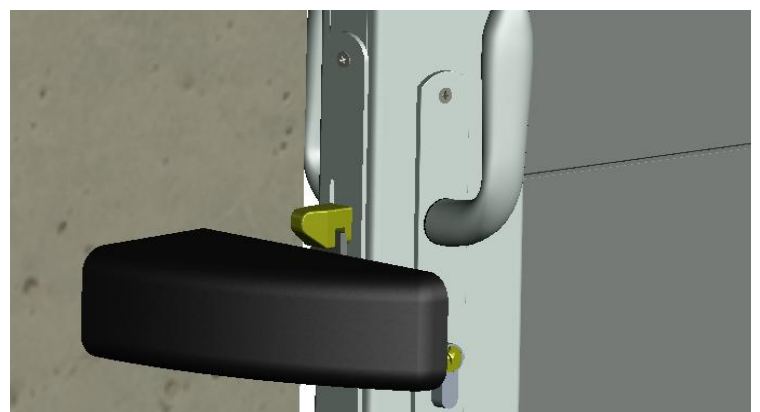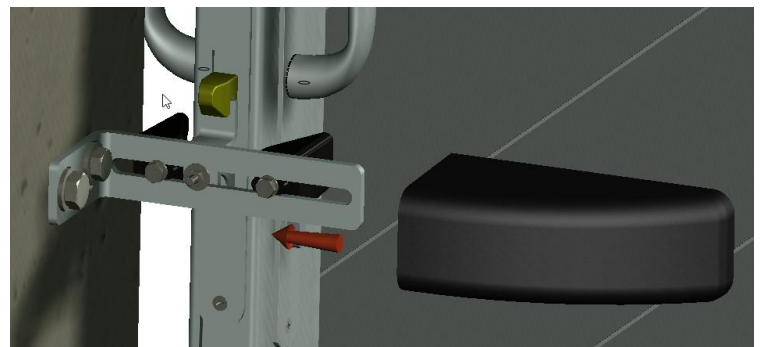


Con ayuda de un nivel de burbuja, compruebe que la puerta esté a plomo. Si es necesario, ajuste la verticalidad modificando la posición de los canalones.

Introduzca el revestimiento del canalón.



Instalación del tope de umbral

Componente necesario

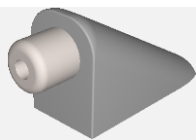

Tope de umbral

Herramientas necesarias





Lápiz



Taladro
+ broca
adecuada





El tope de umbral es un elemento de seguridad que debe instalarse obligatoriamente, tanto si la puerta es manual como motorizada.

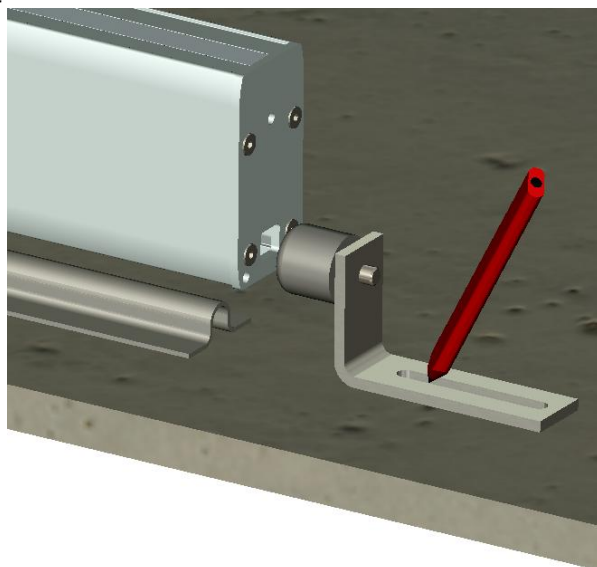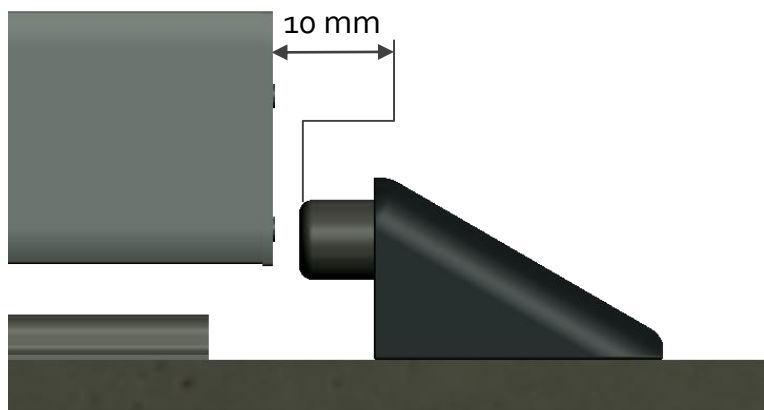

Puerta motorizada: colóquese en el final de carrera y deje un juego de 10 mm entre el tope y la puerta

Puerta manual: abra la puerta al máximo y coloque el tope en contacto con la puerta

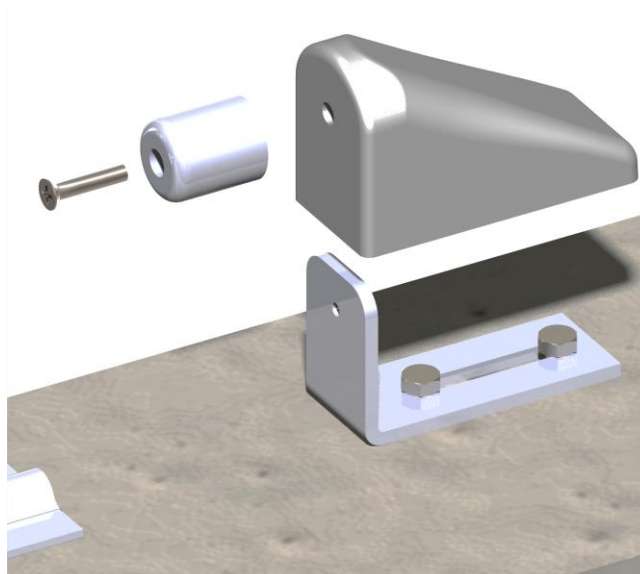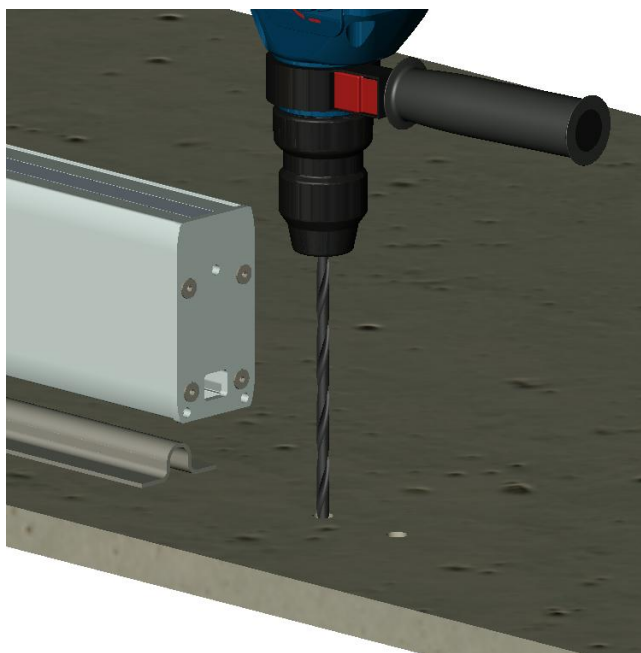

Fije la escuadra con tacos adecuados para el soporte



Cuidado y mantenimiento

Limpia regularmente el área alrededor del producto.

Compruebe que la cerradura funciona correctamente y que está bien fijada.

Utilice un lubricante en spray de tipo parafina para mantener la cerradura con regularidad y antes del primer uso.

Compruebe y apriete periódicamente los tornillos y las fijaciones.

No se recomienda el lavado con hidrolimpiadora a más de 1 bar y a una distancia mínima de 1 metro.

Utilice un producto neutro, específico para aluminio y PVC, como un champú para coches.

No utilice nunca lejía pura o poco diluida, acetona ni ningún otro producto de limpieza (lavavajillas líquido, etc.).

Aclarar únicamente con agua jabonosa; se recomienda una limpieza periódica (cada 12 meses).

Aumente la frecuencia si el ambiente contiene agentes agresivos.

Situación	Atmósfera	Frecuencia
Zona rural	Poco agresiva	1 vez al año
Centro urbano poco densificado	Poco agresivo	1 vez al año
Centro urbano denso	agresiva	2 veces al año
Costa, zona industrial	Muy agresivo	2 veces al año

Servicio posventa

Cualquier producto que vaya a acogerse a la garantía deberá someterse previamente al servicio posventa del vendedor, cuyo consentimiento es indispensable para cualquier intervención.

El fabricante tendrá la posibilidad de verificar los productos in situ o de solicitar su devolución. En ningún caso el comprador podrá decidir posteriormente la devolución.

Los gastos y riesgos de la devolución de los productos presuntamente defectuosos correrán a cargo del comprador, salvo indicación contraria.



CE

