




INSTRUCCIONES de ayuda a la instalación

Poste 180 x 180 monobloque en anclaje

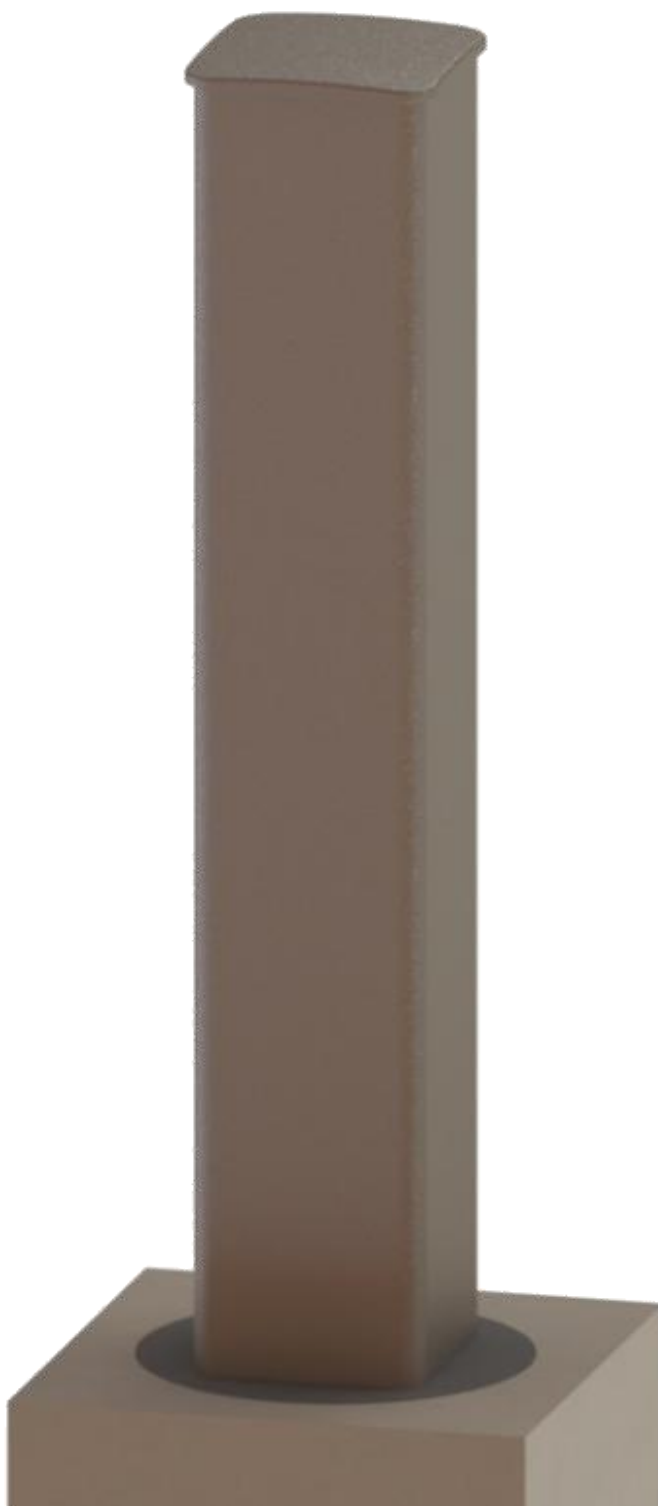



Fijación de los postes de 180 (cimentación)

Elemento necesario



Poste 180x180



Hormigón




Nivel

Para la colocación de los postes, es recomendable realizar una zapata. Los cimientos tendrán como mínimo 30 cm de profundidad y, en función de las regiones, habrá que tener en cuenta la protección contra la helada.


Los postes son huecos y, ante todo, sirven de encofrado; en ningún caso, deben utilizarse vacíos.

Une el forjado de la zapata con la armadura de los postes.

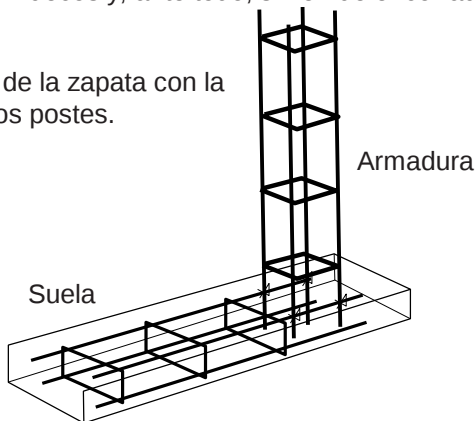

Herramientas necesarias

Marca la altura del poste desde el suelo antes de su colocación.

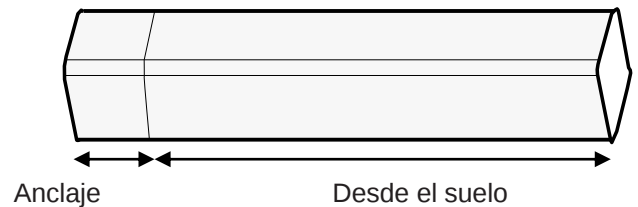


La altura desde el suelo debe ser igual a la altura del portón más 15 cm.

Puedes:

- Hormigonar la zapata con los postes en posición y sujetarlos con listones de madera y sargentos.

o


- Hormigonar la zapata y, antes de que fragüe, presentar el poste introduciéndolo 5 cm en la zapata; también debe mantenerse en posición con listones de madera.

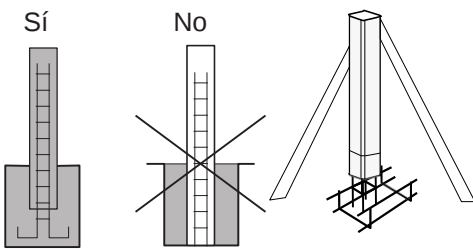

Hay que realizar la cimentación y el relleno de los postes de una sola vez.

Rellenar hasta rebasar los hierros de la armadura.

ATENCIÓN: Deberás respetar de manera rigurosa la distancia entre los postes establecida en el pedido.

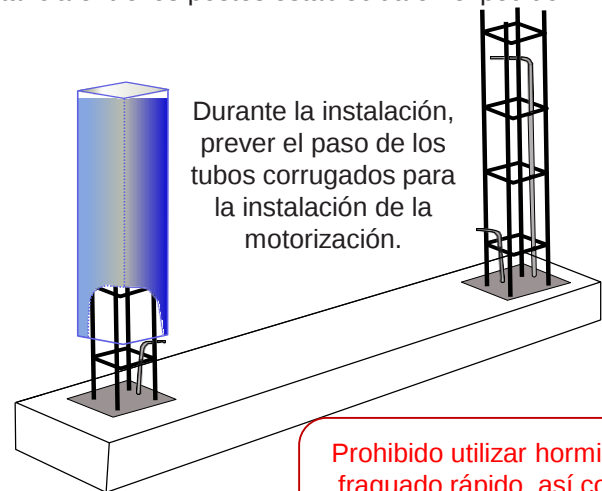

Durante la instalación, prever el paso de los tubos corrugados para la instalación de la motorización.

Prohibido utilizar hormigón* de fraguado rápido, así como los acelerantes de fraguado. (ver hormigón compatible)

Para la colocación de la bisagra superior, presenta la hoja sobre las cuñas y la bisagra superior instalada en el montante. Coloca la pletina de la bisagra en contacto con el poste y traza su contorno.

Puedes perforar directamente el poste a 6,5 mm y taladrar a 8 mm.

Será necesario insertar una contratuerca en el tornillo.

Si las 4 bisagras están colocadas sobre una pletina, pueden instalarse sobre el poste antes de realizar el anclaje.



Hormigón compatible

El único hormigón compatible con nuestros productos es el hormigón fabricado a base de cemento, arena y grava mezclados sin adyuvantes.

Elaborar hormigón




Gravilla

Arena

Cemento

Mezclar los elementos secos

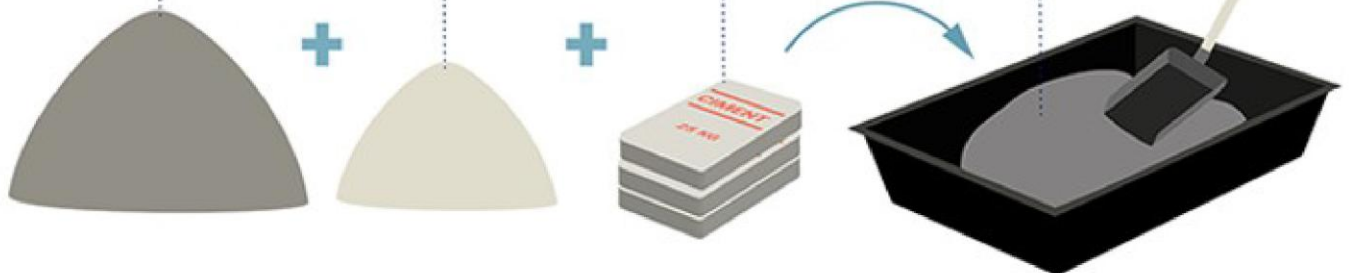

Excavar un volcán

Añadir de forma progresiva el agua y mezclar con una pala

Hasta obtener la consistencia deseada



«Se pueden añadir productos químicos a los demás tipos de hormigón. No controlamos las interacciones entre estos productos y el aluminio».



INSTRUCCIONES de ayuda a la instalación

CE

